


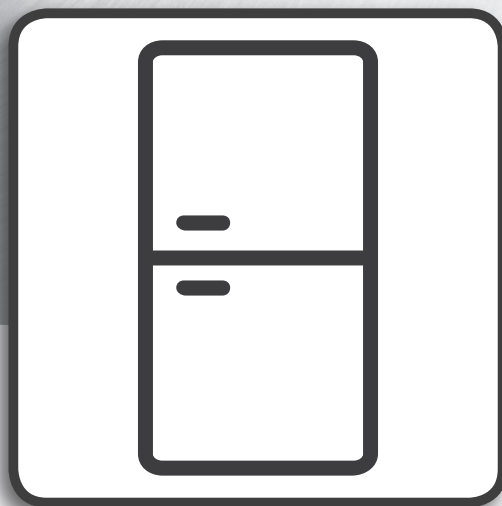

**Guias de Saúde e Segurança, Utilização e
Manutenção e Instalação**



www.indesit.com/register



PORTUGUÊS	3
------------------------	----------

PORTUGUÊS

GUIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA, DE UTILIZAÇÃO e MANUTENÇÃO e INSTALAÇÃO



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT.

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu aparelho em www.indesit.com/register

Índice

Guia sobre Saúde e Segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE	6
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	6

Guia de Utilização e Manutenção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	7
APARELHO	7
PAINEL DE CONTROLO	7
PORTA	8
LUZ DO FRIGORÍFICO	8
PRATELEIRAS	8
COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO FRIGORÍFICO	9
DESCONGELAR O COMPARTIMENTO DO CONGELADOR	9
ACESSÓRIOS	9
COMO UTILIZAR A MÁQUINA	10
UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ	10
INSTALAÇÃO	10
USO DIÁRIO	11
SENSOR BLACKOUT (Corte de energia)	12
SUGESTÕES PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS	13
RECOMENDAÇÕES EM CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO APARELHO	17
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	18
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SERVIÇO PÓS-VENDA	19
SONS DE FUNCIONAMENTO	19
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	20
SERVIÇO PÓS-VENDA	21

Guia de Instalação	22
---------------------------	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS IMPORTANTES QUE DEVERÁ LER E CUMPRIR

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de segurança. Guarde-as para consulta futura. Estas instruções e o próprio aparelho possuem mensagens importantes relativas à segurança que deve ler e respeitar sempre. O fabricante declina qualquer responsabilidade pela não observância destas instruções de segurança, pela utilização inadequada do aparelho ou pela incorreta configuração dos controles.

AVISOS DE SEGURANÇA

Os bebés e as crianças entre os 0 e os 8 anos de idade devem ser mantidos afastados do aparelho, exceto se estiverem sob permanente vigilância. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

UTILIZAÇÃO PERMITIDA

ATENÇÃO: o aparelho não deve ser ligado a partir de um temporizador externo, nem de um sistema de controlo remoto em separado.

Este aparelho destina-se exclusivamente à utilização doméstica e não para utilização profissional.

Não utilize o aparelho no exterior.

Não armazene explosivos ou

substâncias explosivas, tais como embalagens de aerossóis, nem coloque ou utilize gasolina ou outros materiais inflamáveis perto do aparelho: se o aparelho for posto a funcionar inadvertidamente, pode provocar um incêndio. Este aparelho destina-se a ser usado em ambiente doméstico e em aplicações semelhantes tais como:

- copas para utilização dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de exploração agrícola e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- acomodações do tipo alojamento e pequeno almoço;
- catering e aplicações semelhantes sem ser a retalho.

A lâmpada usada no interior do aparelho foi especificamente desenhada para eletrodomésticos e não é adequada para iluminação de habitações (Regulamento CE n.º 244/2009).

O aparelho foi concebido para funcionar em locais onde a temperatura se enquadra nos seguintes intervalos, de acordo com a classe climática referida na placa de características. O aparelho poderá não funcionar devidamente se ficar durante muito tempo a uma temperatura que se encontre fora do intervalo especificado.

Classe Ambiental Amb. T. (°C)

SN De 10 a 32

N De 16 a 32

ST De 16 a 38

T De 16 a 43

Este aparelho não contém CFCs.

O circuito de refrigeração contém R600a (HC).

Aparelhos com Isobutano (R600a): o isobutano é um gás natural sem impacto no ambiente, mas que é inflamável. Sendo assim, certifique-se de que os tubos do circuito de

refrigeração não estão danificados. Tenha especial atenção em caso de tubos danificados que despejem o circuito de refrigeração.

AVISO: Não danifique os tubos do circuito de refrigeração do aparelho.

AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação existentes no corpo do aparelho ou na estrutura encastrada, livres de obstruções.

AVISO: Não utilize meios mecânicos, elétricos ou químicos, para além dos recomendados pelo fabricante para acelerar o processo de descongelação.

AVISO: Não utilize nem coloque dispositivos elétricos dentro dos compartimentos do aparelho, se estes não forem do tipo expressamente autorizado pelo fabricante.

AVISO: As máquinas de gelo e os dispensadores de água que não se encontram ligados diretamente ao abastecimento de água, devem ser enchidos apenas com água potável.

AVISO: Os dispensadores de gelo e/ou água automáticos devem estar ligados a um abastecimento de água que forneça apenas água potável, com uma pressão de água principal entre os 0,17 e os 0,81 MPa (1,7 e 8,1 bar).

Não ingerir o conteúdo (atóxico) das bolsas de gelo (em alguns modelos).

Não coma cubos de gelo ou gelados imediatamente após os retirar do aparelho, dado que podem causar "queimaduras" de frio.

Nos produtos desenhados para usar um filtro de ar no interior de uma tampa de ventoinha acessível, o filtro deve estar sempre colocado quando o frigorífico estiver a funcionar. Não guarde recipientes de vidro com líquido no compartimento do congelador, pois estes podem quebrar-se.

Não obstrua a ventoinha (se disponível) com alimentos. Após inserir os alimentos, verifique se a porta dos compartimentos fecha devidamente, especialmente a porta do congelador. Qualquer junta que esteja danificada deverá ser substituída logo que possível. Use o compartimento frigorífico apenas para guardar alimentos frescos e o compartimento do congelador apenas para guardar alimentos congelados, para congelar alimentos frescos e para fazer cubos de gelo. Evite guardar alimentos não embrulhados em contacto direto com as superfícies internas dos compartimentos do frigorífico ou do congelador. Os aparelhos podem ter compartimentos especiais (Compartimento para Alimentos Frescos, Caixa Zero Graus, etc.). Caso o contrário não seja especificado no manual do produto, estes podem ser retirados, mantendo os desempenhos equivalentes. O C-Pentano é utilizado como agente de expansão na espuma de isolamento e é um gás inflamável.

INSTALAÇÃO

O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas. Utilize luvas de proteção para desembalar e instalar o aparelho. A instalação e a reparação devem ser efetuadas por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e com as normas de segurança locais. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que tal seja especificamente indicado no manual de utilização. As crianças não devem realizar operações de instalação do aparelho. Mantenha as crianças afastadas durante a instalação. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos

de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças, durante e após a instalação. Tenha cuidado para não danificar o chão (exemplo parquet) quando deslocar o aparelho. Instale o aparelho sobre um pavimento ou suporte suficientemente forte para suportar o peso do aparelho e num local adequado à sua dimensão e utilização. Desembale o aparelho e certifique-se de que este não foi danificado durante o transporte. Se tiverem ocorrido problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo. Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer trabalho de instalação. Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação. Para garantir uma ventilação adequada, deixe espaço de ambos os lados e por cima do aparelho. A distância entre a parte de trás do aparelho e a parede deve ser de 50 mm, de forma a evitar o contacto com superfícies quentes. Se este espaço for menor irá aumentar o consumo de Energia do produto. Ligue o aparelho apenas após concluir a instalação do mesmo. Espere pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, assegurando assim que o circuito refrigerador está totalmente operacional. Certifique-se de que o aparelho não está perto de uma fonte de calor.

AVISOS SOBRE ELETRICIDADE

Para que a instalação esteja em conformidade com as normas de segurança em vigor, deve instalar um interruptor omnipolar com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos e dispor de ligação à terra. Substitua um cabo de ligação à rede danificado por outro equivalente. O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico

qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança em vigor. Contacte um Centro de Assistência autorizado. Caso a ficha fornecida não seja adequada para a sua tomada, contacte um técnico qualificado. Depois de encastrado no móvel, o cabo de alimentação deve ter um comprimento suficiente para ligar o aparelho à tomada elétrica. Não puxe o cabo de alimentação. Não utilize extensões, tomadas múltiplas ou adaptadores. Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma ficha elétrica danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Após a instalação do aparelho, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador. Evite tocar no aparelho com partes do corpo que estejam húmidas, bem como utilizá-lo descalço.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca use um aparelho de limpeza a vapor. Utilize luvas de proteção para realizar operações de limpeza ou de manutenção. Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de manutenção. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos, tais como sprays limpa-vidros, produtos de limpeza erosivos, fluidos inflamáveis, ceras de limpeza, detergentes concentrados, lixívia ou produtos de limpeza que contenham produtos derivados do petróleo em peças de plástico, no interior e nos revestimentos das portas ou juntas. Não utilize rolos de cozinha, esfregões de metal abrasivos, ou outros acessórios de limpeza agressivos.

CONSELHOS PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem . As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável e em total conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Quando pretender desfazer-se do aparelho, inutilize-o cortando o cabo de alimentação e removendo as portas e prateleiras (se existentes), evitando assim que as crianças trepem facilmente para o seu interior, podendo ficar presas. Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis  ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais competentes, o serviço de recolhas de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho. Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam resultar de um tratamento inadequado dos resíduos deste produto.

O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

SUGESTÕES PARA POUPAR ENERGIA

Instale o aparelho num ambiente seco e bem ventilado longe de qualquer fonte de calor (por exemplo: radiador, forno, etc.) e num local que não esteja exposto à luz solar direta. Se necessário, utilize uma placa isolante.

Para garantir uma ventilação adequada, siga as instruções de instalação. Uma ventilação insuficiente na parte de trás do produto aumenta o consumo de energia e diminui a eficiência do arrefecimento. A abertura frequente da porta poderá resultar num consumo de energia acrescido.

As temperaturas internas do aparelho, bem como o consumo de energia podem ser afetados pela temperatura ambiente, frequência de abertura das portas e do local onde se encontra o aparelho. Ao regular a temperatura deve-se ter em consideração estes fatores.

Reduza ao mínimo a abertura da porta. Os alimentos congelados devem ser descongelados no compartimento frigorífico. A baixa temperatura dos produtos congelados arrefece os alimentos no compartimento frigorífico. Deixe arrefecer os alimentos e as bebidas quentes antes de os colocar no aparelho. O posicionamento das prateleiras no compartimento frigorífico não tem impacto na utilização eficiente da energia. Os alimentos devem ser colocados nas prateleiras de forma a garantir uma circulação de ar adequada (os alimentos não se devem tocar e deve ser mantida uma distância entre estes e a parede posterior). Pode aumentar a capacidade de armazenamento de alimentos congelados, retirando as gavetas e, se existir, a prateleira Stop Frost, mantendo um consumo de energia equivalente. Os produtos da classe alta energia estão equipados com motores de alta eficiência que permanecem operacionais durante mais tempo, mas que têm um baixo consumo de energia. Não se preocupe se o motor continuar a trabalhar durante períodos longos.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este aparelho foi concebido, fabricado e vendido em conformidade com as seguintes diretivas da CE:
LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE e RoHS 2011/65/UE.

Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com as diretivas da CE de Conceção ecológica e de Etiquetagem energética: 2009/125/CE e 2010/30/UE.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

APARELHO

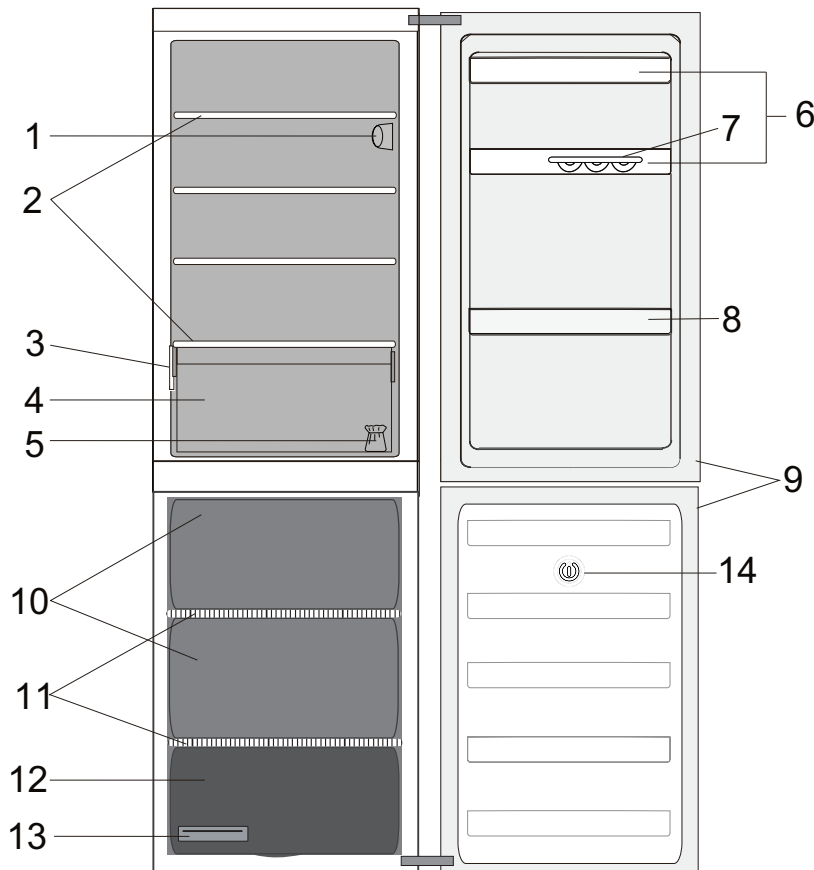

Compartimento frigorífico

1. Painel de controlo eletrónico / unidade de iluminação
2. Prateleiras
3. Chapa de características com o nome comercial
4. Gaveta para fruta e legumes
5. Kit de reversibilidade das portas
6. Prateleiras da porta
7. Caixa para ovos
8. Prateleira para garrafas
9. Juntas da porta

Compartimento do congelador


9. Juntas da porta
10. Gavetas do congelador
11. Prateleiras
12. Gaveta inferior: zona mais fria - aconselhável para a congelação de alimentos frescos
13. Cuvete de gelo
14. Sensor Blackout (corte de energia)

PAINEL DE CONTROLO

B. Manípulo do termóstato



- A. Lâmpada
- B. Manípulo do termóstato
- C. Indicador de regulação do termóstato
- D. Botão da luz

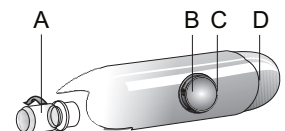

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA

Termóstato regulado para **MIN**: refrigeração de baixa intensidade
 Termóstato regulado entre **MIN** e **MAX**: a intensidade de refrigeração pode ser ajustada de acordo com as preferências.
 Termóstato regulado para **MAX**: intensidade máxima da

refrigeração.
Para a melhor conservação dos alimentos, recomenda-se a posição MED.
 Termóstato programado para •: refrigeração e luz desligadas.
 Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

PORTA

REVERSIBILIDADE DA PORTA

Nota: A direção em que a porta é aberta pode ser alterada. Se esta operação for realizada pelo Serviço Pós-Venda, não será coberta pela garantia. Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja realizada por duas pessoas.
Siga as instruções contidas no **Guia de Instalação**.

LUZ DO FRIGORÍFICO

Para remover a lâmpada, rode-a para a esquerda, tal como indicado na figura:



Verifique a lâmpada. Se necessário, desenrosque a lâmpada fundida e substitua-a por uma lâmpada LED do mesmo tipo, disponível apenas no Serviço Pós-Venda ou revendedores autorizados.
A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico é aberta.

PRATELEIRAS

Todas as prateleiras, abas e cestos de puxar podem ser retirados.

COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO FRIGORÍFICO

A descongelação do compartimento frigorífico é completamente automática.

A presença de gotas de água na parede traseira no interior do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação automática está em curso. A água de descongelação é automaticamente transportada para um orifício de descarga e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.

DESCONGELAR O COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador deve ser descongelado uma ou duas vezes por ano ou quando existir uma camada excessiva de gelo (3 mm de espessura). A formação de gelo é normal. A quantidade e a rapidez da acumulação de gelo depende das condições ambientais e da frequência de abertura da porta.

Para descongelar o aparelho, desligue-o e retire todos os alimentos.

Deixe a porta do congelador aberta para permitir a descongelação.

Para aparelhos iguais aos da figura, basta retirar


o escoamento da água de descongelação e colocar um recipiente por baixo.

Quando a operação estiver concluída, volte a colocar o escoamento da água de descongelação.

Limpe o interior do congelador.


Enxague e seque bem.

Volte a ligar o aparelho e introduza os alimentos.

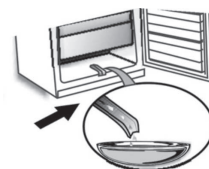


ACESSÓRIOS

CAIXA PARA OVOS

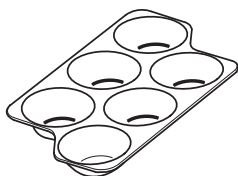

CUVETE DE GELO

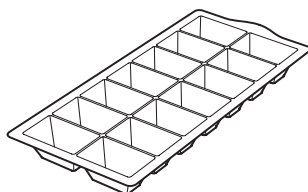

COMO UTILIZAR A MÁQUINA

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior.

Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA

O aparelho vem normalmente programado de fábrica para funcionar à temperatura média recomendada.


Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

INSTALAÇÃO

INSTALAR UM ÚNICO APARELHO

Para garantir uma ventilação adequada, deixe espaço de ambos os lados e por cima do aparelho.

A distância entre a parte de trás do aparelho e a parede por trás deste, deve ser no mínimo de 50 mm. Se este espaço for menor irá aumentar o consumo de Energia do produto.

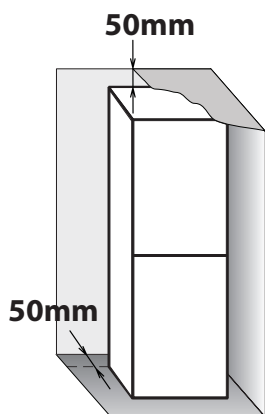


USO DIÁRIO

COMO AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO CONGELADOR

- Remova as gavetas para permitir o armazenamento de produtos de grandes dimensões.
 - Coloque os alimentos diretamente nas prateleiras do congelador.
 - Remova os acessórios amovíveis adicionais.
-
- Não obstrua a área de saída de ar (na parede posterior e no fundo do interior do produto) com alimentos.
 - Todas as prateleiras e gavetas podem ser retiradas.
 - As temperaturas internas do aparelho dependem da temperatura ambiente, da frequência de abertura das portas e do local onde se encontra o aparelho.
-
- Ao regular a temperatura deve-se ter em consideração estes fatores.
 - Salvo indicação em contrário, os acessórios do aparelho não são adequados para lavagem na máquina.

COMO REMOVER A GAVETA DO CONGELADOR


- Abra a porta do congelador
- Puxe o recipiente superior para cima pelos cantos esquerdo e direito (1)
- Remova a gaveta (2)

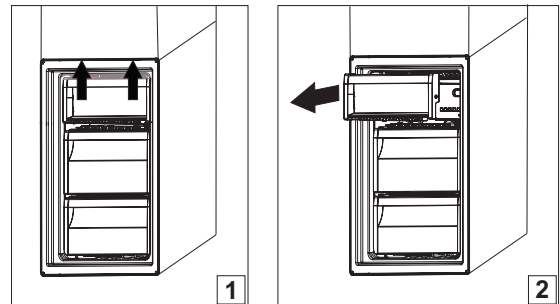

- Instale o recipiente superior na ordem inversa

SENSOR BLACKOUT (CORTE DE ENERGIA)

O sensor fornece indicações caso ocorra um corte de energia através dos dois líquidos nele contidos.

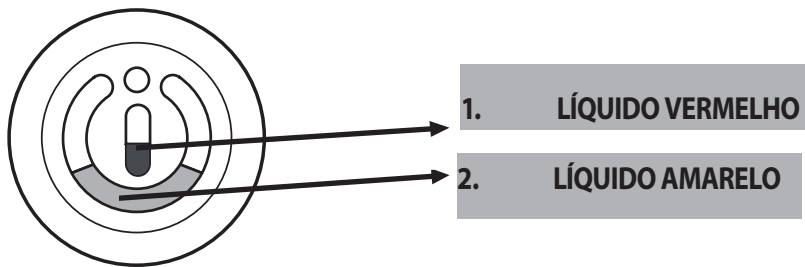

COMO UTILIZAR (é necessário efetuar a configuração na primeira utilização)

1 Ligue o frigorífico à tomada	2 O sensor deverá estar na seguinte posição:	3 Aguarde 24 horas até o líquido estar congelado +24h	4 24 horas depois, deverá rodar o sensor blackout a 180° no sentido dos ponteiros do relógio. Nessa altura, o sensor estará pronto a funcionar. Inspeione o sensor para verificar se ocorreu algum corte de energia.
--	--	--	---

INSPECIONE O SENSOR PARA VERIFICAR SE OCORREU ALGUM CORTE DE ENERGIA

A dissolução de um ou de ambos os líquidos é uma indicação de um aumento da temperatura no frigorífico que pode ter sido causado por um corte de energia. Mesmo a dissolução parcial de um dos dois líquidos pode demonstrar um aumento anormal da temperatura interna do aparelho.

Configuração por defeito: Nenhum problema	LÍQUIDO AMARELO EM BAIXO: deverá ingerir os alimentos no período de uma semana	LÍQUIDO VERMELHO E AMARELO EM BAIXO: deverá deitar os alimentos para o lixo
--	---	--

- Não deixe a porta aberta durante um longo período. Feche a porta do congelador uma vez que o detetor do sensor blackout pode fazer disparar o alarme errado. Abasteça ou esvazie o congelador o mais rapidamente possível de forma a evitar a intervenção do detetor do sensor blackout. Ao deixar a porta aberta durante um longo período, o líquido pode dissolver sobre o detetor do sensor blackout, contudo, a comida existente no congelador ainda pode ser em boas condições.
- Verifique qual é o estado do líquido apenas quando o equipamento estiver ligado. O congelador consegue manter a comida congelada de forma adequada durante x horas (dependendo da temperatura exterior) em caso de corte de energia. Caso o frigorífico fique sem energia durante um período de tempo mais curto, recomendamos que não abra as portas e espere.
- Coloque os alimentos quentes na parte mais interior do compartimento do congelador. Os alimentos quentes que se encontram perto do detetor do sensor blackout podem fazer com que os líquidos se dissolvam e provocar uma intervenção sem necessidade

SUGESTÕES PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

O frigorífico é o local ideal para armazenar refeições já preparadas, alimentos frescos e preservados, laticínios, frutas e vegetais e bebidas.

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

› Utilize sempre recipientes fechados para líquidos e alimentos que podem transmitir ou ficar com odor ou sabor de outros, ou então cubra-os.

› Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que sejam sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

› Não armazene alimentos demasiado próximos uns dos outros para permitir uma circulação suficiente do ar.

› Para evitar a queda de garrafas, pode utilizar o suporte para garrafas.

› Se tiver uma pequena quantidade de alimentos para armazenar no frigorífico, recomendamos que utilize a prateleiras acima da gaveta de frutas e vegetais, pois esta é a área mais fria do compartimento.


COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS

› Nas prateleiras do frigorífico: refeições preparadas, frutos tropicais, queijos, enchidos.

› Na área mais fresca (acima da gaveta das frutas e vegetais): carne, peixe, carnes frias, bolos.

› Na gaveta de frutas e vegetais: frutas, salada, vegetais.

› Na porta: manteiga, compotas, molhos, pickles, latas, garrafas, bebida em pacote, ovos.

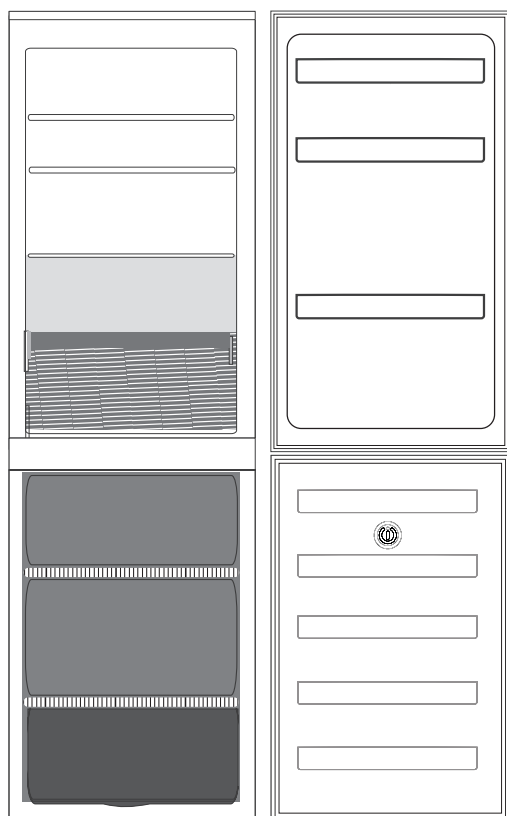


Legenda



ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas



ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes, frios, sobremesas



GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES



GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR



GAVETA ZONA DE CONGELAÇÃO
(MÁX. ZONA FRESCA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos

frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas).

Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização da área inferior.

SUGESTÕES PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS FRESCOS

› Recomendamos que coloque uma etiqueta indicando a data de congelação em todos os alimentos congelados. Ao colocar uma etiqueta ajuda a identificar os alimentos e a saber quando devem ser consumidos antes que a sua qualidade se deteriore. Não torne a congelar alimentos descongelados.

› Antes de congelar, cubra bem os alimentos em: folha de alumínio, película transparente, sacos de plástico estanques ao ar e à água, recipientes de polietileno com tampa ou recipientes de congelação adequados para congelar alimentos frescos.

› Os alimentos devem estar frescos, maduros ou ser de primeira qualidade para obter alimentos congelados de alta qualidade.

› Os vegetais frescos e a fruta devem ser preferencialmente congelados logo que são colhidos para manter o total valor nutricional original, a consistência, a cor e o sabor. Alguma carne, especialmente caça, deve ser pendurada antes de ser congelada.

› Deixe sempre que os alimentos quentes arrefeçam antes de os colocar no congelador.

› Os alimentos descongelados ou parcialmente descongelados devem ser ingeridos de imediato. Não torne a congelar a menos que os alimentos sejam cozinhados após terem descongelado. Uma vez cozinhados, os alimentos descongelados podem ser congelados de novo.

› Não congele garrafas com líquido.

ALIMENTOS CONGELADOS: CONSELHOS PARA QUANDO VAI ÀS COMPRAS

Quando adquirir alimentos congelados:

› Certifique-se de que a embalagem não está danificada (alimentos congelados em embalagens danificadas podem estar deteriorados). Se a embalagem estiver inchada ou tiver partes húmidas, poderá não ter sido armazenada em boas condições e pode ter ocorrido alguma descongelação.

› Quando fizer compras, deixe para o fim os alimentos congelados e transporte-os num saco para congelados com isolamento térmico.

› Quando chegar a casa, coloque de imediato os alimentos congelados no congelador.

› Se os alimentos descongelaram, mesmo que parcialmente, não os torne a congelar. Consuma num prazo de 24 horas.

› Evite, ou reduza ao mínimo as variações de temperatura. Respeite a data de validade impressa na embalagem.

› Siga sempre as instruções de armazenamento impressas na embalagem.

DURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS CONGELADOS

CARNES	<i>meses</i>	GUISADOS	<i>meses</i>	FRUTAS	<i>meses</i>
Carne de vaca	8 - 12	Carne, aves	2 - 3	Maçãs	12
Porco, vitela	6 - 9	LATICÍNIOS		Alperces	8
Carneiro	6 - 8	Manteiga	6	Amoras	8 - 12
Coelho	4 - 6	Queijo	3	Groselhas pretas/ vermelhas	8 - 12
Carne picada/ miudezas	2 - 3	Natas	1 - 2	Cerejas	10
Salsichas	1 - 2	Gelado	2 - 3	Pêssegos	10
AVES		Ovos	8	Peras	8 - 12
Frango	5 - 7	SOPAS E MOLHOS		Ameixas	10
Peru	6	Sopa	2 - 3	Framboesas	8 - 12
Miudezas de aves	2 - 3	Molho de carne	2 - 3	Morangos	10
CRUSTÁCEOS		Paté	1	Ruibarbo	10
Moluscos, caranguejo, lagosta	1 - 2	Ratatouille	8	Sumos de fruta (laranja, limão, toranja)	4 - 6
Caranguejo, lagosta	1 - 2	MASSAS E PÃO		VEGETAIS	
MARISCO		Pão	1 - 2	Espargos	8 - 10
Ostras, sem concha	1 - 2	Bolos (simples)	4	Manjerição	6 - 8
PEIXE		Bolos (pastelaria)	2 - 3	Feijões	12
"gordos" (salmão, arenque, cavala)	2 - 3	Crepes	1 - 2	Alcachofras	8 - 10
"magros" (bacalhau, linguado)	3 - 4	Massa crua	2 - 3	Brócolos	8 - 10
		Quiche	1 - 2	Couves de Bruxelas	8 - 10
		Pizza	1 - 2	Couve-flor	8 - 10
				Cenouras	10 - 12
				Aipo	6 - 8
				Cogumelos	8
				Salsinha	6 - 8
				Pimentos	10 - 12
				Ervilhas	12
				Feijão verde	12
				Espinafres	12
				Tomates	8 - 10
				Curgete	8 - 10

RECOMENDAÇÕES EM CASO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO APARELHO

AUSÊNCIA / FÉRIAS

No caso de uma longa ausência recomendamos que utilize os alimentos e desligue o aparelho para poupar energia.

MUDANÇAS

- | | |
|---|---|
| 1. Retire todas as peças internas. | 3. Aperte os pés ajustáveis para que não toquem na superfície de suporte. |
| 2. Embale-os cuidadosamente prendendo-os juntamente com fita adesiva para evitar que batam um contra o outro ou que se percam. | 4. Feche e fixe a porta com fita adesiva e, utilizando novamente fita adesiva, fixe o cabo de alimentação ao aparelho. |

FALHA DE CORRENTE

Caso ocorra uma falha de energia, contacte o fornecedor de eletricidade e pergunte quanto tempo irá durar a mesma.

Nota: Tenha em conta que um aparelho cheio permanece fresco mais tempo do que um parcialmente cheio.

Se estiverem visíveis cristais de gelo nos alimentos, poderá estar de novo congelado, embora o sabor e aroma possam ter sido afetados.

Se os alimentos se encontrem em más condições, é melhor deitá-los fora.

Para falhas de corrente que durem até 24 horas.
Mantenha a porta do aparelho fechada. Isto permite que os alimentos no interior permaneçam frios o máximo de tempo possível.

Para falhas de corrente que durem mais do que 24 horas.
Despeje o compartimento do congelador e coloque os alimentos numa geleira portátil. Se não tiver disponível uma geleira, e do mesmo modo não tiver acumuladores de gelo artificial, tente consumir os alimentos mais facilmente perecíveis.

Despeje a cuvette de gelo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, retire a ficha da tomada ou desligue a corrente elétrica.

Nunca utilize abrasivos. Nunca limpe as peças do congelador com líquidos inflamáveis.


Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.

Os botões e o visor do painel de controlo não devem ser limpos com álcool ou substâncias derivadas do álcool, mas apenas com um pano seco.


- › Limpe periodicamente o aparelho com um pano e uma solução de água e detergente neutro especificamente para interior de frigoríficos.
- › Limpe o exterior do aparelho e o vedante da porta com um pano húmido e seque com um pano macio.
- › O condensador situado na parte de trás do aparelho deve ser limpo regularmente usando um aspirador.

Importante:

- › Os botões e o visor do painel de controlo não devem ser limpos com álcool ou substâncias derivadas do álcool, mas apenas com um pano seco.
- › As tubagens do sistema de refrigeração encontram-se perto da bandeja de descongelação e podem ficar quentes. Limpe-os periodicamente com um aspirador.

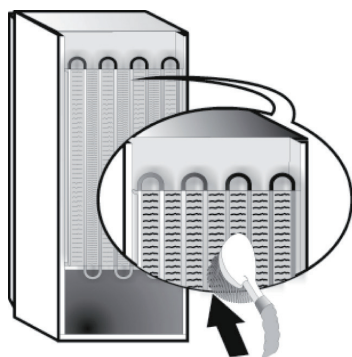

Para garantir o correto e constante fluxo da água de descongelação, limpe regularmente o interior do orifício de drenagem situado na secção posterior do frigorífico, junto da gaveta para fruta e legumes, utilizando o instrumento fornecido.

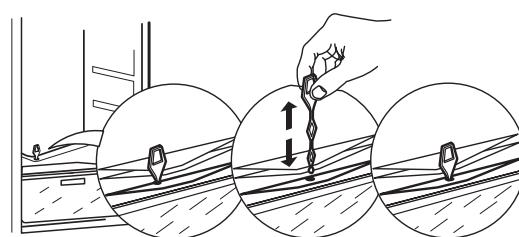

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SERVIÇO PÓS-VENDA

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA....

Os problemas de desempenho são muitas vezes originados por pequenas coisas que pode descobrir sozinho e arranjar sem qualquer tipo de ferramentas.

SONS DE FUNCIONAMENTO

Os sons emitidos por aparelhos são normais pois existem várias ventoinhas e motores para regular o desempenho que se ligam e desligam

automaticamente.

ALGUNS DOS SONS DE FUNCIONAMENTO PODEM SER DIMINUÍDOS SE:

- › Nivelar o aparelho e o instalar sobre uma superfície plana.
- › Separar e evitar o contacto entre o aparelho e a mobília.

- › Verificar se os componentes internos estão bem posicionados.

- › Verificar se as garrafas e recipientes não estão em contacto entre si.

ALGUNS DOS SONS DE FUNCIONAMENTO QUE PODERÁ OUVIR

Um som sibilante quando liga o aparelho pela primeira vez ou após uma longa paragem.



Um som gorgolejante resultante da entrada do líquido refrigerante na tubagem.



Um som tipo "BRRR" resultante do funcionamento do compressor.



Um zumbido quando a válvula da água ou a ventoinha começam a funcionar.



Um som de rachar quando o compressor arranca.



O som tipo "clique" é resultante do termostato que ajusta a frequência de funcionamento do compressor.



GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

<i>Problema</i>	<i>Causa possível</i>	<i>Solução</i>
O APARELHO NÃO FUNCIONA	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	› Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta. › Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa
EXISTE ÁGUA NA BANDEJA DE DESCONGELAÇÃO	Isto é normal com tempo quente e húmido. A bandeja pode estar meia cheia.	> Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não saia para fora.
OS BORDOS DO ARMÁRIO DO APARELHO EM CONTACTO COM A JUNTA DA PORTA ESTÃO QUENTES	Isto não é um defeito. Isto é normal com tempo quente e quando o compressor está a funcionar.	
A ILUMINAÇÃO NÃO FUNCIONA	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar no modo On/Stand-by (em espera)	› Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua casa funcionam corretamente. › Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com energia e com a voltagem correta › Caso os LED estejam fundidos, o utilizador deve contactar a Assistência para realizar a sua substituição por luzes LED equivalentes, que apenas se encontram disponíveis nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou revendedores autorizados
O MOTOR PARECER ESTAR A TRABALHAR HÁ DEMASIADO TEMPO	O tempo de funcionamento do motor depende de vários fatores: número de vezes que a porta é aberta, quantidade de alimentos armazenados, temperatura ambiente, definição dos controlos da temperatura.	› Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados. › Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no aparelho. › Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente. › Verifique se a porta fecha devidamente.
A TEMPERATURA DO APARELHO É MUITO ELEVADA	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções")	› Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não apresenta pó ou sujidade. › Certifique-se de que a porta fecha corretamente. › Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente. › Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor funcione mais tempo. › Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.
AS PORTAS NÃO SE FECHAM OU NÃO SE ABREM CORRETAMENTE	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções")	› Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta. › Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática estão fora da sua posição. › Verifique se as juntas da porta não estão sujas nem pegajosas. › Certifique-se de que o aparelho está nivelado.

SERVIÇO PÓS-VENDA

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

1. Tente solucionar o problema sozinho com a ajuda das sugestões fornecidas no **GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**.
2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido

SE O PROBLEMA PERSISTIR APÓS ESSAS VERIFICAÇÕES, CONTACTE O SERVIÇO PÓS-VENDA MAIS PRÓXIMO

Para receber assistência, contacte o número indicado no livrete da garantia ou siga as instruções existentes no site **www.indesit.com**

Indique sempre:

- uma breve descrição da anomalia;
- o tipo e o modelo exato do aparelho;
- o número da assistência (número que se encontra após a palavra "Service" na placa de características); O número da assistência também está indicado no livrete da garantia;
- a sua morada completa;
- o seu número de telefone.

SERVICE 0000 000 00000



Se for necessário efetuar alguma reparação, contacte um Serviço Pós-Venda autorizado (para garantir a utilização de peças sobresselentes originais e uma reparação correta).

Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

