

## HVALA ZA NAKUP IZDELKA WHIRLPOOL.



Če želite bolj obsežno pomoč,  
izdelek registrirajte na naslovu  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pred uporabo stroja pozorno preberite varnostna navodila.**

Pred uporabo stroja morate nujno odstraniti transportne vijake.

Podrobna navodila za odstranitev vijakov so na voljo v Priročniku za namestitvev.

## NADZORNA PLOŠČA

1. Gumb VKLOP/IZKLOP
2. Izbirni gumb za programe
3. Gumb On/pavza
4. Gumb Temperatura
5. Gumb Ožemanje
6. Gumb Zamik vklopa
7. Gumb Blok. tipk
8. Gumbi za izbiro možnosti

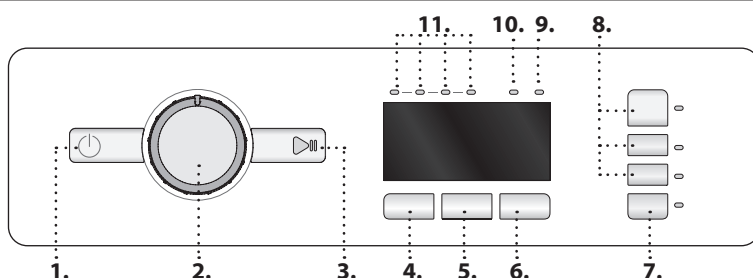

## LED-INDIKATORJI

**9. Zaklenjena vratca**

Vratca so zaklenjena

**10. Zaključek**

Program se je končal

**11. Faza pranja**  
Označi fazo pranja med ciklom

## TABELA S PROGRAMI

| Največja zmogljivost pranja 7 kg<br>Poraba energije v izklopljenem načinu 0,5 W / v vklopljenem načinu pa 8,0 W |                              |             |           |                                                        |                                        | Pralna sredstva in dodatki |            |               | Priporočeno pralno sredstvo |        | Preostala vlaga<br>% (*) | Poraba energije<br>kWh | Skupna poraba<br>vode v l | Temperatura<br>perila °C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|-----------------------------|--------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Program                                                                                                         |                              | Temperature |           | Najvišja hitrost<br>ožemanja<br>(vrtljajev/<br>minuto) | Največja<br>zmogljivost<br>pranja (kg) | Trajanje<br>(u: m)         | Predpranje | Glavno pranje | Mehčalec                    | Prašek | Tekočina                 |                        |                           |                          |
|                                                                                                                 |                              | Nastavitve  | Razpon    |                                                        |                                        |                            | I          | II            | III                         |        |                          |                        |                           |                          |
|                                                                                                                 | <b>Mešano</b>                | 40°C        | ✱ - 40°C  | 1000                                                   | 7.0                                    | 1:00                       | -          | ●             | ○                           | -      | ✓                        | -                      | -                         | -                        |
|                                                                                                                 | <b>Belo perilo</b>           | 60°C        | ✱ - 90°C  | 1200                                                   | 7.0                                    | 2:30                       | ●(90°)     | ●             | ○                           | ✓      | ✓                        | 52                     | 1,36                      | 75 55                    |
|                                                                                                                 | <b>Bombaž</b>                | 40°C        | ✱ - 60°C  | 1200                                                   | 7.0                                    | 3:40                       | -          | ●             | ○                           | ✓      | ✓                        | 50                     | 0,98                      | 75 45                    |
|                                                                                                                 | <b>Eco 40-60</b>             | 40 °C       | 40°C      | 1151                                                   | 7.0                                    | 3:25                       | -          | ●             | ○                           | ✓      | ✓                        | 53                     | 0,89                      | 47 35                    |
|                                                                                                                 |                              |             |           | 1151                                                   | 3.5                                    | 2:40                       | -          | ●             | ○                           | ✓      | ✓                        | 53                     | 0,58                      | 45 34                    |
|                                                                                                                 |                              |             |           | 1151                                                   | 1.75                                   | 2:10                       | -          | ●             | ○                           | ✓      | ✓                        | 53                     | 0,51                      | 39 33                    |
|                                                                                                                 | <b>Športna ob.</b>           | 40°C        | ✱ - 40°C  | 600                                                    | 3.5                                    | 1:30                       | -          | ●             | ○                           | -      | ✓                        | -                      | -                         | -                        |
|                                                                                                                 | <b>Odeje</b>                 | 30°C        | ✱ - 30°C  | 1000                                                   | 3.0                                    | 1:30                       | -          | ●             | ○                           | -      | ✓                        | -                      | -                         | -                        |
|                                                                                                                 | <b>Jeans</b>                 | 40°C        | ✱ - 40°C  | 800                                                    | 3.5                                    | 1:10                       | -          | ●             | ○                           | -      | ✓                        | -                      | -                         | -                        |
|                                                                                                                 | <b>Ožemanje in črpanje</b>   | -           | -         | 1200                                                   | 7.0                                    | 0:10                       | -          | -             | -                           | -      | -                        | -                      | -                         | -                        |
|                                                                                                                 | <b>Izpiranje in ožemanje</b> | -           | -         | 1200                                                   | 7.0                                    | 0:55                       | -          | -             | ○                           | -      | -                        | -                      | -                         | -                        |
|                                                                                                                 | <b>Hitro 30'</b>             | 30°C        | ✱ - 30°C  | 800                                                    | 3.5                                    | 0:30                       | -          | ●             | ○                           | -      | ✓                        | 73                     | 0,19                      | 31 27                    |
|                                                                                                                 | <b>20 °C</b>                 | 20 °C       | ✱ - 20 °C | 1200                                                   | 7.0                                    | 1:50                       | -          | ●             | ○                           | -      | ✓                        | 52                     | 0,16                      | 64 22                    |
|                                                                                                                 | <b>Volna</b>                 | 40°C        | ✱ - 40°C  | 800                                                    | 1.5                                    | 1:15                       | -          | ●             | ○                           | -      | ✓                        | -                      | -                         | -                        |
|                                                                                                                 | <b>Občutljivo</b>            | 30°C        | ✱ - 30°C  | -                                                      | 1.0                                    | 1:20                       | -          | ●             | ○                           | -      | ✓                        | -                      | -                         | -                        |
|                                                                                                                 | <b>Sintetika</b>             | 40°C        | ✱ - 60°C  | 1200                                                   | 4.0                                    | 2:55                       | -          | ●             | ○                           | ✓      | ✓                        | 35                     | 0,86                      | 60 43                    |
| ● Obvezno odmerjanje ○ Izbirno odmerjanje                                                                       |                              |             |           |                                                        |                                        |                            |            |               |                             |        |                          |                        |                           |                          |
|                                                                                                                 | <b>Eko bombaž</b>            | 60 °C       | 60 °C     | 1200                                                   | 7.0                                    | 4:30                       | -          | ●             | ○                           | ✓      | ✓                        | 53                     | 0,8                       | 49 -                     |
|                                                                                                                 |                              | 40 °C       | 40 °C     | 1200                                                   | 7.0                                    | 3:40                       | -          | ●             | ○                           | ✓      | ✓                        | 50                     | 0,98                      | 75 -                     |

Ti podatki se v vašem domu lahko razlikujejo zaradi spremenljivih pogojev, kot je temperatura dovodne vode, vodni tlak ipd. Približne vrednosti trajanja programa se nanašajo na privzeto nastavitve programov brez možnosti. Podane vrednosti za programe, ki niso program Eko 40-60, so zgolj indicirane.

**Eco 40-60** - Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo EU Ecodesign 2019/2014. Najbolj učinkovit program glede porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombažnega perila.

## Za vse inštitute za preizkušanje

Dolgi cikel pranja za bombažna oblačila: nastavite cikel pranja **Bombaž** pri temperaturi 40 °C.

Program za sintetična oblačila: nastavite cikel pranja **Sintetika** pri temperaturi 40 °C.

\* Po koncu programa in koncu ožemanja pri najvišji hitrosti ožemanja, ki jo je mogoče izbrati, v privzeti nastavitvi programa.

**6th Sense** – senzorji prilagodijo količino vode, porabo energije in program naloženemu perilu.

**Eko bombaž** - Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo 1061/2010. Nastavite cikel pranja »Bombaž« pri temperaturi 40 ali 60 °C za dostop do teh ciklov.

Opomba: v TABELI CIKLOV PRANJA je pri programu Eco 40-60 prikazana vrednost za največjo učinkovito hitrost vrtenja.

## PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA

## Predal za pralno sredstvo za glavno pranje

Pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo za odstranjevanje madežev ali mehčalec vode. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, vam priporočamo, da uporabite (priloženo) odstranljivo plastično pregrado **A** za ustrezno odmerjanje.

Če uporabljate pralni prašek, postavite pregrado v režo **B**.

## Predal za predpranje

Pralno sredstvo za predpranje.


## Predal za mehčalec

Mehčalec za perilo. Tekoči škrob.

**Mehčalec ali raztopino škroba dolijte samo do oznake »max«.**


## Gumb za odstranitev

Pritisnite, če želite odstraniti predalček in ga očistiti.

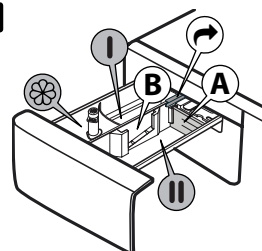

## OPIS IZDELKA

1. Delovni pult
2. Predal za odmerjanje pralnega sredstva
3. Nadzorna plošča
4. Ročaj vratc
5. Vratca
6. Vodni filter – za spodnjim pokrovom
7. Spodnji pokrov (odstranljiv)
8. Nastavljive nožice (4)

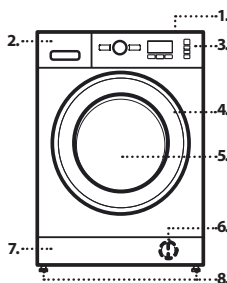

## PROGRAMI

Pri izbiri ustreznega programa za svoje perilo vedno upoštevajte navodila za nego na etiketi oblačila. Vrednost na simbolu je najvišja priporočena temperatura za pranje oblačila.



### Mešano

Za pranje rahlo do normalno umazanih oblačil iz bombaža, platna ter sintetičnih in mešanih vlaken.

### Belo perilo

Za pranje normalno do močno umazanih brisač, spodnjega perila, namiznih prtov, posteljnega perila ipd. iz trpežnega bombaža in platna. Predpranje se pred glavnim ciklom pranja izvede samo, ko je izbrana temperatura pranja 90 °C. V tem primeru priporočamo, da pralno sredstvo dodate tako v predel za predpranje kot v predel za pranje.

### Bombaž

Normalno do močno umazano in trpežno bombažno perilo.

### Eco 40-60

Za pranje običajno umazanega bombažnega perila z oznako za pranje pri 40 ali 60 °C skupaj v istem ciklu. To je standardni program za bombažno perilo in je najbolj učinkovit pri porabi vode in energije.

### Športna ob.

Za pranje rahlo umazanih športnih oblačil (trenirk, kratkih hlač ipd.). Za najboljše rezultate vam priporočamo, da ne presežete maksimalne količine perila, ki je označena v »TABELI S PROGRAMI«. Priporočamo, da uporabite količino tekočega pralnega sredstva za polovično napolnjen pralni stroj.

### Odeje

Ta program je zasnovan za pranje tekstilnih predmetov s puhastim polnilom, kot so enojne in dvojne prešite odeje, blazine in anoraki. Priporočamo, da pri nalaganju tovrstnih tekstilnih predmetov s puhastim polnilom v boben njihove robove zvijete navznoter. Pri tem ne smete uporabiti več kot 3/4 skupne velikosti bobna. Za optimalno pranje priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.

### Jeans

Oblačila pred pranjem obrnite navzven in uporabite tekoče pralno sredstvo.

### Ožemanje in črpanje

Zavrti boben in nato izprazni vodo. Za trpežna oblačila. Če izločite cikel ožemanja, bo stroj zgolj izpustil vodo.

### Izpiranje in ožemanje

Spere in nato zavrti perilo. Za trpežna oblačila.

### Hitro 30'

Za hitro pranje rahlo umazanih oblačil. Ta cikel traja samo 30 minut ter tako prihrani čas in energijo.

### 20°C

Za pranje rahlo umazanih bombažnih oblačil pri temperaturi 20 °C.

### Volna

Vsa volnena oblačila lahko perete v programu »Volna«, čeprav imajo etiketo »ročno pranje«. Za najboljše rezultate uporabite posebno pralno sredstvo in **ne naložite več kot je največja določena količina perila v kg.**

### Občutljivo

Za pranje posebej občutljivega perila. Oblačila je pred pranjem priporočljivo obrniti navzven.

### Sintetika

Za pranje umazanih oblačil iz sintetičnih vlaken (na primer poliestra, poliakrila, viskoze ipd.) ali mešanice bombaža in sintetičnih tkanin.

### Eko bombaž

Za pranje običajno umazanih bombažnih oblačil. Pri 40 °C in 60 °C.

## PRVA UPORABA

Za odstranjevanje ostankov proizvodnje izberite program »**Bombaž**« pri temperaturi 60 °C. Dozirajte manjšo količino pralnega praška v glavni predal za odmerjanje pralnega sredstva (največ 1/3 količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za rahlo umazano perilo). Zaženite program **brez dodanega perila**.

## VSAKODNEVNA UPORABA

Pripravite perilo po priporočilih v razdelku »NAMIGI IN NASVETI«. Naložite perilo v stroj, zaprite vrata, odprite vodo in pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP« da vklopite pralni stroj, gumb »On/pavza« utripa. Izbirni gumb za programe premaknite v položaj za želeni program, nato pa po potrebi izberite poljubno možnost. Temperaturo in hitrost ožemanja, ki sta označeni z ustrezno LED-lučko, lahko spremenite s pritiskom gumba »°C« ali gumba »«. Odprite predal za odmerjanje pralnega sredstva in dodajte pralno sredstvo (z dodatki/mehčalcem). Upoštevajte priporočen odmerek na embalaži pralnega sredstva. Nato zaprite predal za odmerjanje pralnega sredstva in pritisnite gumb »On/pavza«. Gumb »On/pavza« bo zasvetil in vrata se bodo zaklenila.

## ZAČASNA PREKINITEV PROGRAMA, KI SE IZVAJA

Za vklop premora cikla pranja znova pritisnite »On/pavza« in indikatorska lučka bo utripala. Če želite zagnati cikel pranja s točke, na kateri je bil prekinjen, znova pritisnite gumb.

## ODPIRANJE VRATC PO POTREBI

Po zagonu programa zasveti indikatorska lučka »Zaklenjena vratca« , kar pomeni, da vratc ni mogoče odpreti. Med izvajanjem programa pranja bodo vratca ostala zaklenjena. Če želite med izvajanjem programa odpreti vratca, pritisnite gumb »On/pavza« za začasno prekinitev programa. Če nivo vode in/ali temperatura ni(sta) previsok(a), indikatorska lučka »Zaklenjena vratca« ugasne in lahko odprete vratca. Če želite na primer dodati ali odvzeti perilo. Znova pritisnite gumb »On/pavza« da nadaljujete program.

## KONEC PROGRAMA

Indikatorska lučka »Zaklenjena vratca« ugasne in prižge se indikator »Zaključek«. Za izklop pralnega stroja po koncu programa pritisnite gumb »VKLOP/IZKLOP« in lučka bo ugasnila. Če ne pritisnete gumba »VKLOP/IZKLOP« , se bo pralni stroj samodejno izklopil po približno 10 minutah. Zaprite pipo za vodo, odprite vratca in izpraznite pralni stroj. Vratca pustite odprta, da se boben posuši.

## MOŽNOSTI

! Če izbrana možnost ni združljiva z nastavljenim programom, bo nezdržljivost označena z zvočnim signalom (3 piski) in utripanjem ustrezne indikatorske lučke.

! Če izbrana možnost ni združljiva z drugo predhodno nastavljeno možnostjo, bo dejavna zgolj zadnja izbrana možnost.

### FreshCare+

S to možnostjo izboljšate pranje, saj se ustvarja para, ki ovira širjenje virov neprijetnih vonjav v stroju. Pralni stroj bo po koncu parne faze izvedel počasno vrtenje bobna. FreshCare+ možnost se začne po koncu cikla in traja največ 6 ur. Lahko jo kadarkoli prekinete tako, da pritisnete kateri koli gumb na nadzorni plošči ali obrnete gumb. Pred odpiranjem vrat počakajte približno 5 minut.

### Močno izpiranje

Z izbiro te možnosti povečate učinkovitost izpiranja in zagotovite optimalno odstranitev pralnega sredstva. To je še posebej uporabno za občutljivo kožo.

### Enostavno likanje

Z izbiro te možnosti boste cikle pranja in izpiranja prilagodili tako, da boste preprečili oblikovanje gub na oblačilih.

### Zamik vklopa

Če želite nastaviti, da se izbrani program pozneje zažene, pritisnite gumb, dokler se ne prižge LED-indikator zelenega zamika (9h - 6h - 3h). Po zagonu cikla pranja bo začela utripati indikatorska lučka, ki ustreza izbranemu obdobju zamika. Ko čas mineva, se prikaže preostali zamik, pri čemer utripa ustrezna indikatorska lučka. Nastavljeni program se zažene, ko poteče izbrani čas zamika. Če želite preklicati zamik vklopa, pritisnite gumb, dokler se vse LED-lučke ne ugasnejo.

### Temperatura

Vsak program ima predhodno nastavljeno temperaturo. Za spremembo temperature pritisnite gumb »°C«. Prižge se ustrezen LED-indikator.

**Ožemanje**

Vsak program ima predhodno nastavljeno hitrost ožemanja. Za spremembo hitrosti ožemanja pritisnite gumb »⊗«. Prižge se ustrezen LED-indikator.

**BLOK. TIPK**

Če želite zakleniti nadzorno ploščo, pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb »Blok. tipk«. Zasvetil bo ustrezen LED-indikator ter označil, da je nadzorna plošča zaklenjena (razen gumba »VKLOP/IZKLOP«). S tem preprečite neželene spremembe programov, še posebej, če so v bližini stroja otroci. Če želite odkleniti nadzorno ploščo, pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb »Blok. tipk«.

**BELJENJE**

Če želite beliti perilo, napolnite pralni stroj in nastavite program »Izpiranje in ožemanje«.

Zaženite stroj in počakajte, da konča prvi cikel polnjenja z vodo (približno 2 minuti). Stroj začasno zaustavite s pritiskom gumba »On/pavza« (▶||), odprite predalček za doziranje pralnega sredstva in dolijte belilo (upoštevajte priporočeno količino, ki je navedena na embalaži) v predalček za glavno pranje, v katerem je bila prej nameščena pregrada. Cikel znova zaženite s pritiskom gumba »On/pavza« (▶||).

Če želite, lahko v ustrezen predalček posode za doziranje pralnega sredstva dodate mehčalec za perilo.

**NAMIGI IN NASVETI****Perilo razvrstite po**

Vrsti tkanine/navodilih za nego (bombaž, mešana vlakna, sintetika, volna, oblačila, ki jih je treba prati ročno). Barvi (ločite barvna oblačila od belih, nova barvna oblačila morate prati ločeno). Občutljivosti (manjše kose, kot so najlonke, in kose s sponkami, na primer modrce, z zadrigo zaprite v vrečko za perilo ali prevleko za blazino).

**Izpraznite vse žepe**

Predmeti, kot so kovanci ali vžigalniki, lahko poškodujejo vaše perilo in boben.

**Upoštevajte priporočila za odmerjanje/dodatke**

S tem boste optimizirali rezultat pranja, preprečili nastanek dražjih ostankov odvečnega detergenta v perilu in prihranili, saj ne boste po nepotrebem porabljali detergenta.

**Uporabite nizke temperature in daljše programe**

Najbolj učinkoviti programi z nizko porabo energije so na splošno tisti, ki delujejo dlje časa pri nižjih temperaturah.

**Upoštevajte navedeno količino**

V pralni stroj naložite največ toliko perila, kot je označeno v »TABELI S PROGRAMI«, da boste varčevali z vodo in energijo.

**Hrup in preostala vsebnost vlage**

Na ti dve lastnosti vpliva hitrost centrifuge, večja kot je hitrost centrifuge, večji bo hrup in manjša bo preostala vsebnost vlage.

**ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

*Med čiščenjem in vzdrževanjem vedno izklopite pralni stroj in izvlecite vtič iz vtičnice. Za čiščenje pralnega stroja ne uporabljajte vnetljivih tekočin.*

*Redno čistite in vzdržujte pralni stroj (vsaj 4-krat letno).*

**Čiščenje zunanosti pralnega stroja**

Zunanje dele pralnega stroja obrišite z mehko vlažno krpo. Za čiščenje nadzorne plošče ne uporabljajte čistil za steklo ali vsestranskih oziroma abrazivnih čistil in podobnih sredstev, saj lahko z njimi poškodujete natisnjene oznake.

**Pregled dovodne cevi za vodo**

Redno preglejte, da na dovodni cevi ni razpok. Če je poškodovana, jo nadomestite z novo cevjo, ki jo lahko dobite prek naše službe za poprodajne storitve ali pri specializiranem prodajalcu. Odvisno od vrste cevi:

Če ima dovodna cev prozoren sloj, redno preglejte, da na katerem mestu ni močnejše obarvana. Če je, cev morda pušča in jo je treba zamenjati.

**Čiščenje vodnega filtra/izpust preostale vode**

*Če ste uporabili program za pranje z vročo vodo, počakajte, da se voda shladi, preden jo izpustite. Redno čistite filter, sicer se lahko zamaši in ne boste mogli izpustiti vode. Če stroj ne more izpustiti vode, se na zaslonu prikaže, da je morda prišlo do zamašitve vodnega filtra.*

Spodnji pokrov odstranite z izvijačem: eno stran spodnjega pokrova z roko potisnite navzdol, nato pa v režo med spodnjim pokrovom in sprednjo ploščo potisnite izvijač in odprite spodnji pokrov. Pod vodni filter postavite široko plosko posodo, v katero bo odtekla voda. Filter počasi zasukajte v levo, dokler voda ne izteče. Počakajte, da vsa voda izteče, ne da bi odstranili filter. Ko je posoda polna, privijte vodni filter v desno. Izpraznite posodo. Postopek ponavljajte, dokler ne izteče vsa voda. Pod vodni filter postavite bombažno krpo, ki lahko vpije manjšo količino preostale vode. Nato odstranite vodni filter tako, da ga zasukate

v levo. Očistite vodni filter: odstranite ostanke iz filtra in ga sperite pod tekočo vodo. Vstavite vodni filter in znova namestite spodnji pokrov: Znova vstavite vodni filter tako, da ga zavrtite v smeri urnega kazalca. Prepričajte se, da ga zavrtite do konca. Ročica filtra mora biti postavljena navpično. Vodotesnost vodnega filtra lahko preizkusite tako, da v predal za pralno sredstvo nalijete približno 1 liter vode. Nato znova namestite spodnji pokrov.

**Čiščenje predala za odmerjanje pralnega sredstva**

Odstranite predal za odmerjanje pralnega sredstva tako, da pritisnete gumb za odstranjevanje in hkrati izvlecete predal za odmerjanje pralnega sredstva. Iz predala za odmerjanje pralnega sredstva in predala za mehčalec odstranite vstavka. Vse dele očistite pod tekočo vodo, da odstranite vse ostanke pralnega sredstva ali mehčalca. Dele obrišite z mehko krpo. Znova vstavite predal za odmerjanje pralnega sredstva in ga potisnite na njegovo mesto v stroju.

**DODATNA OPREMA**

*Obrnite se na našo službo za poprodajne storitve in preverite, ali je naslednja dodatna oprema na voljo za ta model pralnega stroja.*

**Polica za zlaganje**

S pomočjo te police lahko svoj sušilni stroj naložite na pralni stroj in tako prihranite prostor ter poenostavite polnjenje in praznjenje sušilnika v višjem položaju.

**TRANSPORT IN RAVNANJE**

*Pralnega stroja nikoli ne dvigajte tako, da primete zgornji pokrov.*

Izvlecite vtič in zaprite pipo za vodo. Vratca in predal za odmerjanje pralnega sredstva morata biti dobro zaprta. Snemite dovodno cev s pipe za vodo in jo odstranite iz odtoka. Odlijte preostalo vodo iz cevi in cevi pritrdite, da se ne poškodujejo med transportom. Znova namestite transportne vijake. Upoštevajte navodila za odstranjevanje transportnih vijakov v PRIROČNIKU ZA NAMESTITVEV v obratnem vrstnem redu.


## ODSTRANJEVANJE NAPAK

Pralni stroj morda občasno ne bo ustrezno deloval zaradi različnih vzrokov. Preden službo za poprodajne storitve, vam priporočamo, da s pomočjo naslednjega seznama preverite, ali je mogoče težavo na enostaven način odpraviti.

| Nepравilnosti:                                                                                                                                                                 | Možni vzroki/rešitev:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pralni stroj se ne vklopi.</b>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stroj ni priključen v vtičnico ali pa vtič ne vzpostavi kontakta.</li> <li>Prišlo je do izpada napajanja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cikel pranja se ne zažene.</b>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vratca niso povsem zaprta.</li> <li>Niste pritisnili gumba "VKLOP/IZKLOP" .</li> <li>Niste pritisnili gumba "On/pavza" .</li> <li>Niste odprli pipe za vodo.</li> <li>Nastavili ste "Zamik vklopa" .</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pralni stroj se ne napolni z vodo (hitro utripa indikator prve stopnje cikla pranja ).</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dovodna cev za vodo ni priključena na pipo.</li> <li>Cev je zvita.</li> <li>Niste odprli pipe za vodo.</li> <li>Glavni dovodni ventil za vodo je zaprt.</li> <li>Tlak je prenizek.</li> <li>Niste pritisnili gumba "On/pavza" .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stroj nenehno dovaja in izčrpa vodo.</b>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odvodna cev ni nameščena na višino od 65 do 100 cm od tal.</li> <li>Konec odvodne cevi je potopljen v vodo.</li> <li>Odvodni priključek na steni nima zračnega ventila.</li> <li>Če se težave po opravljenih pregledih nadaljujejo, zaprite vodo, izklopite pralni stroj in pokličite serviserja. Če stanujete v zgornjih nadstropjih stavbe, lahko včasih pride do učinka povratnega pretoka, zaradi česar lahko pralni stroj nenehno dovaja in izčrpa vodo. Na trgu so na voljo posebni ventili, ki preprečujejo povratni pretok in tako odpravijo takšne težave.</li> </ul> |
| <b>Pralni stroj ne izčrpa vode ali ne vrti bobna.</b>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program ne vključuje funkcije črpanja: pri določenih programih jo morate sami vklopiti.</li> <li>Odvodna cev je zvita.</li> <li>V odvodni cevi je ovira.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prekomerne vibracije pralnega stroja med ciklom ožemanja.</b>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Med namestitvijo pralnega stroja niste ustrezno odblokirali bobna.</li> <li>Pralni stroj ne stoji naravnost.</li> <li>Pralni stroj je stisnjen med pohištvo in steno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pralni stroj pušča.</b>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dovodna cev za vodo ni ustrezno privita.</li> <li>Predal za odmerjanje pralnega sredstva je zamašen.</li> <li>Odvodna cev ni ustrezno pritrjena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prižge se indikator »On/pavza«  in utripa indikatorska lučka možnosti.</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izklopite stroj, izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte približno minuto, preden ga znova vklopite.</li> <li>Če težave s tem ne odpravite, pokličite serviserja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nastaja preveč pene.</b>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pralno sredstvo ni združljivo s pralnim strojem (namenjeno mora biti "pranju v pralnem stroju" ali "ročnemu pranju in pranju v pralnem stroju" ipd.).</li> <li>Odmerili ste preveč pralnega sredstva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vratca so zaklenjena, z ali brez javljanja napake, program se ne vklopi.</b>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vratca se v primeru izpada električne energije zaklenejo. Program se bo samodejno nadaljeval, takoj ko bo znova na voljo napajanje iz električnega omrežja.</li> <li>Pralni stroj miruje. Program se bo samodejno nadaljeval, ko bo odpravljen vzrok mirovanja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**VARNOSTNA NAVODILA, SEZNAM PODATKOV in PODATKE O PORABI ENERGIJE lahko prenesete tako, da:**

- Obiščete naše spletno mesto – <http://docs.whirlpool.eu>
  - Uporabite QR-kodo
  - Lahko pa se tudi, **obrnite na naše poprodajne storitve** (Glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko se obrnete na naše poprodajne storitve, navedite kodo, ki so navedene na identifikacijski ploščici vašega izdelka. Informacije o popravilih in vzdrževanju za uporabnike lahko najdete na naslovu [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)
- Informacije o modelu lahko pridobite z uporabo QR-kode na energijski nalepki. Na nalepki je tudi identifikator modela, ki ga lahko uporabite za pridobivanje podatkov v portalu registra <https://eprel.ec.europa.eu>

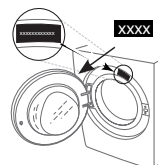

Whirlpool

400011460458