



OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register



Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar os alarmes sonoros.

PAINEL DE CONTROLO



1. Temperatura do compartimento do frigorífico
2. Desligar o alarme sonoro
3. On/Stand-by
4. Botão "Eco Night"
5. Temperatura do congelador - Fast freeze (Congelação rápida)


6TH SENSE FRESH CONTROL

Permite que o aparelho atinja rápida e automaticamente a temperatura interna de conservação ideal. A função permite também controlar a humidade do aparelho. Para que funcione corretamente, a ventoinha também deve ser ligada. É possível ligar/desligar a função (consulte a descrição da Ventoinha).

VENTOINHA*

A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos e uma redução do excesso de humidade. A ventoinha está ligada por predefinição e pode ser ativada/desativada pressionando o botão na base (tal como ilustrado na figura). Se a temperatura ambiente exceder os 27 °C, ou se aparecerem gotas de água nas prateleiras de vidro, é essencial que a ventoinha seja ligada para assegurar a preservação adequada dos alimentos. Desativar a ventoinha permite otimizar o consumo de energia.

Nota: a ventoinha recomeça a funcionar automaticamente após um corte de energia ou após o aparelho ter sido desligado. Não obstrua a entrada do ar com alimentos.

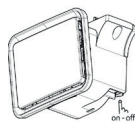

FILTRO ANTIBACTERIANO*

Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para frutas e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha. A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

DESLIGAR O ALARME SONORO

Para desligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o botão "Stop Alarm".


ON/STAND-BY

Prima o botão durante 3 segundos para desligar o aparelho. Pressione de novo o botão para tornar a ligar o aparelho.

Nota: esta ação não desliga o aparelho da fonte de alimentação.


TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

É possível programar uma temperatura diferente com o botão "Fridge" (Frigorífico). Existem cinco controlos possíveis.



TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO CONGELADOR

Pode definir uma temperatura diferente usando o botão "Freezer" (Congelador). Podem ser realizados cinco ajustes.



FAST FREEZE

Prima o botão "Freezer" (Congelador) durante 3 segundos, 24 horas antes de colocar grandes quantidades de alimentos frescos no compartimento do congelador. Quando a função está ativa, a sequência mostrada da figura aparece no visor. A função desliga-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente premindo novamente o botão "Freezer".

Nota: evite o contacto direto entre os alimentos frescos e os alimentos já congelados. Para otimizar a velocidade de congelação, as gavetas podem ser retiradas e os alimentos colocados diretamente no fundo do compartimento.



COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

Os frigoríficos "No Frost" incluem circulação de ar frio à volta das áreas de armazenamento evitando assim a formação de gelo, o que elimina por completo a necessidade de descongelação. Os alimentos congelados não se pegam às paredes, as etiquetas permanecem legíveis e o espaço de armazenamento mantém-se limpo. O compartimento/gaveta da zona de congelação encontra-se ilustrado na imagem acima.

FUNÇÃO ECO NIGHT

A função "Eco Night" permite que o consumo de energia do aparelho se concentre nas horas de tarifa reduzida (geralmente à noite), quando a eletricidade é cobrada a preços inferiores aos praticados durante o dia (apenas em países que utilizem um sistema bi-horário - consulte o seu fornecedor de energia elétrica). Para ativar esta função, prima o botão "Eco Night" à hora a que tiver início a tarifa reduzida (dependendo do tarifário específico). Por exemplo, se a tarifa reduzida começar às 20 horas, prima o botão a essa hora. Quando o LED da função "Eco Night" estiver aceso, a função está ativada. Após ter ativado a função, o aparelho adapta automaticamente o consumo de energia de acordo com a hora selecionada, ou seja, consumindo menos energia durante o dia.

Importante: Para funcionar devidamente, a função deve ficar ligada durante a noite e o dia. A função permanece ativada até que seja desativada (ou é desativada em caso de corte da energia ou de desativação do aparelho). Para desativar a função, prima de novo o botão. Quando o LED da função "Eco Night" estiver apagado, a função está desativada.


Nota: o consumo de energia declarado do aparelho refere-se ao funcionamento com a função "Eco Night" desativada.

* Disponível apenas em determinados modelos

COMPARTIMENTO "0° ZONE"*

O compartimento "0° ZONE" destina-se especificamente a manter uma baixa temperatura e humidade correta para preservar alimentos frescos durante mais tempo (por exemplo: carne, peixe, fruta e vegetais de inverno).


A tecnologia de controlo da humidade aliada à função Active 0 oferecem a melhor conservação de alimentos possível quando estes não estão totalmente embalados.

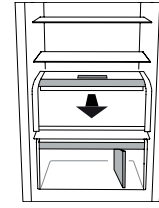

LIGAR E DESLIGAR O COMPARTIMENTO

A temperatura interna do compartimento é de cerca de 0° quando o compartimento está ligado.

Para ligar o compartimento, prima o botão (1) durante mais de um segundo até que o símbolo (2) se acenda. O símbolo aceso (2) significa que o compartimento está a funcionar. Prima o botão (1) de novo durante mais de um segundo para desligar o compartimento. A temperatura no interior depende da gerada pelo compartimento frigorífico.

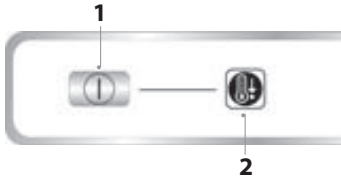

Para o compartimento "0° ZONE" funcionar corretamente, é necessário que:

- o aparelho esteja ligado;
- a temperatura do frigorífico esteja entre +2 °C e +6 °C;
- o compartimento "0° ZONE" esteja ativado;
- os modos Vacation (Férias) e Stand-by não estejam ativados

Nota:

- se o símbolo não se acender aquando da ativação do compartimento, certifique-se de que a gaveta está inserida corretamente; caso o problema persista contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado;
- quando o compartimento "0° ZONE" é introduzido no aparelho, poderá ouvir um pequeno ruído (situação normal);

Importante: Tenha cuidado quando posicionar alimentos e recipientes que sejam pequenos na prateleira superior do compartimento "0° ZONE" para evitar que estes caiam entre a prateleira e a parede de trás do compartimento do frigorífico.

REMOVER O COMPARTIMENTO "0° ZONE"

Faça o seguinte:

1. Para facilitar a remoção do compartimento, recomendamos que despeje (e se possível retire) as prateleiras inferiores da porta.
2. Retire o compartimento rodando-o para cima.
3. Retire a prateleira branca de plástico sob o compartimento.


Nota: não é possível retirar a prateleira superior e os suportes laterais.

Para voltar a utilizar o compartimento "0° ZONE", volte a posicionar cuidadosamente a prateleira branca de plástico sob o compartimento antes de inserir a gaveta e ativar novamente a função.

Para obter um maior volume de refrigeração e reduzir o consumo de energia, recomendamos que remova o compartimento "0° ZONE". Limpe o compartimento e os seus componentes ocasionalmente usando um pano e uma solução de água morna (tendo cuidado para não mergulhar a prateleira branca de plástico sob a gaveta) e agentes de limpeza neutros específicos para limpar o interior do frigorífico. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

Antes de limpar o compartimento (também externamente) é necessário retirar a gaveta para desligar a energia elétrica.

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

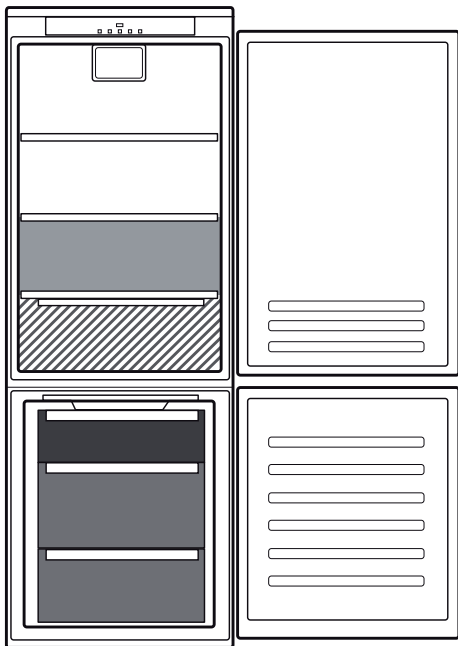






Legenda

- ZONA TEMPERATURA**
Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas
- ZONA FRESCA**
Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes
- ÁREA MAIS FRESCA**
Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne
- GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS**
- GAVETAS DO CONGELADOR**
- GAVETA ZONA DE CONGELAÇÃO**
(Máx. zona fresca)
Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados

* Disponível apenas em determinados modelos

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Em espera). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ative o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera). Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> não ocorreu uma falha de energia a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia) os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes o cabo de alimentação não está danificado.
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Em espera).	Modelos com lâmpada: desligue o aparelho da fonte de alimentação, verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, por uma nova (consulte o capítulo "Substituição da Lâmpada ou do LED"). Modelos com LEDs: Contacte o centro de assistência autorizado. Ative o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera).
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> as portas fecham adequadamente o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor a temperatura programada é a adequada a circulação do ar através dos respiradouros existentes na base do aparelho não se encontra obstruída.
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o orifício de descarga da água de descongelação (consulte a secção "Manutenção e limpeza do aparelho").
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessário qualquer solução.
A luz vermelha  pisca e ouve-se um alarme.	Alarme de porta aberta Ativado quando uma porta fica aberta durante muito tempo.	Fechas as portas do aparelho para desativar o alarme acústico. Se o alarme acústico não for desativado, verifique se é um alarme relativo a uma falha de energia (ver secção Alarme de falha de energia).
A luz vermelha  acende-se, ouve-se um alarme e os indicadores de temperatura do compartimento do frigorífico piscam, tal como ilustrado na figura: 	Alarme de mau funcionamento O alarme indica uma falha num componente técnico.	Contacte o serviço de assistência autorizado. Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro.
A luz vermelha  pisca e é emitido um alarme sonoro, mesmo com a porta fechada. Os indicadores de temperatura do frigorífico poderão piscar.	Alarme de falha de energia Ativado quando a corrente elétrica é cortada durante um longo período de tempo, fazendo com que a temperatura do compartimento do congelador suba.	Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. Se o compartimento do congelador ainda não tiver atingido a sua temperatura ideal para o armazenamento de alimentos, o alarme da temperatura do mesmo poderá ser ativado (consulte a secção sobre o alarme da temperatura do congelador). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
A luz vermelha acende-se (sem piscar)  , ouve-se um alarme acústico e os indicadores da temperatura do compartimento do congelador piscam.	Alarme de temperatura do compartimento do congelador O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não se encontra na temperatura ideal. Tal pode acontecer quando: o congelador é usado pela primeira vez depois da descongelação e/ou limpeza, se grandes quantidades de alimentos forem colocadas dentro do congelador ou quando a porta do congelador não é fechada corretamente.	Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. Quando as condições de temperatura ideais forem atingidas, a luz vermelha desliga-se automaticamente. Se o alarme de temperatura persistir, contacte o Serviço de Assistência autorizado.

* Disponível apenas em determinados modelos



As políticas, documentação padrão e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Visitando o nosso website docs.whirlpool.eu
- Utilizando o QR Code
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



40001195244