

**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.indesit.com/register




Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**PRIMO UTILIZZO**

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e ruotare la manopola del termostato per accenderlo.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile).

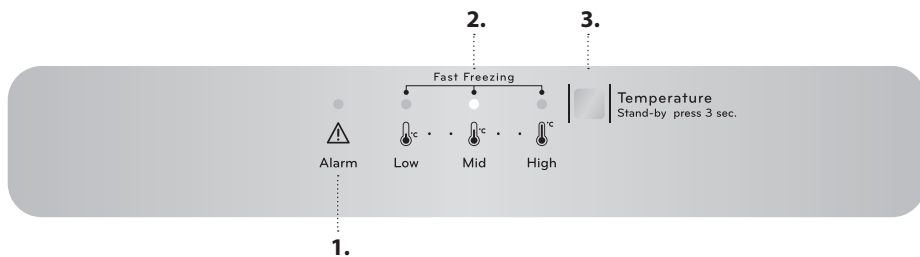PANNELLO COMANDI

1. Spia allarme temperatura
2. Funzione Congelamento rapido
3. Impostazione della temperatura (Tasto standby)

SPIA DI ALLARME TEMPERATURA

Quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica, nei primi 10 minuti di funzionamento eventuali guasti dei sensori di temperatura vengono visualizzati sul pannello comandi.



L'apparecchio resterà ugualmente in funzione per garantire la conservazione degli alimenti, ma occorrerà chiamare il Servizio Assistenza indicando il codice di allarme visualizzato.

Nota: L'allarme di temperatura può attivarsi quando la porta rimane aperta per un periodo prolungato o quando si introducono alimenti freschi nel comparto congelatore; questo aumento temporaneo della temperatura non influisce in alcun modo sulla conservazione degli alimenti già congelati.

FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO

Questa funzione è utile per accelerare il processo di raffreddamento quando si introducono grandi quantità di alimenti nel comparto congelatore. Per attivare la funzione, premere più volte il tasto Temperatura sul pannello dei comandi finché i tre LED lampeggiano e quindi rimangono accesi.

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 48 ore.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Premere il tasto Temperatura sul pannello comandi per regolare la temperatura dal livello più caldo a un livello inferiore, fino al livello più freddo.

Premendo il tasto Temperatura, l'impostazione della temperatura cambia ciclicamente.

Al primo collegamento dell'apparecchio, la temperatura viene impostata sulla posizione intermedia (impostazione di fabbrica).

La seguente tabella mostra i livelli di impostazione della temperatura:

	Temp. alta
	Temp. medio-alta
	Temp. media
	Temp. medio-bassa
	Temp. bassa


Below the table, there are two rows of LEDs labeled Low and High, and a button labeled 'Led ON Led OFF'.

Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il congelatore.

TASTO STANDBY

Per portare l'apparecchio in standby, premere il tasto Standby per 3 secondi. Tutti gli indicatori si spengono. Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto o tenerlo premuto per 3 secondi.

COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE

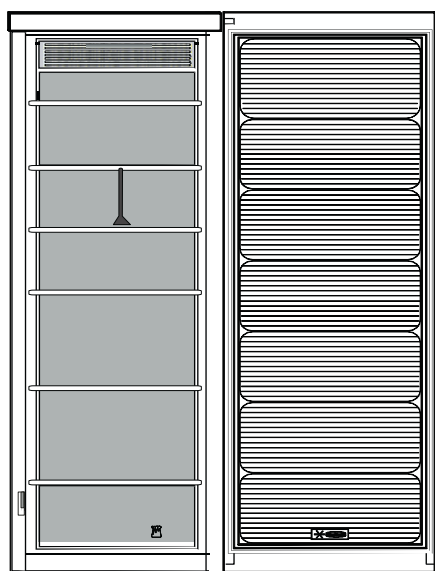

Legenda



ZONA DI CONGELAMENTO
Tutti gli alimenti

ANOMALIE E RIMEDI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
L'apparecchio non funziona.	Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Verificare che: <ul style="list-style-type: none"> • non si sia verificata un'interruzione della corrente elettrica; • la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare (se presente) sia nella posizione corretta (On); • i dispositivi di protezione dell'impianto elettrico domestico funzionino correttamente; • il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La luce interna non funziona.	Potrebbe essere necessario sostituire la lampadina.	Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e rivolgersi al Servizio Assistenza per richiedere i ricambi necessari.
La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.	Le ragioni possono essere diverse (vedere la colonna "Soluzioni").	Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> • le porte siano chiuse correttamente; • l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore; • la temperatura impostata sia adeguata; • la circolazione dell'aria attraverso le griglie di ventilazione alla base dell'apparecchio non sia ostruita.
È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato.	Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Pulizia e manutenzione").
Presenza eccessiva di brina nel comparto congelatore.	La porta del comparto congelatore non si chiude correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che non vi sia nulla che impedisca la corretta chiusura della porta. • Sbrinare il comparto congelatore. • Verificare che l'apparecchio sia stato installato correttamente.
Il bordo anteriore del frigorifero è caldo in corrispondenza della guarnizione della porta.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è richiesta una soluzione.
La temperatura del comparto frigorifero è eccessivamente fredda.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura impostata è troppo fredda. • È possibile che sia stata introdotta una grande quantità di alimenti freschi nel comparto congelatore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Provare a impostare una temperatura meno fredda. • Se sono stati introdotti alimenti freschi nel comparto congelatore, attendere il completo congelamento degli alimenti. • Spegnerne la ventola (se presente) come descritto nel paragrafo "VENTOLA".



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web docs.indesit.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

