



## DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

## EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Zodra het is aangesloten, zal het automatisch beginnen werken. De ideale temperatuursinstellingen zijn vooraf ingesteld in de fabriek.

Wacht, nadat het apparaat is aangezet, 4-6 uur zodat het de correcte temperatuur voor de opslag van levensmiddelen heeft bereikt.

## BEDIENINGSPANEEL



1. Toets vriezerwerking
2. Toets Fast Freeze (Snelvriezen)
3. Controlelampje Fast Freeze (Snelvriezen)
4. Controlelampje vriezer temperatuur
5. Controlelampje koelkasttemperatuur
6. Controlelampje Fast cool (Snel koelen)
7. Toets Fast cool (Snel koelen)
8. Toets koelkastwerking

### AAN/UIT

Houd de bedieningsknop van de vriezer en de toets Fast Freeze (Snelvriezen) 3 seconden ingedrukt om het product in of uit te schakelen.

### TEMPERATUURINSTELLING VRIEZER

Gebruik de bedieningstoets van de vriezer om de temperatuur van het diepvriescompartiment te regelen. De temperatuur van de vriezer is verdeeld in 4 niveaus, zoals aangegeven op de afbeelding (aangegeven door ledlampje).

De aanbevolen instelling voor de vriezer is -18 °C.

### FUNCTIE FAST FREEZE (SNELVRIEZEN)

Deze functie wordt aanbevolen voor het invriezen van verse levensmiddelen. Verse levensmiddelen moeten zo snel mogelijk worden ingevroren om zo lang mogelijk goed te blijven en om de voedingswaarde te behouden. Druk op de toets Snelvriezen om verse levensmiddelen in te vriezen; het indicatorlampje Snelvriezen gaat branden.

We raden aan om de toets Snelvriezen 24 uur voordat u de levensmiddelen in het apparaat plaatst in te drukken. Op die manier is het diepvriescompartiment klaar om onder de beste omstandigheden in te vriezen. Wij raden aan om de onderste lade te gebruiken voor de hoogste vriescapaciteit.

De functie Snelvriezen wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld.

U kunt de functie ook handmatig uitschakelen door op de toets Snelvriezen te drukken.

### KOELKAST TEMPERATUURINSTELLING

De temperatuur van de koelkast is verdeeld in 4 niveaus, zoals aangegeven op de afbeelding (aangegeven door ledlampje). Gebruik de toets Koelkastwerking om de temperatuur in de koelkast te regelen. De aanbevolen instelling voor het koelkastcompartiment is +4 °C.

### FUNCTIE FAST COOL (SNEL KOELEN)

U kunt de functie Snelkoelen (snel koelen van zowel verse als net bereide etenswaren) in- of uitschakelen door op de toets Snelkoelen op het display te drukken. Het led Snelkoelen gaat branden als de functie ingeschakeld is. De functie wordt na 12 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door op de toets Snelkoelen te drukken.

### LED-LAMPJE

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

**Belangrijk:** De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


### 6th SENSE

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. De functie "6th Sense" wordt automatisch geactiveerd wanneer:

- een grote hoeveelheid levensmiddelen in de koelkast wordt geplaatst
- de koelkastdeur gedurende een langere periode geopend blijft
- er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat is geworden voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## VERSE ETENSWAREN EN DRANKEN BEWAREN

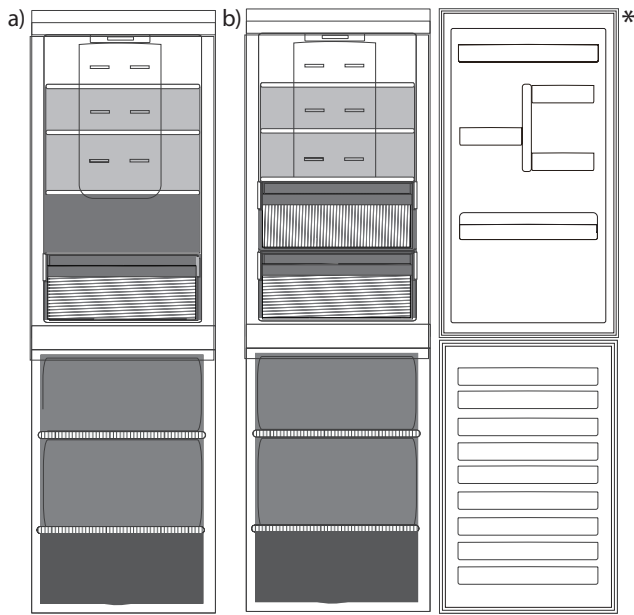

\* Het aantal en type deurvakken is afhankelijk van het model

### KOELKASTCOMPARTIMENT


Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig automatisch plaats. Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is. Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang en wordt verzameld in een container, waar het verdampt.

### Fresh Box 0°C lade\*

De Fresh Box 0°C is een lade (b) die ideaal is om vlees en vis in te bewaren. Het verlagen/verhogen van de koelkasttemperatuur heeft u ook invloed op de temperatuur in de Fresh Box 0°C lade. De werking van dit compartiment is mechanisch. De functie kan niet worden uitgeschakeld.

### Humidity Control (Vochtregelaar)\*

Zet de vochtregelaar (positie B) aan voor het opslaan van levensmiddelen in een minder vochtige omgeving, bijvoorbeeld voor fruit. Zet de vochtregelaar uit (positie A) voor het opslaan van levensmiddelen in een vochtiger omgeving, bijvoorbeeld voor groente.

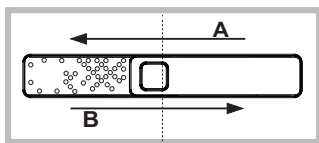

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen


### Legenda

	<b>GEMATIGDE ZONE</b> Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
	<b>KOELZONE</b> Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
	<b>KOUDSTE ZONE</b> a) Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
	b) Aanbevolen voor het bewaren van vlees en vis. De lade is alleen beschikbaar op bepaalde modellen
	<b>FRUIT &amp; GROENTELADE</b>
	<b>LADEN VRIESVAK</b> (Één lade voor modellen die lager zijn dan 1,7 m)
	<b>LADE DIEPVRIESGEDEELTE</b> (Max koelzone) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen


### Opklapbaar schap\*

Dit schap kan op drie verschillende manieren worden gebruikt:


1. Volledige diepte, om het volledige oppervlak te gebruiken.

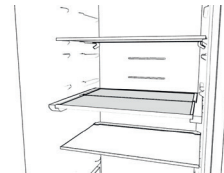

2. Halve diepte, om het achterste gedeelte te gebruiken en tegelijkertijd plaats te maken voor hogere voorwerpen (zoals flessen en kruiken) op het onderliggende schap. Om het schap op halve diepte in te stellen, heft u het voorste gedeelte een beetje op en schuift het naar binnen.

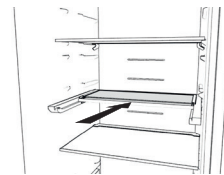

3. Opgeklapt, als u plaats moet maken voor hoge of grote voorwerpen op het onderliggende schap. U moet het schap eerst in de stand van de halve diepte brengen voordat u het kunt opklappen. Klap het schap omlaag om het weer te gebruiken op halve of volledige diepte.

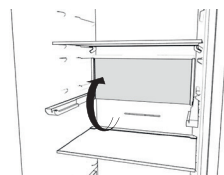

## DIEPVRIESCOMPARTIMENT

Vriezers met het Total No Frost-systeem laten gekoelde lucht circuleren waar de levensmiddelen worden bewaard en gaan ijsvorming tegen, zodat ontdooien niet meer nodig is.

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

Met het diepvriescompartment kan bevroren voedsel worden bewaard en kunnen verse voedingswaren worden ingevroren.

De hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de verse etenswaar in het vriesvak in het diepvriescompartment (zie de Beknopte Handleiding) en zorg voor voldoende ruimte er rond zodat de lucht kan circuleren. Vermijd dat verse voedingswaren in rechtstreeks contact komen met bevroren voedingswaren.

Laadlimieten worden bepaald door manden, kleppen, laden, schabben enz..

Zorg ervoor dat deze onderdelen nog steeds gemakkelijk worden gesloten na het volladen. De lade/het compartiment van het diepvriesgedeelte is weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Het diepvriescompartment kan zonder laden worden gebruikt en het voedsel kan rechtstreeks op de bodem van het compartiment worden geplaatst om sneller in te vriezen. Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.

### Ijsblokjes


Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartment. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.

## ACCESSOIRES\*


### EIERHOUDER




### IJSBAKJE

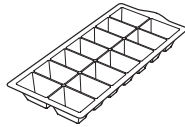

### FLESSENREK

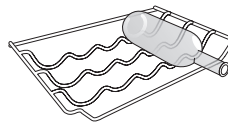

### OPKLAPBAAR SCHAP

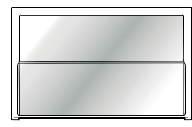

## ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids.

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment bestaat uit ledlampjes, die voor beter licht zorgen en minder energie verbruiken dan traditionele peertjes.

Deuren en kleppen van de koelkast moeten worden verwijderd alvorens ze te verwerken om te vermijden dat kinderen en dieren erin gevangen kunnen komen te zitten.

## PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	<ul style="list-style-type: none"><li>Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit.</li><li>Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis</li></ul>
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet kan overlopen.</li></ul>
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.	<ul style="list-style-type: none"><li>Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken.</li><li>Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit</li><li>Als er ledlampjes kapot zijn, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging door hetzelfde type, dat alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij erkende dealers.</li></ul>
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld.</li><li>Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd.</li><li>Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend.</li><li>Controleer of de deur perfect sluit.</li></ul>
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"><li>Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen.</li><li>Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.</li><li>Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten.</li><li>Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.</li><li>Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.</li></ul>

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.</li> <li>Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten.</li> <li>Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.</li> <li>Controleer of het apparaat horizontaal staat.</li> </ul>

## ALARMTABEL

Alarmtype	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open.	Er klinkt een alarmsignaal en het lampje knippert.	De deur heeft langer dan 3 minuten open gestaan.	Sluit de deur.
Alarm temperatuur.	Het alarmsignaal klinkt en de twee indicatorlampjes knipperen.	De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn beschadigd. De deuren worden te vaak geopend. De koelkast of de vriezer is te vol. De temperatuur in de vriezer is te hoog. Controleer de kwaliteit van de voedingsmiddelen en gooi ze zo nodig weg.	Open en sluit de koelkastdeur en herstel de normale werking om het geluidssignaal uit te schakelen.
	Het alarmsignaal klinkt en de vier indicatorlampjes knipperen.	De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn beschadigd. De deuren worden te vaak geopend. De koelkast of de vriezer is te vol. De temperatuur in de vriezer is gevaarlijk hoog; het voedsel erin mag niet worden opgegeten.	Open en sluit de koelkastdeur en herstel de normale werking om het geluidssignaal uit te schakelen.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



### Bedrijfsregels, standaarddocumentatie, het bestellen van reserveonderdelen en aanvullende productinformatie vindt u op:

- Bezoek onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) en [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011573904/A