

Quick Reference Guide



“ Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It's all about artisanality, that's why we take it so seriously. ♡ ♡

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Indeks

DA side 3

Light Pyro SC Oven

Kvikreferencevejledning

DA

“ Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It's all about artisanality, that's why we take it so seriously. ”

Tak for dit valg af

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Kvikguide




TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance


 Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Ovnens komponenter og egenskaber

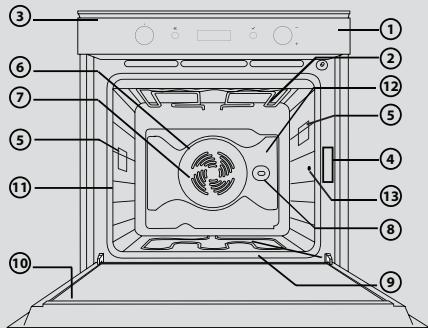

1. Betjeningspanel
2. Øverste varmelegeme/grill
3. Ventilator (ikke synlig)
4. Dataskilt (fjern venligst ikke)
5. Lampe
6. Ringvarmelegeme (ikke synligt)
7. Ventilator
8. Drejespid (hvis de medfølger)
9. Nederste varmelegeme (ikke synligt)
10. Ovnålge
11. Ribbernes position (niveauet vises på ovnens forside)
12. Bagbeklædning
13. Tilslutning af stegetermometer

Betjeningspanel

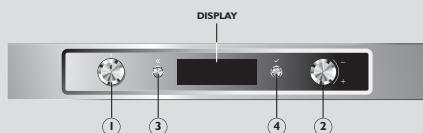

1. **Funktionsknap:** til tænding/slukning af ovnen og til markering af de forskellige funktioner
2. **Navigeringsknap:** til at gennemse de foreslæde menuer på displayet og ændre de forindstillede værdier
3.  **Returknap:** til at vende tilbage til det foregående skærmbillede
4.  **OK-knap:** til bekræftelse og aktivering af den markerede funktion

Godt i gang og daglig brug af ovnen

Den **første gang** du tænder for din nye ovn, er det nødvendigt at indstille **sproget** og **klokkeslættet**. Drej på **Navigeringsknappen**, for at gennemse listen over disponibele sprog. Tryk på  knappen, når du har fundet det ønskede sprog, for at bekræfte. Herefter blinker "12:00" straks på displayet, for at fise at du skal indstille klokkeslættet. Dette gøres ved at dreje på **Navigeringsknappen**, indtil det korrekte klokkeslæt vises på displayet og herefter trykke på  knappen, for at bekræfte.

DAGLIG BRUG AF OVNEN

1. Tænding af ovnen og markering af en funktion



Ved at dreje på **Funktionsknappen** vil ovnen tænde og du kan se alle de forskellige funktioner og deres tilhørende undermenuer på displayet. Tryk på  knappen, for at bekræfte, hvis parametrene stemmer overens med dine ønsker. Parameteret på displayet ændres ved, at dreje på **Navigeringsknappen**, indtil den ønskede værdi vises, og herefter trykke på  knappen, for at bekræfte.

2. Markering af specialfunktioner



Drej *Funktionsknappen* over på symbolet **SPECIALFUNKTIONER**: DEFROST vises på displayet som den første specialfunktion. Drej på *Navigeringsknappen*, for at gennemse listen over funktioner. Tryk på \odot knappen, når du har fundet den ønskede funktion, for at bekræfte.

Indhent venligst flere detaljer i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.

Funktionsoversigt

Traditionel: T / Special: S / Grill: G	Madtype	Ribber	Ribber/Tilbehør
T Slukning	Til afbrydelse af tilberedningscyklussen og slukning af ovnen		
T Lampe	Til tænding/slukning af lampen inde i ovnen		
S Defrost (Optøening)	Enhver	1	3
S Keep Warm (Hold varm)	Enhver netop tilberedt ret	1	3
S Yogurt	Ingredienser til yoghurt	1	1 Dryppebakke
S Rising (Dejhævning)	Sød eller krydret dej	1	2
S Slow Cooking (Langtidsstegning)	Kød	1	3 Stegetermometer
S Slow Cooking (Langtidsstegning)	Fisk	1	3
S Eco Convection Bake (Øko varmluftsbagning)	Stege, kød med fyld	1	3 Stegetermometer
T Conventional (Over-/undervarme)	Enhver	1	3
	Pizza, søde eller krydrede tærter med saftigt fyld	1	1 eller 2
T Convection Bake (Varmluftsbagning)	Kød, tærter med fyld (ostekage, strudel, frugttærte), fyldte grønsager	1	3
		1	3
		3	1, 3, 5
G Grill	Kød, bøf, grillspyd, pølser, grønsager, brød	1	4 eller 5 Dryppebakke
G Turbo Grill	Store kødstykker, fjerkræ	1	1 eller 2 Dryppebakke, Drejespid
T Setting	Til indstilling af sprog, klokkeslæt, displayets lysstyrke, lydsignalets styrke og energibesparelse		
S Bread/Pizza (Brød/pizza)	To programmer med defaultindstillinger		
T Automatic Cleaning (Automatisk rengøring)	To cyklusser med automatisk rensning ved en meget høj temperatur (cirka 500°)		
T Fast Preheating (Hurtig forvarme)	Brug denne funktion til hurtigt at forvarme ovnen		

Indhent venligst flere detaljer om *tilberedningsfunktionerne* i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.

Tilbehør

Rist	Maden kan tilberedes direkte på risten, eller den kan anvendes som understøtning til kogegrej, bradepander eller andre ovnfaste beholdere.
Dryppebakke	Man kan opsamle saften fra tilberedningen ved at sætte denne bakke under risten; man kan også tilberede kød, fisk, grønsager, fladbrød, etc. direkte på bakken.
Bageplade	Brød eller pastareetter kan tilberedes på denne bakke, ligesom stegt kød, fisk en papillote, etc.
Stegetermometerets tilbehør	Dette tilbehør anvendes til at måle kødets interne temperatur under tilberedningen.
Drejespid (hvis de medfølger)	Fjerkræ og store kødstykker steges ensformigt med dette tilbehør.
Gideskinner (om medfølgende)	Disse skinner gør det nemt at isætte og udtagte plader og bakker.

Bemærk: Antallet af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.
Det er muligt at købe tilbehøret separat hos et kundeservicecenter.

STEGETERMOMETERETS TILBEHØR

Stegetermometeret, som følger med ovnen, giver mulighed for at måle den præcise, interne temperatur i kødet under tilberedningen, så dine retter altid er tilberedt perfekt.

Du kan programmere den ønskede interne temperatur for den ret du laver.

Vi anbefaler, at stegetermometeret anvendes som anført i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu

Rengøring

Kontrollér at apparatet er kølet af, og kobl det fra ledningsnettet, før det rengøres. Brug af damprengearringsudstyr, ståluldssvampe, ridsende klude og ætsende rengøringsmidler, som vil kunne beskadige apparatet, bør undgås.

Indhent venligst oplysninger om hvordan man bruger ovnens automatiske rensningscyklus i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu

Fejlfinding

Hvis der opstår problemer med at betjene ovnen:

1. Kontrollér først, om der er elektrisk strøm, og at ovnen er forbundet korrekt til ledningsnettet;
2. Sluk for ovnen og tænd den så igen, for at se om problemet er løst;
3. Hvis der står et "F" efterfulgt af en fejlkode på displayet, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

Det vil være nødvendigt, at oplyse teknikeren om de følgende oplysninger: ovnens type og model, Assistancekoden (den er synlig for når ovnens låge står åben og sidder på den indre kant i højre side) og fejlkoden, som vises på displayet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til straks at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis ovnen har behov for reparation, vil vi anbefale, at dette gøres af et autoriseret teknisk servicecenter.

Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.
Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter,
skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningsskole.

DA

Trykt i Italien



400011221966

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.