

Gefrierfach

- A. Bedientafel
- B. Oberes Fach (Gefrierbereich)
- C. Mittlere und untere Schublade (Bereich zur Lagerung gefrorener und tiefgefrorener Lebensmittel)
- D. Typenschild (neben dem Fach)
- E. Eiswürfelfach (falls vorhanden)

Die idealen Temperaturen zur sachgerechten Aufbewahrung der Lebensmittel wurden bereits werkseitig voreingestellt.

Lesen Sie bitte sorgfältig die mitgelieferte Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes.
Die Eigenschaften, technischen Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen.

Schnell Einfrieren

Um das Fach schnell zu gefrieren oder 24 Stunden bevor große Mengen an frischen, einzufrierenden Lebensmitteln hinein gelegt werden, die Funktion "Schnell Einfrieren" durch wiederholtes Drücken der Taste "Temperatur" aktivieren, bis die 3 Anzeigenlichter blinken und dann fest leuchten bleiben.



Die Funktion deaktiviert sich automatisch nach 60 Stunden und die Temperatureinstellung kehrt auf den Wert zurück, der vor der Aktivierung der Funktion eingestellt war. Drücken Sie die Taste "Temperatur" erneut, um die Funktion manuell zu deaktivieren.


Hinweis: Die einzufrierenden Lebensmittel dürfen keine bereits gefrorenen Lebensmittel berühren.

Ein/Stand-by

3 Sekunden lang drücken, um das Gerät auszuschalten. Standby Modus, keines der Symbole leuchtet auf dem Bildschirm. Um das Gerät wieder einzuschalten, einfach kurz die Taste drücken.

Hinweis: Durch diesen Vorgang wird das Gerät nicht von der Stromversorgung getrennt.

**Kontrollleuchte
Temperaturalarm**

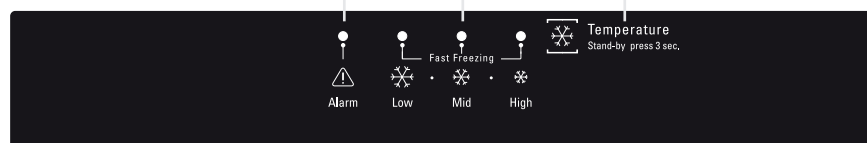

Temperatur im Gefrierfach

Die drei grünen Leuchten zeigen die eingestellte Temperatur des Gefrierfachs an. Die Temperatureinstellung kann mit der Taste "Temperatur" geändert werden. Folgende Einstellungen sind möglich:

LED ein	Temperatureinstellung
	Hoch (weniger kalt)
	Mittel-hoch
	Mittlere Temperatur
	Mittel-niedrig
	Niedrig (kälter)
	Schnell Einfrieren

Was tun, wenn...	Mögliche Ursache:	Abhilfe:
Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät könnte ausgeschaltet sein. Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	Aktivieren Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus Stellen Sie sicher, dass: - kein Stromausfall vorliegt - der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptschalter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht) - die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren - das Netzkabel nicht beschädigt ist.
Die Temperatur in dem Fach ist nicht niedrig genug.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe "Abhilfe")	Stellen Sie sicher, dass: - ob die Türen korrekt schließen - ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde - ob die eingestellte Temperatur ausreichend ist - die Luftzirkulation durch die Belüftungsöffnungen im unteren Geräteteil nicht behindert wird
Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm.	Dies ist kein Defekt. Es verhindert die Bildung von Kondenswasser.	Keine Abhilfemaßnahme nötig.
Das rote Symbol blinkt.	Temperaturalarm Die Innentemperatur übersteigt -12°C	Lassen Sie die Tür geschlossen, bis der Alarm deaktiviert wird.

Hinweis: einige Geräusche, wie z. B. Gluckern und leichtes Zischen sind normale Betriebsgeräusche des Kältekreises