



KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.indesit.com/register oldalon




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!

ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL

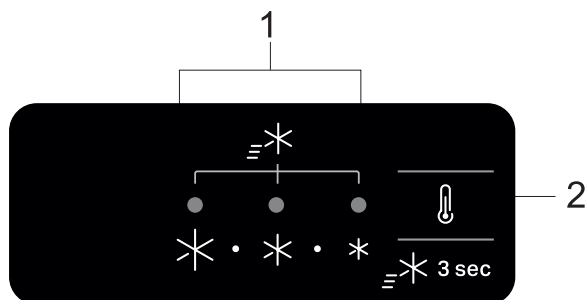

1. LED jelzőfények (az aktuális hőmérsékleti érték vagy a Gyorshűtés funkció jelzése)
2. Gyorshűtés gomb/Hőmérséklet gomb

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gomb megnyomásával igény szerint a legmelegebb és a leghidegebb szint között állíthatja a hőmérsékletet. A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet beállítása ciklikusan változik. A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor a hőmérséklet középső pozícióba van állítva (ez a gyári beállítás). A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat tartalmazza:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	magas hőmérs.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	közepesen magas hőmérs.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	közepes hőmérs.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	közepesen alacsony hőmérs.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Alacsony hőm.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Gyorshűtés



KI BE

Javasolt beállítás:

- Hűtőtér: +4 °C vagy MED
- Fagyasztótér: -18 °C vagy -20 °C

Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egyszében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

GYORSHŰTÉS

A Gyorshűtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtőtér hűtési teljesítményét.

A Gyorshűtés funkció bekapcsolásához nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Hőmérséklet gombot a vezérlőpanelen addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény világítani nem kezd.

A funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.



A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.

Megjegyzés: Kapcsolja be a Gyorshűtés funkciót akkor is, mielőtt lefagyasztandó friss élelmiszert helyez a fagyasztótérbe, így maximalizálható a fagyasztási kapacitás.


LED-ES VILÁGÍTÁS

A készülék egy B energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréeljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

* Kizárólag adott típusok esetén

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

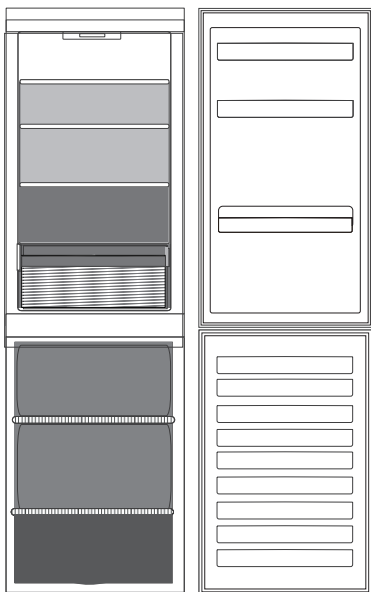

HŰTŐTÉR

Ventilátor*

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. Alapértelmezés szerint a ventilátor ki van kapcsolva. A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg a ventilátor gombját. Kérjük, ne feledje, hogy amikor a ventilátor be van kapcsolva, nem fog folyamatosan működni. A ventilátor a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklettől és/vagy páratartalomtól függően kezdi meg/hagyja abba a

FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását. Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Jelmagyarázat

	MÉRSEKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA Déli gyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
	HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott
	LEGHIDEGEBB ZÓNA Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
	ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
	FAGYASZTÓFIÓKOK (Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
	MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE (Leghidegebb zóna) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

működést.

Ezért teljesen normális jelenség, ha a ventilátor éppen nem jár, annak ellenére, hogy be van kapcsolva.

A ventilátorral felszerelt készülékek antibakteriális szűrővel is felszerelhetők. A szűrő megvásárlásához látogasson el weboldalunkra, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

A fagyasztótér leolvasztása

A fagyasztót évente egyszer-kétszer kell leolvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag). A zúzmaraképződés természetes jelenség.

A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ. A készülék leolvasztásához kapcsolja ki azt, és vegye ki az összes élelmiszert. A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját. A jégtelenítéskor képződő víz elszökésének megelőzése érdekében helyezzen egy nedvszívó ruhát a mélyhűtőtér aljára, és időnként csavarja ki.

Tisztítsa ki a fagyasztó belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja be ismét a készüléket, és tegye be az élelmiszereket.


* Kizárólag adott típusok esetén

TARTOZÉKOK*


TOJÁSTARTÓ




PALACKTARTÓ

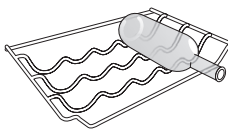

JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK

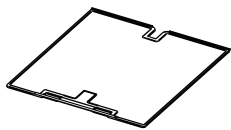

JÉGKOCKTARTÓ

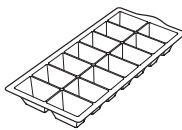

JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK *

A JÉGTELENÍTŐ tartozék összegyűjti a mélyhűtőterben képződő jég egy részét. Könnyen eltávolítható és tisztítható, így csökkenti a fagyasztótér jégtelenítéséhez szükséges időt.

A jégtelenítő tartozék tisztításának módja a weboldalon található felhasználói kézikönyvben olvasható.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

A hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőtér ajtajait és fedeleit le kell szerelni – így elkerülhető, hogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtó tömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatvaHa a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgáltatónál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszán működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.

* Kizárólag adott típusok esetén

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót. Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítésén nincs-e piszok vagy ragadós anyag. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 5 percnél tovább maradt nyitva.	Zárja be az ajtót.
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	A hűtőszekrény világítása kikapcsol.	Az ajtó 8 percnél tovább maradt nyitva.	Zárja be az ajtót.
Hibás működés	A készülék hibás működése.	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

* Kizárólag adott típusok esetén



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- a **docs.indesit.eu** honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot. A címkén található modellazonosító segítségével használható a <https://eprel.ec.europa.eu> adatbázis portál.

