

KitchenAid®

Nederlands

CITRUSPERS

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

CITRUS JUICER

GUIDE TO EXPERT RESULTS

PRESSE-AGRUMES

GUIDE DU CONNAISSEUR

ZITRUSPRESSE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGBNISSE

SPREMIAGRUMI

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

EXPRIMIDOR

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

CITRUSPRESS

GUIDE FÖR EXPERTRESULTAT

SITRUSPRESSE

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SITRUSPUSERRIN

OPAS PARHAIISIIN TULOCSIIN

CITRUSPRESSER

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

ESPREMEDOR DE CITRINOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

SÍTRUSPRESSA

LEIÐBEININGARUM RÉTTA NOTKUN

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Model 5JE

Citruspers

Dit accessoire werd speciaal ontworpen voor het gebruik met alle KitchenAid® -keukenrobots.

Inhoudstafel

Belangrijke voorzorgsmaatregelen.....	3
De citruspers als toebehoren.....	4
De citruspers in elkaar zetten	4
De citruspers gebruiken	5
Behandeling en reiniging	5
Garantie op de KitchenAid®-toebehoren	6
Klantenservice/After sales service.....	6
Klantencontact.....	6

Uw eigen veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk.

In deze handleiding en op uw toestel vindt u tal van belangrijke veiligheidsaanschuwingen. Lees deze aandachtig en leef ze strikt na.



Dit is het alarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidsaanschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen dat:

! GEVAAR

u gedood of ernstig gewond kunt raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.

! WAARSCHUWING

u gedood of ernstig gewond kunt raken als u de instructies niet naleeft.

De veiligheidsaanschuwingen informeren over het potentiële gevaar, over hoe u de kans op verwondingen kunt verkleinen, en over wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen.
2. De keukenrobot niet in water of andere vloeistoffen plaatsen om het risico van elektrische schokken uit te sluiten.
3. Dit toestel mag niet door jonge kinderen of door mindervaliden gebruikt worden zonder toezicht.
4. Trek de netstekker van de keukenrobot uit het stopcontact wanneer de keukenrobot niet wordt gebruikt, vóór het verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
5. Vermijd contact met bewegende delen.
6. Gebruik nooit een keukenrobot met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of nadat het toestel gevallen is of op een andere manier beschadigd werd. Om risico's te voorkomen, laat u best het apparaat in de dichtstbijzijnde erkende klantenservice nakijken, herstellen of mechanisch of elektrisch bijregelen.
7. Het gebruik van toebehoren die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
8. Gebruik de keukenrobot nooit buiten.
9. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
10. Zorg ervoor dat het snoer geen hete oppervlakken raakt (zoals het fornuis).
11. Controleer vóór gebruik of er zich geen vreemde voorwerpen in de citruspers bevinden.
12. Dit product werd uitsluitend voor huishoudelijk gebruik ontworpen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.


De citruspers als toebehoren

Persschild (A) – houdt het rondspuitend sap tegen en zorgt ervoor dat al het sap in de opvangbak loopt

Perskegel (B) — roteert om sap uit de citrusvrucht te persen

Zeef (C) — vangt citruspulp op en scheidt het van het sap

Voedingsas (D) — brengt aandrijfkraft van de keukenrobot over op de pers

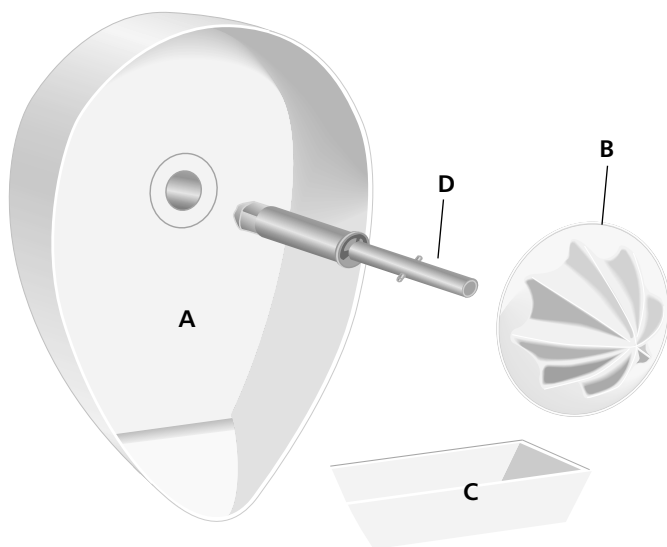

De citruspers in elkaar zetten

De citruspers in elkaar zetten:

Stop het ronde uiteinde van de metalen as (D) in de perskegel (B) tot deze in elkaar klikken. Stop het vierkante uiteinde van de as door de asopening in het persschild (A). Breng de zeef (C) aan, met het smalle gedeelte eerst, tot deze in het persschild klikt.

De citruspers in elkaar zetten


De citruspers bevestigen:

Schakel de keukenrobot uit en trek de netstekker uit het stopcontract vooraleer de citruspers te bevestigen.

1. Al naargelang het type naaf van uw keukenrobot, kapt u het naafdeksel met scharnier omhoog of maakt u de hulpstukknop (E) los door deze in tegenwijzerzin te draaien, en verwijdert u het naafdeksel van de hulpstukkenas.
2. Stop de voedingsas van de citruspers (F) in de hulpstukkennaaf (G) en ga na of deze goed past. Draai het toebehoren indien nodig heen en weer. Het hulpstuk zit echt in de juiste positie wanneer de pen op de as perfect past in

de uitsparing in de rand van de hulpstuknaaf van de keukenrobot.

3. Draai dan de hulpstukknop (E) vast tot het toebehoren stevig aan de keukenrobot bevestigd is.

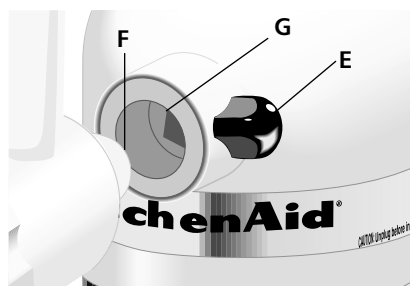

De citruspers gebruiken

Zo gebruiken:

De citruspers is ontworpen om citroenen, limoenen, sinaasappelen en pompelmoezen uit te persen. Plaats een glas of een karaf onder de citruspers om het sap op te vangen. Zet het toestel op snelheid 6. Neem het fruit stevig vast in de gebogen hand en plaats het tegen de draaiende perskegel. Beweeg het fruit in alle richtingen en druk het naar binnen en naar beneden om de vrucht goed uit te persen. Reinig de zeef meerdere malen indien nodig.



Behandeling en reiniging

Reinigen:

Reinig de citruspers met de hand in een warm sopje. U kunt eveneens de onderdelen van de citruspers op het bovenste rek van uw vaatwasser plaatsen. We raden echter aan om de aluminium voedingsas NIET in de vaatwasser te reinigen maar wel in een warm sopje.

Garantie op de KitchenAid®-toebehoren (huishoudelijk gebruik).

Duur van de garantie:	KitchenAid zal betalen voor	KitchenAid zal niet betalen voor:
Europa & Australië: TWEË JAAR volledige garantie vanaf de aankoopdatum. Andere landen: ÉÉN JAAR volledige garantie vanaf de aankoopdatum.	Het vervangen van onderdelen, het transport en de werkuren voor het herstel van defecten ten gevolge van materiaal -of constructiefouten. De reparatie moet gebeuren door een erkende klantenservice van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer de citruspersers gebruikt werd voor andere doeleinden dan het normaal bereiden van voedingswaren. B. Schade als gevolg van een ongeluk, wijzigingen, verkeerd gebruik, misbruik, of schade als gevolg van een installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.

Klantenservice/After sales service

Alle reparaties moeten plaatselijk worden verricht door een bevoegde klantenservice van KitchenAid. Neem contact op met uw verkooppunt voor het verkrijgen van het dichtstbijzijnde adres.

In Nederland:

Micave BV
Schimminck 10a
NL-5301 KR ZALTBOMMEL
Tel: +31 (0)418 54 05 05

In België:

Gebroeders Nijs
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST
Tel: +32 (0)15 30 67 60

Klantencontact

In Nederland: Tel: +31/(0)418 54 05 05

In België: Gratis nummer: 00800 38104026

Adres: Micave BV
Schimminck 10a
NL-5301 KR ZALTBOMMEL

KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIË

www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® Geregistreerd handelsmerk van KitchenAid, V.S.
™ Handelsmerk van KitchenAid, V.S.

De vorm van de staande keukenrobot is een handelsmerk van KitchenAid, V.S.
© 2006. Alle rechten voorbehouden

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.