

**TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register), for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

**VED FØRSTEGANGSBRUG**

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

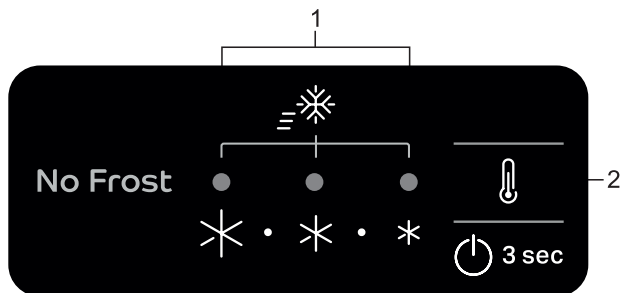**BETJENINGSPANEL**

1. Kontrollamper (til visualisering af den aktuelle temperaturindstilling eller funktionen Lynfrysning)
2. Knappen Superfrysning / Knappen Temperatur

**REGULERING AF TEMPERATUREN**

Tryk på knappen Temperatur på betjeningspanelet, for at justere temperaturen fra det varmeste niveau til det koldeste. Temperaturindstillingen ændres trinvist, hver gang der trykkes på knappen Temperatur. Når apparatet tændes første gang, er den fabriksindstillede temperatur valgt (middelposition). Nedenstående tabel viser temperaturindstillingerne:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	høj temp.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	middel-høj temp.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	middel-temp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	middel-lav temp.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	lav temp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Super Cooling (Superafkøling)
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

SLUKNING  ON

Anbefalet indstilling:

- Køleafdeling: +4°C eller MED
- Fryseafdeling: -18°C eller -20°C

Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet.

**SUPERFRYSNING**

Det anbefales at bruge denne funktion, når der anbringes en meget stor mængde madvarer til indfrysning i fryseafdelingen.

24 timer før der indfryses friske fødevarer, skal du trykke og holde knappen Superfrysning / Temperatur på betjeningspanelet i 3 sekunder, indtil alle 3 lysdioder er tændt, for at aktivere funktionen Superfrysning.

24 timer senere anbringes de madvarer, der skal indfryses, i fryseområdets skuffe i fryseafdelingen.

Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer og går tilbage til den forrige indstilling.



Funktionen kan inaktiveres manuelt ved at trykke på knappen Temperatur på betjeningspanelet og holde den inde i 3 sekunder.

**LYSDIODE-BELYSNING**


Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse G.

Hvis lysdiode-belysningsystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

**Vigtigt:** Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

\* Findes kun på visse modeller

## OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER

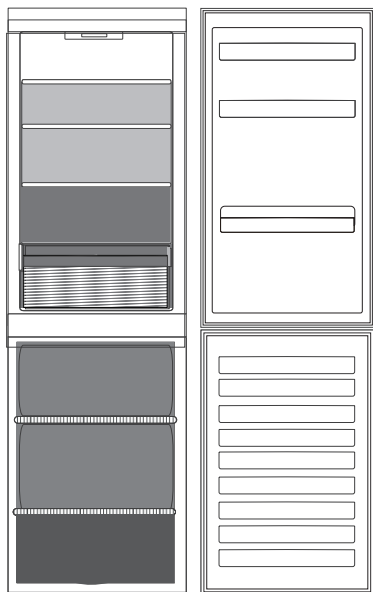

### Forklaring

	<b>TEMPERERET OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	<b>KOLDT OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	<b>KOLDESTE OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
	<b>FRUGT &amp; GRØNSAGSSKUFFE</b>
	<b>FRYSESKUFFER</b> (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	<b>FRYSEOMRÅDETS SKUFFE</b> (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer

### KØLEAFDELING

Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Vanddråber på bagvæggen i køleskabsområdet indikerer, at den automatiske afrimningsfase er i gang.

### FRYSEAFDELING

No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise.

Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden.

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer. Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylder etc.

Afrimningsvandet løber automatisk ned i et drænhul, hvor det opsamles i en beholder og fordamper.

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

### Isterninger


Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

### TILBEHØR\*

#### ÆGGEBAKKE



#### ISTERNINGBAKKE

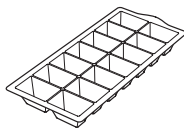

### GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hylderne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

\* Findes kun på visse modeller

## FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.</li> <li>Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg</li> </ul>
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.</li> </ul>
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysset fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.</li> <li>Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding</li> <li>Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.</li> </ul>
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.</li> <li>Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.</li> <li>Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit.</li> <li>Kontrollér, om døren lukker ordentligt.</li> </ul>
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.</li> <li>Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.</li> <li>Kontrollér, at lågens pakninger sidder korrekt.</li> <li>På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.</li> <li>Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.</li> </ul>
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.</li> <li>Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.</li> <li>Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.</li> <li>Sørg for, at apparatet er i vater.</li> </ul>

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben dør.	Køleskabslyset blinker.	Døren har været åben i mere end 3 minutter.	Luk lågen.
Alarm for åben dør.	Køleskabslys SLUKKET.	Døren har været åben i mere end 4 minutter.	Luk lågen.
Funktionsfejl.	En temperaturkontrollampe blinker.	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

\* Findes kun på visse modeller



**Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:**

- Besøge vores website [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-kode på energimærkatet.

Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

