

- A. Käyttöpaneeli
- B. Valo (LED-järjestelmä)
- C. Pakastimen läpät (pakastusalue)
- D. Pakastimen keskilaatikko
- E. Pakastimen pieni laatikko
- F. Pakastimen suuri laatikko
- G. Laatikon väliseinä*
- H. Alalaatikko
- I. Arvokilpi* (laatikon sivussa)
- L. Kylmävaraajat
- M. Jääpala-astia*

* Saatavana vain tietyissä malleissa.

Laitte on jo säädetty tehtaalla elintarvikkeille sopivaan säilytyslämpötilaan.

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Ominaisuudet, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.

VIRTA-/VALMIUSTILA

Sammuta laite painamalla 3 sekunnin ajan. Stand-by-valmiustilassa näytössä palaa kaksi viivaa ja jääkaappiosaston valo ei syty. Laitte voidaan kytkeä jälleen toimintaan lyhyellä painikkeen painalluksella. Huomaa: tällä menetelmällä laite on edelleen kytkettynä sähköverkkoon.

6TH SENSE


Tämä toiminto mahdollistaa optimaalisten säilytysolosuhteiden, eli laitteen tavoitellun sisälämpötilan, nopean saavuttamisen

ECO NIGHT -TOIMINTO (Eco night)

Eco Night -toiminto mahdollistaa energiankulutuksen keskittämisen huippukulutusajan ulkopuolelle (yleensä yöaikaan), jolloin energiaa on paljon saatavissa ja se maksaa vähemmän kuin päivällä (vain tietyissä maissa, joissa on käytössä huippukäyttöaikaan perustuva hinnoitusjärjestelmä – tarkista hinta sähkölaitokselta). Voit aktivoida toiminnon painamalla Eco Night -painiketta siihen kellonaikaan, jolloin halvempi taksu tulee voimaan (kyseisen taksajärjestelmän mukaisesti). Jos esimerkiksi sähkötaksu astuu voimaan illalla klo 20.00, paina painiketta tähän aikaan. Kun LED-valo palaa, toiminto on käynnissä. Kun toiminto on aktivoitu, tuote alkaa automaattisesti mukauttaa energian kulutusta aikaan (se siis kuluttaa enemmän energiaa yöllä kuin päivällä).
TÄRKEÄÄ: Voidakseen toimia oikein, toiminnon tulee olla käytössä sekä yöllä että päivällä. Toiminto pysyy käytössä kunnes se poistetaan käytöstä (se poistuu myös käytöstä, jos tulee sähkökatkos, tai jos laite sammutetaan). Poista toiminto käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Kun LED-valo ei pala, toiminto ei ole käytössä.
Huomaa: laitteen virrankulutus on ilmoitettu Eco night -toiminnon ollessa pois käytöstä

PAKASTUKSEN HALLINNAN merkkivalo

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ
Näyttö ilmoittaa pakastinosaston lämpötilan (-16 °C – -24 °C). "C" -painikkeella voidaan asettaa eri lämpötila.

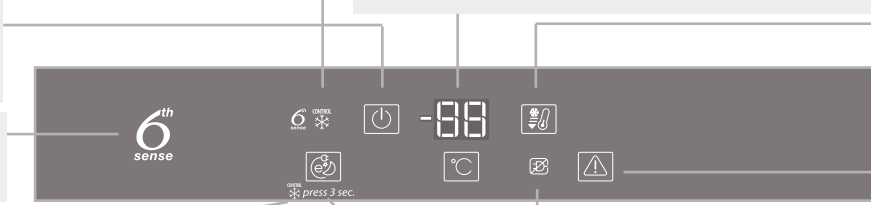

PAKASTUKSEN HALLINTA

Pakastuksen hallinta on uudenäköinen teknologia, joka vähentää koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelut minimiin jääkaapista innovatiivisen ilmastointijärjestelmänsä ansiosta. Pakastimen kulutus laskee jopa 50 % ja elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen laatuunsa ja värinsä. Pakastuksen hallinta -toiminto otetaan käyttöön tai pois käytöstä painamalla 3 sekunnin ajan "Eco Night" -painiketta. Toiminto toimii asianmukaisesti määritetyllä lämpötila-alueella, jonka on oltava -22 °C – -24 °C. Kun toiminto on otettu käyttöön ja pakastimen lämpötila on asetettu lämpimämmäksi kuin -22 °C, lämpötila asettuu automaattisesti arvoon -22 °C, jotta se sopisi toiminnon käyttölämpötila-alueeseen. Jos toiminto on otettu käyttöön ja käyttäjä muuttaa pakastimen lämpötilaa siten, että se tulee käyttölämpötilan ulkopuolelle, toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos käytössä on pikapakastustoiminto, Pakastuksen hallinta on estetty kunnes pikapakastustoiminto sammuu.

PIKAPAKASTUS

Paina -painiketta 24 tuntia ennen kuin laitaa suuren määrän tuoreita elintarvikkeita pakastinosastoon. Kun toiminto on kytketty päälle, kuvake syttyy. Toiminto sammuu jälleen automaattisesti 48 tunnin kuluttua tai se voidaan sammuttaa manuaalisesti painamalla -painiketta.

Huomaa: älä sijoita pakastettavia elintarvikkeita niiri, että ne koskevat jo jäässä oleviin pakasteisiin

HÄLYTYSÄÄNIMERKIN SAMMUTUS

Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta .

SÄHKÖKATKON HÄLYTYS

Tämä hälytys käynnistyy jos pitempään jatkunut sähkökatko on aiheuttanut pakastinosaston sisäisen lämpötilan nousua. Punainen merkkivalo vilkkuu ja käynnistyy äänimerkki, joka pysyy käynnissä, kunnes ovi suljetaan. Pakastinosaston lämpötilan merkkivalot saattavat vilkkua.

Äänimerkki sammutetaan painamalla hälytysäänimerkin sammutuspainiketta . Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut elintarvikkeiden säilymisen kannalta ihanteellista lämpötilaa, lämpötilan hälytys saattaa käynnistyä (ks. lämpötilahälytys). Tarkasta elintarvikkeet ennen niiden nauttimista.

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt:	Ratkaisut:
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laitte saattaa olla virta-/valmiustilassa. Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Kytke laite toimintaan painamalla virta-/valmiustilapainiketta. Tarkasta: - onko kyseessä sähkökatko - onko pistoke kunnolla pistorasiassa ja onko kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa) - että kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein - onko virtajohto ehjä.
Sisävalo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laitte saattaa olla virta-/valmiustilassa	- Ota yhteyttä tekniseen tukeen. - Kytke laite toimintaan painamalla virta-/valmiustilapainiketta
Osaston sisälämpötila ei ole tarpeeksi kylmä.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta)	Tarkasta, että: - ovi on kunnolla kiinni - laitetta ei ole asennettu liian lähelle lämmönlähdettä - lämpötila on asetettu oikealle tasolle - laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt.
Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteiden kohdalta.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Älä yritä ratkaista tätä tilannetta.
Punainen -kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu	Ovi auki -hälytys Käynnistyy kun ovi jää auki pidemmäksi aikaa.	Äänimerkki kytketään pois toiminnasta sulkemalla tuotteen ovi.
Punainen -kuvake syttyy, äänimerkki käynnistyy ja näytössä vilkkuu kirjain "F".	Toimintahäiriön hälytys Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimintahäiriön.	Ota yhteyttä tekniseen tukeen. Äänimerkki sammutetaan painamalla lyhyesti hälytysäänimerkin sammutuspainiketta
Lämpötilan näyttö vilkkuu (°C) ja hälytyksen merkkivalo pysyy päällä.	Lämpötilahälytys Sisälämpötila ei ole asianmukainen.	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
Sähkökatkon hälytys -kuvake palaa edelleen, hälytyksen merkkivalo vilkkuu ja lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu näyttäen suurimman lämpötilan sähkökatkon aikana.	Pitkän sähkökatkon hälytys Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi laitteen sisälämpötila voi nousta 0 °C:een.	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.