


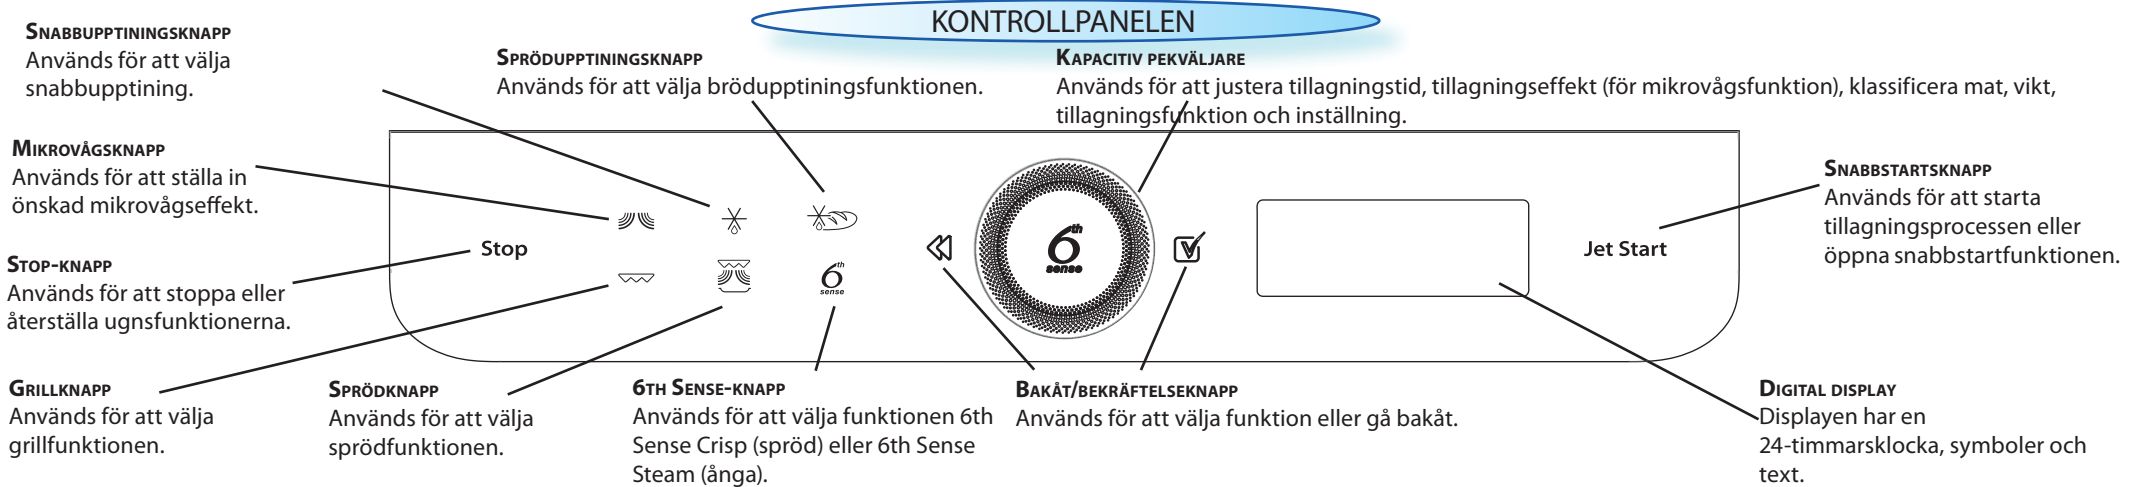

! OBS: ALLA DEKALER MÅSTE TAS BORT FRÅN PRODUKTEN FÖRE ANVÄNDNING.

NÄR PRODUKTEN ÄR AVSTÄNGD ELLER BEFINNER SIG I STANDBY-LÄGET HÖRS EN SIGNAL NÄR DU ÖPPNAR ELLER STÄNGER LUCKAN, OCH ALLA FUNKTIONSKNAPPARNA ÄR SYNLIGA PÅ KONTROLLPANELEN. DU KAN ÄVEN TRYCKA PÅ PEKVÄLJAREN FÖR ATT VISA ALLA FUNKTIONSKNAPPAR.



INSTÄLLNING

NÄR PRODUKTEN ansluts till strömkällan för första gången, visas olika inställningsalternativ automatiskt så att du kan justera/anpassa värden som t.ex. Language (språk), Clock (klocka), Volume (volym) och Eco mode (sparläge).

OM DU VILL ändra en inställning kan du trycka in knappen Stop (stopp) i tre sekunder för att öppna inställningen.

☺ Ställa in språk

- 1 **VRID PÅ PEKVÄLJAREN** för att välja önskat språk.
- 2 **TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN** för att bekräfta ditt val.

POSTER	1	2	3	4	5	6	7	8
Språk	English	Francais	Italiano	Deutsch	Svenska	Espanol	Nederlands	Cestina

i **ALLA SPRÅNAMN** är skrivna på originalspråket.

☺ Ställa klockan

- 1 **VRID PÅ PEKVÄLJAREN** för att ställa in aktuell tid.
- 2 **TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN** för att bekräfta ditt val.

OBS: DU HAR TIO MINUTER på dig att slutföra klockinställningen.

☺ Ställa in volymen

- 1 **VRID PÅ PEKVÄLJAREN** för att välja önskad volym.
- 2 **TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN** för att bekräfta ditt val.

VOLYM	HÖG VOLYM	MEDELHÖG VOLYM (STANDARD)	LÅG VOLYM	TYST
Knappar (alla pekknappar)	100%	100%	50%	0%
Mittratt	100%	50%	20%	0%
Meddelanden, alarm & påminnelser	100%	100%	100%	100%

☺ Sparläget

- 1 **VRID PÅ PEKVÄLJAREN** för att välja aktivering eller inaktivering.
- 2 **TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN** för att bekräfta ditt val.

OBS: SPARLÄGET är inaktiverat som standard.

NÄR SPARLÄGET ÄR INSTÄLLT VISAS INTE klockan när produkten befinner sig i standby-läget.



TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGSEFFEKT

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av t.ex. grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 TRYCK UPPREPADE GÅNGER PÅ MIKROVÅGSKNAPPEN för att välja effektnivå.
- 2 TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta.
- 3 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att justera tillagningstiden.
- 4 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

Du kan trycka på bakåtknappen för att återgå till föregående inställning innan du trycker på

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT:

Tiden kan enkelt ökas med steg om 30 sekunder genom att du trycker på snabbstartknappen.

Varje tryckning ökar tiden med 30 sekunder. Du kan även ändra tiden genom att rotera fingret på pekväljaren i mitten för att öka eller minska tiden.



EFFEKT		ENDAST MIKROVÅGSEFFEKT	
		FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:	
TILLAGNING-VÄRMNING Snabb effekt		TILLAGNING av fisk, kött, grönsaker osv.	
TILLAGNING-VÄRMNING 500 W		MER VARLIG TILLAGNING av t.ex. proteinrika såser, ost- och äggrätter och för att laga grytor färdiga.	
TILLAGNING-SMÄLTNING 350 W		SJDANDE STUVNINGAR, smältande smör.	
UPPTINING	160 W	UPPTINING. Uppmjukning av smör, ostar.	
UPPMJUKNING	90 W	UPPMJUKNING Glass.	

OMGIVNINGSLAMPA

PÅ PRODUKTENS UNDERSIDA finns en vit omgivningslampa som reflekterar den underliggande ytan. Den vita lampan ska lysa när produkten befinner sig i inställningsläget eller när en tillagningsprocess är slutförd.

OMGIVNINGSLAMPAN ska ändra färg beroende på den aktiva processen:

- Grön LAMPA ("nyttig"), visas under tillagningsprocess med: 6th Sense-ånga.
- Röd LAMPA ("varmtillagning"), visas under tillagningsprocess med: Mikrovågseffekt, grill, kombination, 6th Sense-spröd, manuell sprödfunktion, sprödupptining.
- Blå LAMPA ("sval upptining"), visas under tillagningsprocess med: Snabbupptining.

Obs: OMGIVNINGSLAMPAN inaktiveras i sparläget.

DEMOLÄGE

- Så här aktiverar du demoläget: När ugnen befinner sig i det normala läget ska du öppna luckan, trycka på Stop-knappen och trycka och hålla in snabbstartknappen i åtta sekunder tills du hör en ljudsignal. Ugnen visar "Demo Mode activated" (demoläge aktiverat).
- Så här inaktiverar du demoläget: Öppna luckan, tryck på Stop-knappen och tryck och håll in snabbstartknappen i åtta sekunder tills du hör en ljudsignal. Demolägesfunktionen inaktiveras.

Obs: DEMOLÄGET aktiveras med valt språk.

PAUSA ELLER STOPPA TILLAGNING

SÅ HÄR PAUSAR DU TILLAGNINGEN:

Du kan pausa tillagningen för att kontrollera, vända på eller röra runt i maten genom att öppna luckan. Inställningen övergår till standby-läget efter 10 minuter.

SÅ HÄR FORTSÄTTER DU TILLAGNINGEN:


Stäng luckan och tryck EN GÅNG på snabbstartknappen. Tillagningen fortsätter från den punkt där den pausades.

OM DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN:

TA UT MATEN, stäng luckan och tryck på STOP-knappen.

Obs: När tillagningen stoppar fortsätter fläkten att gå och lampan i ugnstrymmet lyser innan du har tryckt på STOP-knappen. Detta är normalt.

EN LJUDSIGNAL LJUDER en gång i minuten under tio minuter när tillagningen är klar. Tryck på STOP-knappen eller öppna luckan för att tysta signalen.



BARNLÅS/PEKLÅS

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETS FUNKTION AKTIVERAS

TVÅ MINUTER EFTER det att ugnen återgått till "standby"-läget. Luckan är låst i detta läge.



LUCKAN MÅSTE ÖPPNAS OCH STÄNGAS t.ex. när du lägger in mat, innan säkerhetslåset frigörs. annat fall visar displayen "DOOR".

SNABBSTART

DENNA FUNKTION ANVÄNDS för snabbvärmning av mat med hög vattenhalt som t.ex. klara soppor, kaffe eller te.

- 1 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med max. mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje ytterligare tryckning ökar tiden med 30 sekunder. Du kan även ändra tiden genom att rotera fingret på pekväljaren i mitten för att öka eller minska tiden medan funktionen är aktiverad.

NÄR DU TRYCKER TVÅ GÅNGER PÅ SNABBSTARTKNAPPEN ökar tiden med 30 sekunder.





SNABBUPPTINING

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel och fisk. Använd endast snabbupptiningsfunktionen om matens nettovikt ligger mellan 100 g och 1,5 kg.

PLACERA ALLTID MATEN PÅ den roterande glastallriken.

- 1 TRYCK PÅ SNABBUPPTININGSKNAPPEN.
- 2 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att justera matens vikt.
- 3 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

NÄR UPPTININGSPROCESSEN KOMMIT HALVVÄGS STOPPAR ugnen och uppmanar dig att *TURN FOOD* (vända på maten).

- ↻ Öppna luckan.
- ↻ Vänd på maten.
- ↻ Stäng luckan och starta ugnen igen genom att trycka på snabbstartknappen.

OBS: UGNEN FORTSÄTTER AUTOMATISKT efter två minuter om du inte vänder på maten.



FRYSTA LIVSMEDEL:

OM VIKTEN ÄR MINDRE ÄN ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE VIKTEN: Följ proceduren i "Tillagning och värmning med mikrovågseffekt" och välj 160 W för upptining.



OM MATEN ÄR INTE ÄR RIKTIGT djupfryst (-18°C), välj en lägre vikt för maten.

OM MATEN ÄR MER ÄN djupfryst (-18°C), välj en högre vikt för maten.

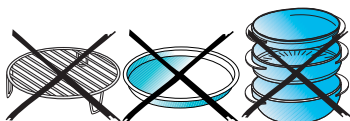

GRILL

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT snabbt få en härlig brungräddad skorpa på maten.

- 1 TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.
- 2 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att justera tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

UNDER SJÄLVA TILLAGNINGEN, Du kan justera tillagningstiden genom att vrida på pekväljaren.

KONTROLLERA ATT KÄRL OCH FAT är ugnssäkra innan du använder dem för att grilla.

ANVÄND INTE PLASTKÄRL för att grilla. De kommer att smälta. Föremål av trä eller papper är inte heller lämpliga.



SPRÖDFUNKTION

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga quiche, pizza och annan degbaserad mat. Funktionen är även idealisk för att grilla kött och fisk och steka bacon, ägg, potatis osv.

- 1 TRYCK PÅ SPRÖDKNAPPEN.
- 2 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att justera tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. Ett meddelande visas och uppmanar dig att använda sprödbakningsplåten.
- 4 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

Du kan trycka på bakåtknappen för att återgå till föregående inställning innan du trycker på snabbstartknappen.

Du kan INTE ÄNDRA ELLER VÄXLA effektnivå eller grillfunktion på/av nmedan du använder sprödfunktionen.

UNDER SJÄLVA TILLAGNINGEN, Du kan justera tillagningstiden genom att vrida på pekväljaren.

UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT mikrovågseffekt och grill för att värma sprödbakningsplåten. På detta vis når sprödbakningsplåten snabbt sin driftstemperatur och börjar sprödbaka maten.

tillsammans med denna funktion. Andra sprödbakningsplåtar som säljs på marknaden ger inte rätt resultat när du använder denna funktion.



KONTROLLERA att sprödbakningsplåten är rätt placerad mitt på den roterande glastallriken.

UGNEN OCH SPRÖDBAKNINGSPLÅTEN blir mycket heta när denna funktion används.

PLACERA INTE DEN HETA SPRÖDBAKNINGSPLÅTEN på värmekänsliga underlag.

VAR FÖRSIKTIG OCH RÖR INTE VID ugnstaket under grillelementet.

ANVÄND UGNSVANTAR eller **det speciella sprödhandtaget** som medföljer ugnen när du ska ta ut den heta sprödbakningsplåten.

ANVÄND ENDAST DEN medföljande sprödbakningsplåten.



GRILLKOMBINATION

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga mat som t.ex. gratänger, lasagne, kyckling och bakpotatis.

- 1 TRYCK FÖRST PÅ GRILLKNAPPEN och tryck därefter på mikrovågsknappen. Displayen visar "COMBI FUNCTION" (kombifunktion).
- 2 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att välja effekt.
- 3 TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta.
- 4 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att justera tillagningstiden.
- 5 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

Du kan trycka på bakåtknappen för att återgå till föregående inställning innan du trycker på snabbstartknappen.

UNDER SJÄLVA TILLAGNINGEN, Du kan justera tillagningstiden genom att vrida på pekväljaren eller trycka på startknappen.

KONTROLLERA ATT KÄRL OCH FAT är ugnssäkra innan du använder dem för att grilla.

ANVÄND INTE PLASTKÄRL för att grilla. De kommer att smälta. Föremål av trä eller papper är inte heller lämpliga.



GRILLKOMBINATION	
EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
350 - 500 W	TILLAGNING Kyckling & lasagne
160 - 350 W	TILLAGNING Fisk & frysta gratänger
160 W	TILLAGNING Kött
90 W	GRATINERING Frukt
0 W	BRUNGRÄDDNING endast under tillagning


6TH SENSE-ÅNGFUNKTION

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR livsmedel som t.ex. grönsaker, fiskfiléer, frukt.

ANVÄND ALLTID DET MEDFÖLJANDE ÅNGTILLBEHÖRET när du använder denna funktion.

- 1 TRYCK PÅ 6TH SENSE-knappen..
- 2 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att välja 6th Sense-ångfunktionen.
- 3 TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta.
- 4 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att välja livsmedelstyp.
- 5 TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. Två meddelanden visas för att påminna dig om att använda ångtillbehöret och att tillsätta vatten i ångtillbehöret.
- 6 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.


Du kan trycka på bakåtknappen om du vill gå tillbaka till den föregående inställningen.

 ÅNGTILLBEHÖRET ÄR endast avsett att användas tillsammans med mikrovågseffekt!
ANVÄND ALDRIG ÅNGTILLBEHÖRET tillsammans med någon annan funktion.

OM DU ANVÄNDER ÅNGTILLBEHÖRET tillsammans med en annan funktion kan det uppstå skador.

KONTROLLERA ALLTID ATT den glastallriken kan rotera fritt innan du startar ugnen.

PLACERA ALLTID ångtillbehöret på den roterande glastallriken.

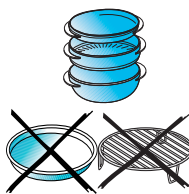

LIVSMEDELSTYP	MÄNGD	TIPS
1 GRÖNSAKER	300g – 400g	PLACERA I ÅNGGALLRET. Tillsätt 100 ml i botten och täck med lock.
2 FRYSTA GRÖNSAKER		LÅT STÅ 1 - 2 minuter. Tillsätt 100 ml i botten och täck med lock.
3 FISKFILÉER		FÖRDELA FILÉERNA JÄMNT PÅ ÅNGGALLRET. Låt tunna delar överlappa varandra. Låt stå 1 - 2 minuter efter slutförd tillagning. Tillsätt 100 ml i botten och täck med lock.
4 FRUKTER		PLACERA I ÅNGGALLRET. Tillsätt 100 ml i botten och täck med lock.

SPRÖDUPPTNING

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT sprödtina bröd. Använd endast sprödupptningsfunktionen om brödets nettovikt ligger mellan 50 g och 400 g.

- 1 TRYCK PÅ SPRÖDUPPTNINGSKNAPPEN.
- 2 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att välja vikt.
- 3 TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. Ett meddelande visas och uppmanar dig att använda sprödbakningsplåten.
- 4 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN för att förvärma sprödbakningsplåten. När rätt temperatur har uppnåtts uppmanas du att sätta in maten (brödet) i ugnen.
- 5 LÄGG IN MATEN (BRÖDET) I UGNEN och tryck på startknappen.


OM DU INTE öppnar och stänger luckan i fäsen för att lägga in mat, kan tillagningen inte återupptas.

6TH SENSE-SPRÖDFUNKTION


ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga pizza, pommes frites, quiche och kycklingnuggets. Denna funktion är endast avsedd för fryst färdiglagad mat.


- 1 TRYCK PÅ 6TH SENSE-knappen..
- 2 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att välja 6th Sense-sprödfunktionen.
- 3 TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta.
- 4 VRID PÅ PEKVÄLJAREN för att välja livsmedelstyp.
- 5 TRYCK PÅ BEKRÄFTELSEKNAPPEN för att bekräfta. Ett meddelande visas och uppmanar dig att använda sprödbakningsplåten.
- 6 TRYCK PÅ SNABBSTARTKNAPPEN.

Du kan trycka på bakåtknappen om du vill gå tillbaka till den föregående inställningen.

 PLACERA inga kärl eller förpackningar på sprödbakningsplåten!

ANVÄND ENDAST DEN medföljande sprödbakningsplåten tillsammans med denna funktion. Andra sprödbakningsplåtar som säljs på marknaden ger inte rätt resultat när du använder denna funktion.

 ANVÄND UGNSVANTAR eller **det speciella sprödhandslaget** som medföljer ugnen när du ska ta ut den heta sprödbakningsplåten.

 ENDAST MAT FÅR placeras på sprödbakningsplåten.

LIVSMEDEL	MÄNGD	TIPS
1 PIZZA, FRYST	300g-400g	För pizza med skorpa.
2 POMMES FRITES, FRYSTA		SPRID ut alla pommes frites jämnt på sprödbakningsplåten. Strö över salt om du vill ha sprödare pommes frites. Du kan röra runt dina pommes frites när tiden visas.
3 QUICHE, FRYST		Ta av förpackningen och placera quichepajen på sprödbakningsplåten.
4 KYCKLINGNUGGETS/VINGAR, FRYSTA		SPRID ut kycklingvingarna jämnt på sprödbakningsplåten. Du kan röra runt dina kycklingnuggets när tiden visas.
FÖR LIVSMEDEL SOM INTE FINNS MED I TABELLEN eller livsmedel som väger mindre eller mer än den rekommenderade vikten, ska du följa proceduren för den manuella sprödfunktionen.		

TEKNISK SPECIFIKATION

MODELL	MAX109
SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING	230 V/50 Hz
MÄRKINEFFEKT	1500 W
SÄKRING	10 A (13 A i STORBRIANNIEN)
MIKRÄVGSUTEFFEKT	700 W
GRILL	650 W
YTTERMÅTT (HxBxD)	360 x 392 x 350
INNERMÅTT (HxBxD)	149 x 290 x 290

