

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.indesit.eu/register](http://www.indesit.eu/register)



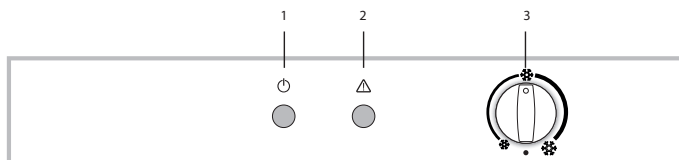
**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**

**OPIS VÝROBKU****PRVÉ POUŽITIE**

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete.

Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom termostatu, aby ste zapli spotrebič.

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič. Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený).

**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Kontrolka Zapnuté/Vypnuté
2. Kontrolka alarm
3. Gombík ovládania teploty

**MRAZENIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN**

Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zamraziť, položte na mriežku v mraziacom priestore tak, aby sa nedotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno za 24 hodín zmraziť, je napísané na štítku.

Pri mrazení čerstvých potravín umiestnite mriežku v mraziacom priestore do hornej polohy.

**TEPLOTA CHLADNIČKY A MRAZIACEHO PRIESTORU**

Táto chladnička/mrazička sa zapína termostatom, ktorý sa nachádza vnútri v chladiacom priestore.

Teplota oboch priestorov sa reguluje otáčaním gombíka termostatu.

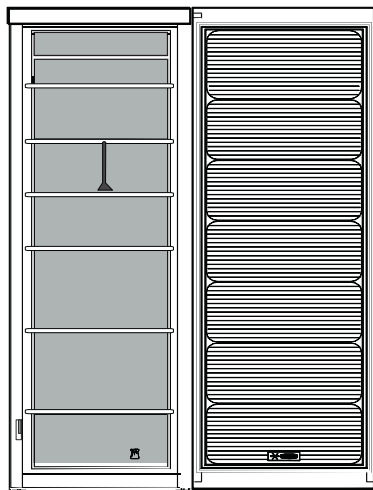
Termostat nastavený na ❄️: **minimálne chladenie**

Termostat nastavený na ❄️❄️: **stredné chladenie**

Termostat nastavený na ❄️❄️❄️: **maximálne chladenie**

Termostat nastavený na •: **žiadne chladenie, bez osvetlenia**

Nastavením gombíka termostatu na • sa celý spotrebič vypne.

**MRAZIACI PRIESTOR A USKLADNENIE POTRAVÍN****Legenda**

**MRAZIACA ZÓNA**  
Všetky potraviny

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uistite sa, že:           <ul style="list-style-type: none"> <li>nenastal výpadok prúdu;</li> <li>zástrčka je riadne zastrčená v zásuvke a dvojpólový spínač (ak je pripojený) je v správnej polohe (zapnutý);</li> <li>zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti fungujú;</li> <li>nie je zlomený napájací kábel,</li> <li>gombík termostatu nie je otočený na „●“.</li> </ul> </li> </ul>
Vnútorne svetlo nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravdepodobne bude potrebné vymeniť žiarovku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je potrebné ju vymeniť, odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte sa na službu technickej pomoci.</li> </ul>
Vnútorne teplota priestorov nie je dostatočne nízka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dôvody môžu byť rôzne (pozri stĺpec „Riešenie“).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či:           <ul style="list-style-type: none"> <li>sú dvierka riadne zavreté;</li> <li>spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja;</li> <li>je správne nastavená teplota;</li> <li>nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky v základni spotrebiča.</li> </ul> </li> </ul>
Na dne priechodka chladničky je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie a údržba“).</li> </ul>
Nadmerné množstvo ľadu v mraziacom priestore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvierka na mraziacom priestore sa nedajú riadne uzavrieť.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dvierok.</li> <li>Rozmrazte priestor mrazičky.</li> <li>Uistite sa, či bol spotrebič riadne nainštalovaný.</li> </ul>
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia dverí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To nie je problém. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie je potrebné to riešiť.</li> </ul>
Teplota v chladiacom priestore je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavená teplota je príliš nízka.</li> <li>Do mraziaceho priestoru ste vložili veľké množstvo čerstvých potravín.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skúste nastaviť vyššiu teplotu.</li> <li>Ak ste do mraziaceho priestoru vložili čerstvé potraviny, počkajte, kým sa úplne zamrazia.</li> <li>Vypnite ventilátor (ak je vo vybavení) opísaný v odseku „VENTILÁTOR“.</li> </ul>



**Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:**

- Na našej webovej stránke **docs.indesit.eu**
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

