



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

ILMANPOISTO (IMUMALLEJA VARTEN)

Yhdistä liesituuletin ja seinien poistoaukot siten, että halkaisija vastaa ilman poistokohtaa (yhdyslaippa).

Kooltaan pienempien putkien ja seinän poistoaukkojen käyttäminen laskee imutehoa ja lisää huomattavasti melua.

Valmistaja ei ole näiltä osin mitenkään vastuussa.

! Käytä kanavaa, jonka pituus on mahdollisimman lyhyt.

! Käytä kanavaa, jossa on mahdollisimman vähän taivekohtia (suurin sallittu taivekulma: 90°).

! Vältä huomattavia muutoksia kanavan poikkileikkauksessa.

! Valmistaja ei ole mitenkään vastuussa, jos näitä määräyksiä ei noudateta.

SUODATUS VAI POISTOHORMI?

! Liesituulettimesi on tarkoitettu käytettäväksi imumallisena.

Jotta liesituuletinta voitaisiin käyttää suodattavana, on asennettava erityinen LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ.

Tarkasta kuuluuko LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ toimitukseen vai onko se ostettava erikseen.

Huomaa: Jos se kuuluu toimitukseen, joissakin tapauksissa

liesituulettimeen on asennettuna lisäksi aktiivihiiisuodatusjärjestelmä. Tiedot liesituulettimen muuttamisesta imumallista suodatinmalliseksi on annettu käyttöoppaassa "Turvallisuusohjeet & Asennus".



KANAVOITU MALLI

Tässä tapauksessa savut kuljetetaan rakennuksen ulkopuolelle liesituulettimen päällä olevaan kytkentärenkaakseen yhdistetyn erityisen putken kautta.

Huomio! Poistoputkea ei toimiteta liesituulettimen mukana vaan se on hankittava erikseen. Poistoputken halkaisijan tulee olla sama kuin kytkentärenkaan.

Huomio! Jos liesituuletin on varustettu aktiivihiiisuodattimella, on se poistettava.



SUODATINMALLI

Imetystä ilmasta poistetaan rasva ja käryt ennen kuin se palautetaan takaisin huoneeseen.

Jos liesituuletinta halutaan käyttää tällä tavalla, on asennettava aktiivihiihtä käyttävä lisäsuodatusjärjestelmä.

KÄYTTÖPANEELI



T1



T2



T3



T4



T5



T6



T7

- Tuulettimen moottori POIS PÄÄLTÄ / vähennä nopeutta
- Tuulettimen moottori PÄÄLLE / kasvata nopeutta
- Rasva-/hiilisuodattimen hälytys/nollaus
- 6th sense -toiminto (AUTO-tila) PÄÄLLÄ/POIS
- Yövalo (ympäristön valo)
- Päävalo POIS PÄÄLTÄ / vähennä voimakkuutta
- Päävalo PÄÄLLÄ / kasvata voimakkuutta

HUOMIO! Tässä liesituulettimessa on automaattinen käyttöjärjestelmä (katso alla oleva kohta "T4. 6th sense -toiminto (AUTO-tila) PÄÄLLÄ/POIS"). Kalibrointi tapahtuu automaattisesti jokaisella kerralla, kun liesituuletin yhdistetään uudelleen sähköverkkoon (esim.: ensimmäisen asennuskerran ja sähkökatkon jälkeen). Toimenpide voidaan suorittaa myös manuaalisesti (katso kappale "Anturin asettaminen"). 5 minuuttia kestävä kalibroinnin aikana T4 vilkkuu ja valoja voidaan käyttää.

T1. TUULETTIMEN MOOTTORI POIS PÄÄLTÄ / VÄHENNÄ NOPEUTTA

Tällä painikkeella vähennetään **poistomoottorin** nopeutta ja kytketään se POIS PÄÄLTÄ.

Voit kytkeä **poistomoottorin** suoraan POIS PÄÄLTÄ painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

T2. TUULETTIMEN MOOTTORI PÄÄLLE / KASVATA NOPEUTTA

Tällä painikkeella kasvatetaan **poistomoottorin** nopeutta ja kytketään se PÄÄLLE.

Voit asettaa suoraan nopeuden 5 painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna.

Huomaa: Liesituuletin toimii 5 minuuttia nopeudella 4 ja 5, jonka jälkeen liesituuletin siirtyy takaisin käyttämään nopeutta 3.

T3. RASVA-/HIILISUODATTIMEN HÄLYTYS/NOLLAUS

Liesituuletin ilmoittaa säännöllisin väliajoin, että on tullut aika suorittaa suodattimen huolto.

Huomaa: Ilmaisimet toimivat ainoastaan liesituulettimen ollessa päällä.

T3 palaa: Suorita rasvasuodattimen huolto.

T3 vilkkuu: suorita hiilisuodattimen huolto.

Suodattimen täyttymisen ilmaisimien palauttaminen normaalitilaan:

Huomaa: Tämä on tehtävä liesituulettimen ollessa päällä.

Paina T3-painiketta ja pidä sitä painettuna.

Rasva- ja hiilisuodattimen nollaus suoritetaan samalla näppäimellä. Jos molempien suodatinten hälytykset ovat aktiivisina, nollaustoiminto nolaa laskurin yksi kerrallaan ja prioriteetti on hiilisuodattimella.

Hiilisuodattimen täyttymisen ilmaisimen aktivoiminen

Huomaa: Tämä on tehtävä poistomoottorin ollessa poissa päältä.

Tämä ilmaisimien on yleensä poissa päältä – paina T6- ja T7-painikkeita samanaikaisesti, jos haluat käynnistää toiminnon: Molemmat ilmaisimet

ilmoittavat aktivoimisesta syttymällä.

Toiminto poistetaan käytöstä painamalla samoja painikkeita uudelleen: Molemmat vilkkuvat lyhyesti ja sammuvat sitten; tämä on merkinä toiminnon käytöstä sulkemisesta.

T4. 6TH SENSE -TOIMINTO (AUTO-TILA) PÄÄLLÄ/POIS

Liesituuletin asettaa poistonopeuden automaattisesti, jos liesituulettimen anturi havaitsee muutoksia ympäristöolosuhteissa.

Huomaa: jotta voit varmistaa, että tämä toiminto toimii oikein, määritä ensin anturi (katso alla oleva kohta "Anturin asettaminen").

Huomaa: Jos muut mitään muita nopeutta ohjaavia toimintoja, "6th sense" -toiminto kytkeytyy pois päältä.

* Saatavana vain eräissä malleissa

Anturin asettaminen

Tämä voidaan suorittaa, kun liesituuletin on POIS PÄÄLTÄ. Paina normaaleissa ympäristöolosuhteissa **T4**-painiketta 5 sekuntia, **T4** ilmoittaa anturin kalibroimisesta vilkkumalla 5 minuuttia ja sammuu, kun kalibrointi on päättynyt.

Keittolevyn asettaminen: Paina **T1**- ja **T2**-painiketta samanaikaisesti. Molemmat syttyvät ilmaistakseen, että liesituuletin on valmis hyväksymään keittolevyn parametrien kalibroinnin. Valitse kaasuliesi painamalla **T1**. (**T1** vilkkuu 3 sekuntia ilmaistakseen, että liesituulettimen parametrit on asetettu kaasuliedelle). Valitse induktioliesi painamalla **T2**. (**T2** vilkkuu 3 sekuntia ilmaistakseen, että liesituulettimen parametrit on asetettu induktioliedelle).

T5. YÖVALO (YMPÄRISTÖN VALO)

Pehmeä taustavalaistus sytytetään tai sammutetaan painamalla katkaisinta.

T6. PÄÄVALO POIS PÄÄLTÄ / VÄHENNÄ VOIMAKKUUTTA

Tätä painiketta painamalla voit vähentää voimakkuutta ja kytkeä valon POIS PÄÄLTÄ. Kytke suoraan POIS PÄÄLTÄ painamalla ja pitämällä painettuna.

T7. PÄÄVALO PÄÄLLÄ / KASVATA VOIMAKKUUTTA

Tätä painiketta painamalla voit kasvattaa voimakkuutta ja kytkeä valon PÄÄLLE. Kytke suoraan PÄÄLLE painamalla ja pitämällä painettuna.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus (cm)	Leveys (cm)	Syvyys (cm)	Poistoputken halkaisija (cm)
105 -148.6	89,8	36.9	15 - 12.5 - 12

PUHDISTUS JA HUOLTO

PUHDISTUS

- Älä käytä höyrypesuria.
- Irrota laite sähköverkosta.

Tärkeää: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Mikäli jokin tällainen tuote joutuu vahingossa kosketuksiin laitteen kanssa, pyyhi laite heti kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia.

- Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara astianpesuainetta. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.

Tärkeää: Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai metallikaapimia. Ajan kuluessa ne saattavat pilata emalipinnat.

- Käytä laitteen puhdistamista varten erityisesti suunniteltuja puhdistusaineita ja noudata valmistajan ohjeita.

Tärkeää: puhdista suodattimista öljyn ja rasvojen jäänteet vähintään kerran kuussa.

RASVASUODATTIMIEN HUOLTO


Tämä on puhdistettava kerran kuussa (tai kun suodattimen täyttymisen ilmaisjärjestelmä – jos kyseisessä mallissa on sellainen – ilmoittaa toimenpiteen olevan tarpeellinen) mietoja pesuaineita käyttäen, joko käsin tai astianpesukoneessa (käytä matalaa lämpötilaa ja lyhyttä pesuohjelmaa).

Jos rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, sen väri saattaa himmetä hieman, mutta tällä ei ole vaikutusta sen suodatuskykyyn. Avaa tuulettimen paneeli (käännä ylöspäin).

Huomaa: Paneelia ei tarvitse irrottaa.

Irrota suodatin vetämällä kahvasta.

Kun suodatin on pesty ja sen on annettu kuivua, aseta se takaisin paikalleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä.

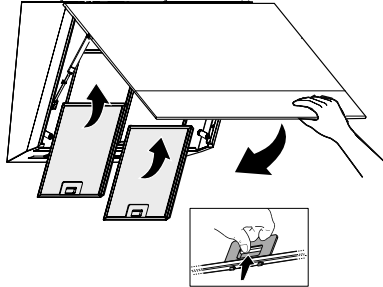

HIILISUODATTIMEN HUOLTO (VAIN SUODATUSMALLIT)


Tämä suodatin pidättää ruoanlaiton aikana syntyvät epämiellyttävät hajut.

Vaihda hiilisuodatin 4 kuukauden välein.

Hiilisuodattimen asennus tai vaihto

1. Irrota liesituuletin sähköverkosta.
2. Avaa tuulettimen paneeli ja ota se pois paikaltaan.
3. Irrota rasvasuodattimet.
4. Aseta yksi hiilisuodatin molemmille puolille peittämään molemmat moottorin juoksupyörän suojaritilät.

Lukitse suodattimet keskitappeihin kiertämällä niitä myötäpäivään. Suodattimet irrotetaan toimien päinvastaisessa järjestyksessä. Aseta rasvasuodattimet ja tuulettimen paneeli takaisin paikoilleen.

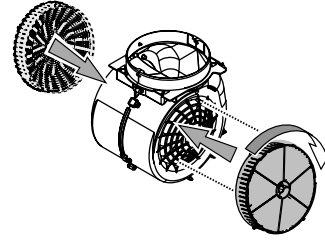

LAMPPUJEN VAIHTAMINEN

Liesituuletin on varustettu LED-valaistusjärjestelmällä.

LED-valot takaavat erinomaisen valaistuksen, niiden käyttöikä on jopa 10 kertaa perinteisiä lamppeja pitempi, minkä lisäksi niiden etuna on jopa 90-prosenttinen energiansäästö.

Huomaa: Hanki uusi LED-lamppu ottamalla yhteyttä tekniseen huoltopalveluun.

* Saatavana vain eräissä malleissa

VIANETSINTÄ


Ongelma	Korjauskeinot
Laite ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">Tarkasta toimiiko sähkövirta ja onko laite kytkettynä virtaan.Varmista, että nopeus on valittuna.Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, toistuuko häiriö.
Liesituuletin ei poista ilmaa tarpeeksi.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että ilman imunopeus on asetettu halutulle tasolle.Varmista, että suodattimet ovat puhtaat.Tarkasta onko ilmanpoistokanavissa esteitä.
Liesituuletin on sammunut normaalin toiminnan aikana.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että virtaa ei ole katkaistu.Varmista, että moninapainen katkaisin ei ole lauennut.
Lamppu ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">Tarkasta lamppu ja vaihda tarvittaessa.Varmista, että lamppu on kunnolla paikallaan.

* Saatavana vain eräissä malleissa



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

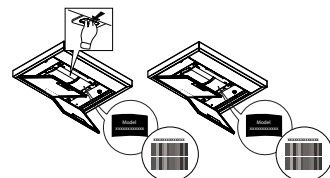

Whirlpool



400011242747