

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT


Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register


Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Kijk voor meer gedetailleerde instructies over het verwijderen ervan in de Installatiegids.

BEDIENINGSPANEEL

- 1 "ON/OFF"-toets
- 2 Keuze programma
- 3 "Start/Pauze"-toets
- 4 "Toerental"-toets
- 5 "Intensief spoelen"-toets
- 6 "Clean+"-toets/
- 7 "Toetsblokkering"-toets
- 8 "Start uitstel"-toets
- 9 "FreshCare+"-toets
- 9 "Temperatuur"-toets

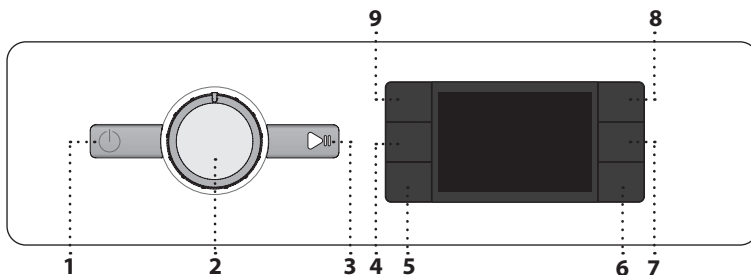
DISPLAYINDICATORS

Deur vergrendeld

FreshCare+ geactiveerd

Start uitstel geactiveerd

Toetsblokkering geactiveerd

Wasfase

Geeft de wasfase van de cyclus aan

Storing Bel Service

Verwijst naar het deel over de Problemen en oplossingen

Storing Verstopte waterfilter

Het water kan niet afgevoerd worden; waterfilter is mogelijk geblokkeerd

Storing: Geen water

Geen of onvoldoende watertoevoer.

Bij een storing, raadpleeg het deel "PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN" van deze gids

PROGRAMMATABEL

Max belading 9 Kg Stroomverbruik in uitgeschakelde modus is 0,5 W / in ingeschakelde modus 8,0 W.						Wasmiddelen en additieven			Aanbevolen wasmiddel		Restvocht % (*)	Energieverbruik kWh	Totaal water l.	Wastemperatuur °C
Programma	Temperatuur		Maximale centrifuge- snelheid (toerental)	Maxi- male lading (kg)	Duur (h : m)	Voorwas	Hoofdwash	Wasver- zachter	Poeder	Vloeibaar				
	Instelling	Range												
Gemengde was	40°C	- 40°C	1000	9.0	**	-			-		-	-	-	-
Witte was	60°C	- 90°C	1400	9.0	2:35	(90°)					55	1,79	89	55
Katoen	40°C	- 60°C	1400	9.0	4:15	-					49	1,10	97	45
Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	9.0	3:40	-					53	0,81	57	33
			1351	4.5	2:50	-					53	0,57	50	35
			1351	2.25	2:40	-					53	0,36	44	28
Sport	40°C	- 40°C	600	4.0	**	-			-		-	-	-	-
Dekbedden	30°C	- 30°C	1000	3.5	**	-			-		-	-	-	-
Steam Refresh	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrif. & Afpompen	-	-	1400	9.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spoelen & Centrif.	-	-	1400	9.0	**	-	-		-	-	-	-	-	-
Snel 30'	30°C	- 30°C	800	4.5	0:30	-			-		71	0,18	37	27
20°C	20°C	- 20°C	1400	9.0	1:50	-			-		55	0,14	78	22
Wol	40°C	- 40°C	800	2.0	**	-			-		-	-	-	-
Fijne was	30°C	- 30°C	-	1.0	**	-			-		-	-	-	-
Synthetisch	40°C	- 60°C	1200	4.5	2:55	-					35	0,8	55	43

Dosering nodig Dosering optioneel

De duur van de cyclus die wordt aangegeven op het display of op de gebruiksaanwijzing is een geschatte waarde die wordt berekend op basis van standaard omstandigheden. De werkelijke tijd kan variëren aan de hand van talloze factoren zoals temperatuur en druk van de watertoevoer, de kamertemperatuur, de hoeveelheid wasmiddel, de hoeveelheid en type lading, de balancering van de was en de geselecteerde aanvullende opties. De waarden die gegeven worden voor andere programma's dan het Eco 40-60 programma zijn slechts ter indicatie.

Eco 40-60 - Testprogramma volgens de Europese Ecodesign-richtlijn 2019/2014. Het meest efficiënte programma in termen van energie- en waterverbruik voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was.


Opmerking: de waarden voor de centrifugeersnelheid op het display kunnen licht afwijken van de waarden in de tabel.

Voor alle Testinstellingen

Lange wascyclus voor katoen: stel de wascyclus **Katoen** in met een temperatuur van 40°C. Lang programma synthetische was: stel de wascyclus voor **Synthetisch** goed in met een temperatuur van 40°C.

PRODUCTBESCHRIJVING

1. Werkblad
2. Wasmiddeldoseerbakje
3. Bedieningspaneel
4. Deurknop
5. Deur
6. Waterfilter - achter plint
7. Plint (verwijderbaar)
8. Verstelbare pootjes (4)

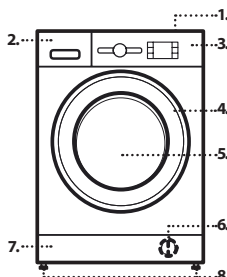

* Na afloop van het programma en centrifuge aan de hoogste snelheid, in default programma-instelling.

** De duur van het programma wordt weergegeven op de display.

6th Sense - de sensortechnologie past het water- en energieverbruik en de programmaduur aan uw was aan.

WASMIDDELDOSEERBAKJE
Hoofdwashvakje

Reinigingsproduct voor de hoofdwash, vlekkenverwijderaar of waterverzachter. Voor een vloeibaar wasmiddel wordt aangeraden de plastic recipiënt **A** (meegeleverd) te gebruiken om precies te doseren. Als een wasmiddel in poeder gebruikt wordt, doe dit dan rechtstreeks in het bakje **B**.

Voorwasvakje

Voorwasmiddel.

Wasverzachtervakje

Wasverzachter. Vloeibaar stijfjel.

Schenk wasverzachter of stijfjeloplossing tot maximaal het teken "MAX" in het bakje.

Vrijgavetoets

Druk om lade uit te nemen en te reinigen.

