KURZANLEITUNG

DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN HOTPOINT - ARISTON PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN.
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte unter **www.bauknecht.eu/register** an

Die Gebrauchsanleitung kann auf unserer Internetseite **www.bauknecht.eu** runtergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.

! Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die *Sicherheitshinweise*.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

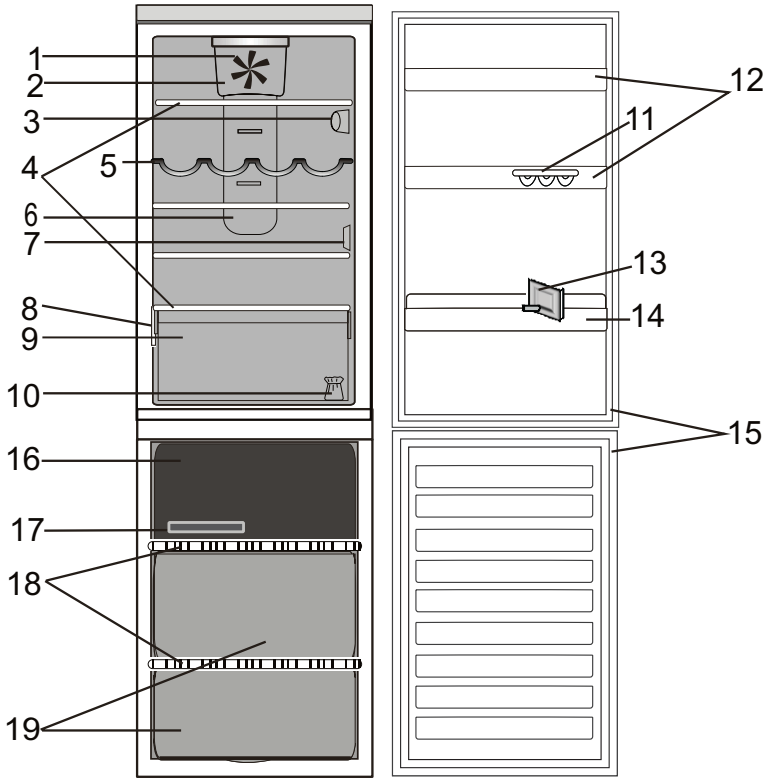

Kühlfach
1. Gebläse
2. Gebläsabdeckung und antibakterieller Filterbereich
3. Elektronisches Bedienfeld / Beleuchtungseinheit
4. Abstellflächen
5. Flaschenfach (falls vorhanden)
6. Multi-flow-Kaltluftbereich
7. Sensorabdeckung
8. Typenschild mit Handelsnamen
9. Obst- und Gemüsefach
10. Bausatz für Türanschlagwechsel
11. Eierbehälter
12. Türeinsätze
13. Flaschen-Trennelement
14. Flaschenablage
15. Türdichtung
Gefrierfach
15. Türdichtungen
16. Oberes Schubfach: kältester Bereich
dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
17. Eiswürfelschale
18. Ablagen
19. Schubfächer des Gefrierraums

BEDIENTAFEL

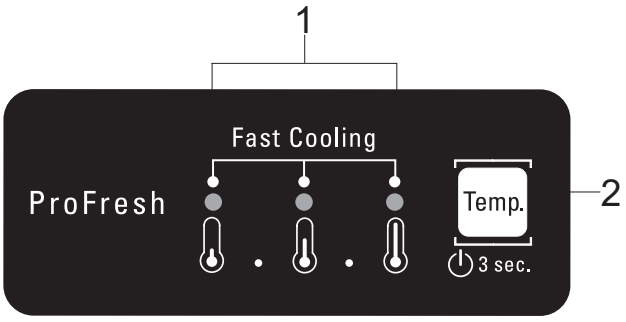

1. Anzeige-LEDs (zur Anzeige der aktuellen Temperatureinstellung oder der Schnellkühlfunktion)
2. Taste Ein/Stand-By / Temperaturtaste

ZUBEHÖRTEILE

EIERBEHÄLTER

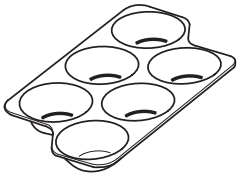

FLASCHENFACH (falls vorhanden)

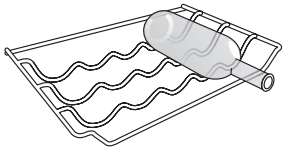

FLASCHENHALTER

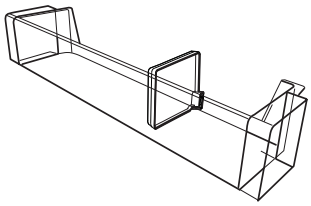

EISWÜRFELSCHALE

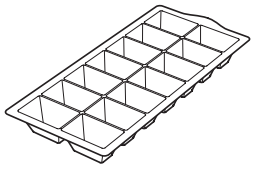

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.
Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschrankfachs werden eingeblendet.

MÖGLICHERWEISE HÖRBARE BETRIEBSGERÄUSCHE

Zischgeräusch beim ersten Einschalten oder nach einer langen Betriebspause.

Ein Gluckern, wenn Kältemittel in die Leitungen fließt.

BRRR Geräusch entsteht durch den laufenden Kompressor.

Ein Summen, wenn Wasserventil oder Gebläse anlaufen.

Ein Knackgeräusch, wenn der Kompressor startet.

Der KLICK kommt von dem Thermostat, der einstellt wie oft der Kompressor läuft.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie die Gebrauchsanleitung erhalten

FUNKTIONEN

ON/STAND-BY-ANZEIGE

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Stand-by-Anzeige schalten sich ab.

Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

TEMPERATUR-EINSTELLUNG

Drücken Sie die Temperaturtaste auf dem Bedienfeld, um die Temperatur von der wärmsten bis zur kältesten Position einzustellen. Mit der Temperaturtaste kann zyklisch durch die Temperatureinstellungen hindurchgeschaltet werden.
Beim ersten Einschalten ist die Temperatur auf die mittlere Stellung eingestellt (Werkseinstellung).
Die folgende Tabelle zeigt die Temperatur-Einstellstufen:

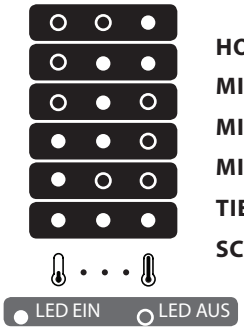

HOHE TEMP.
MITTELHOHE TEMP.
MITTLERE TEMP.
MITTELNIEDRIGE TEMP.
TIEFE TEMP.
SCHNELLKÜHLEN

Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Kühlschrank.

PRO FRESH

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher.

SCHNELLKÜHL-FUNKTION

Die Verwendung der Schnellkühl-Funktion wird zur Erhöhung der Kühl-/Gefrierleistung des Kühl-/Gefrierfachs beim Platzieren großer Lebensmittelmengen empfohlen.

Um die Schnellkühlfunktion zu aktivieren müssen Sie **mit der Temperaturtaste zyklisch durch die Einstellungen schalten**, bis alle 3 LEDs blinken und dauerhaft aufleuchten.

Die Funktion wird nach 12 Stunden automatisch deaktiviert und kehrt zum zuvor eingestellten Einstellpunkt zurück.
Die Funktion kann durch Drücken der Temperaturtaste auf dem Bedienfeld manuell deaktiviert werden.

KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch.
Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 4 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

LÜFTER + ANTIBAKTERIELLER FILTER

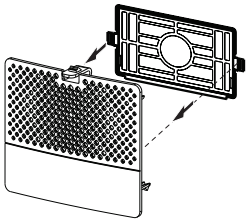

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes.
Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden.
Den Filter aus der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen - wie in der Abbildung gezeigt.
Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Kühlschrankbeleuchtung blinkt.	Die Tür war länger als 3 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Gerätetür
Alarm Tür offen	Kühlschranklicht ist AUS	Die Tür war länger als 4 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Gerätetür
Störung	Eine Temperaturanzeige blinkt	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundenservice

AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

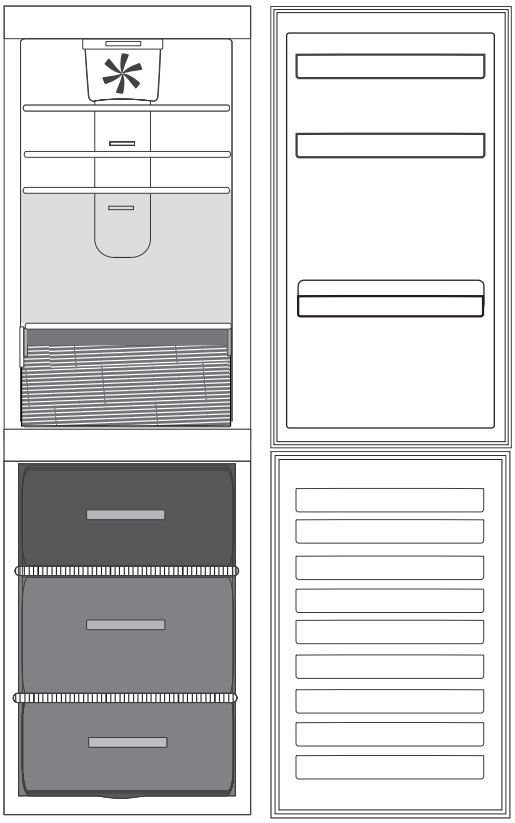

Legende

MÄSSIGER KÜHLBEREICH
Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade

KÜHLER BEREICH
Empfohlen für die Lagerung von Käse, Mich, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen, Joghurt, Aufschnitt und Desserts

OBST- UND GEMÜSEFACH

GEFRIERRAUM-SCHUBFACH
(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Speisen.

NORMALE SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.
Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (…kg/24h).
Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des oberen Bereichs.

PRODUKTDATENBLATT

www Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Internetseite **www.bauknecht.eu** runtergeladen werden

WIE IST DAS NUTZUNGS- UND PFLEGEHANDBUCH ERHÄLTLICH?

> ***www*** Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite **www.bauknecht.eu** runterladen (es kann der QR Code verwendet werden) unter Angabe der Produktkennzeichnung.
> Alternativ können Sie den Kundendienst kontaktieren

KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Die Kontaktinformationen finden Sie im Garantieheft. Bei Kontakt mit dem Kundendienst bitte den Code auf dem Produkt-Typenschild angeben.

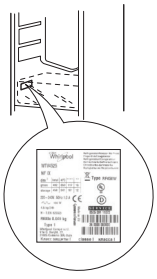

Bauknecht® Eingetragenes Warenzeichen/TM Warenzeichen der IRE Beteiligungs GmbH
© Copyright Bauknecht Hausgeräte GmbH 2012. Alle Rechte vorbehalten - http://www.bauknecht.eu

400010870409