



TÄNAME, ET OSTSITE

HOTPOINT-ARISTONI TOOTE

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode aadressil www.hotpoint.eu/register



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.


TOOTE KIRJELDUS

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Ühendage seade elektrivõrku ja see alustab tööd. Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases juba algseadistatud.

Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6 tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne lõhnastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri pakendil näidatud moel paigale. Helisignaali tähendab, et temperatuurialarm on käivitunud: vajutage helialarmi väljalülitamiseks nuppu.

JUHTPANEEL

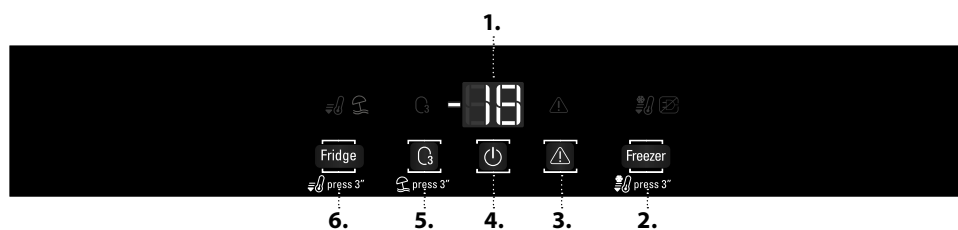

1. Temperatuurinäidik
2. Sügavkülmiku temperatuur - Fast freeze (kiirkülmutus)
3. Helisignaali väljalülitamine
4. Sisselülitus/Ooterežiim
5. Vacation (puhkuserežiim) – „Active Oxygen“ (Aktiivhapnik)
6. Külmiku temperatuur - Fast cool (kiirjahutus)

FUNKTSIOON „ACTIVE OXYGEN“ (AKTIIVHAPNIK)

See funktsioon vähendab väikeste osoonikoguste vabastamise abil bakterite ja mikroorganismide levikut külmikus ja neutraliseerib halva lõhna.

Aktiivhapniku funktsiooni aktiveerimiseks vajutage juhtpaneelil nuppu

Funktsiooni aktiveerimisel süttib seadmel vastavalt funktsiooni tsüklile värviline tuli.

- Roheline märgutuli: osooni vabastamise tsükel
- Sinine märgutuli: antibakteriaalne ja lõhnade eemaldamise tsükel (ilma osooni vabastamiseta)

Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage juhtpaneelil nuppu

Märkus. kui aktiivhapniku funktsioon on aktiivne, võib külmikust tulla nõrka lõhna (sarnane lõhn, mis vahel kaasneb äikesetormiga ja tuleneb pikselöögi ajal tekkivast osoonist): see on täiesti tavapärane.

Märkus. Funktsiooni väljalülitamine vähendab energiakulu. Hoidke pudelihoidikut funktsiooni optimeerimiseks ülemises osas.

VENTILAATOR*

Ventilaator lülitub automaatselt sisse ja välja, et külmikusektsioonis temperatuuri paremini jaotada ja niiskust vähendada.

SISSELÜLITUS/OOTEREŽIIM

Vajutage nuppu 3 sekundit, et seade välja lülitada. Kui seade on ooterežiimil, siis külmikusektsiooni valgustus ei tööta. Seadme uuesti aktiveerimiseks vajutage lühidalt uuesti nupule.

Märkus. See ei lülita seadet vooluvõrgust välja.

TEMPERATUURIDISPLEI

Displei võib näidata vaheldumisi külmikusektsiooni temperatuuri (vahemikus 2 °C ja 8 °C) või külmutussektsiooni temperatuuri (vahemikus -16 °C ja -24 °C).

VACATION (PUHKUSEREŽIIM)

Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral. Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage 3 sekundiks alla nupp . Kuvatakse külmutussektsiooni temperatuur (12°C) ja süttib ikoon . Funktsiooni sisselülitamise järel eemaldage külmutussektsioonist toitu ja hoidke mõlemad ukseid suletuna — külmik säilitab vajaliku temperatuuri lõhnade tekkimise vältimiseks. Sügavkülmik jääb aga sisse lülitatuks. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage 3 sekundiks alla nupp .

KÜLMIKUSEKTSIOONI TEMPERATUUR

Nupuga „Fridge“ (Külmik) on võimalik valida ka erinevat temperatuuri.

FAST COOL (KIIRJAHUTUS)

Vajutage nuppu „Fridge“ (Sügavkülmik) 3 sekundi vältel 24 tundi enne külmikusektsiooni suure toidukoguse värske toiduainete asetamist.

Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ikoon . Funktsioon lülitub välja automaatselt 6 tunni pärast või manuaalselt, kui vajutate nuppu „Fridge“ (Külmik) 3 sekundit.

HELISIGNAALI VÄLJALÜLITAMINE

Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

SÜGAVKÜLMKABRI TEMPRATUUR

Nupuga „Freezer“ (Sügavkülmik) on võimalik valida muu temperatuur.

FAST FREEZE (KIIRKÜLMUTUS)

Vajutage 3 sekundiks alla nupp „Freezer“ (Sügavkülmik) 24 tundi enne külmutussektsiooni suurte toidukoguste külmutamiseks asetamist. Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ikoon . Funktsioon lülitub välja automaatselt 48 tunni pärast või manuaalselt, kui vajutate uuesti 3 sekundiks alla nupu „Freezer“ (Sügavkülmik).

Märkus. vältige värske ja külmutatud toidu kokkupuudet. Külmutuskiiruse optimeerimiseks võib sahtlid eemaldada ja asetada toidu otse sektsiooni põhja.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

FOOD CARE ZONE*


Sahtel on ette nähtud madala temperatuuri hoidmiseks, et säilitada selles värsket toitu kauem aega (nt värsket pasta, hapukoor, pesto/ salsa, isevalmistatud toidud, saiakeste täidiskreem, puding, toorjuust, lihalõigud, magustoidud, liha ja kala).

„0° ZONE“ SEKTSIOON*

Sektsioon „0° ZONE“ on loodud spetsiaalselt madala temperatuuri ja õige õhuniiskuse hoidmiseks, et värsket toitu kauem säilitada (näiteks liha, kala, puuvilju ja talviseid köögivilju).

Sahtli sisemine temperatuur on vahemikus +3 °C kuni -2 °C. Selleks et sahtel õigesti funktsioneeriks, ei tohi valida puhkusrežiimi.


Niiskuskontrolli tehnoloogia, mis on ühendatud Active0-ga, pakub parimat toidu säilitamist, kui toit pole täielikult pakendatud.

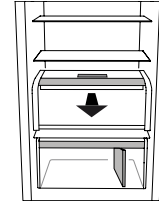

SEKTSIOONI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Kui sektsioon on sisse lülitatud, on sektsiooni sisetemperatuur umbes 0°.

Sektsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu (1) kauem kui ühe sekundi vältel, kuni sümbol (2) süttib. Süttinud sümbol (2) tähendab, et sektsioon töötab. Vajutage nupule (1) uuesti kauem kui üks sekund, et sektsioon välja lülitada. Sisetemperatuur sõltub külmiku üldisest temperatuurist.

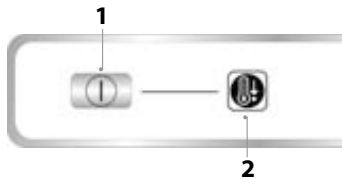

Sektsiooni „0° ZONE“ korrektseks toimimiseks on vajalik järgmine:

- seade on sisse lülitatud;
- külmiku temperatuur on vahemikus +2 °C kuni +6 °C;
- sektsioon „0° ZONE“ on sisse lülitatud
- Puhkus- ja Ooterežiim pole valitud

Märkus:

- kui sümbol sektsiooni sisselülitamisel ei sütti, kontrollige, kas sahtel on korralikult sisse lukatud; kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega;
- kui sektsioon „0° ZONE“ on seadmesse sisestatud, võite kuulda vähest müra, mis on normaalne;

Tähtis! Olge toidu ja väikeste toidupakendite sektsiooni „0° ZONE“ ülemisele riiulile asetamisel ettevaatlikud, et hoida ära nende juhuslikku kukkumist riiuli ja külmikusektsiooni tagaseina vahele.

SEKTSIOONI „0° ZONE“ EEMALDAMINE

Tegutsege järgmiselt.

1. Sektsiooni väljavõtmise hõlbustamiseks soovitage teil alumise ukse riiulid tühjaks teha (ja võimaluse korral eemaldada).
2. Eemaldage sektsioon pöörates seda üles.
3. Eemaldage sektsiooni all asuv valge plastriiul.

Märkus. Ülemist riiulit ja külgtugesid ei ole võimalik eemaldada.

Sektsiooni „0° ZONE“ uuesti kasutamiseks pange valge plastriiul enne sahtli sisestamist ja funktsiooni sisselülitamist ettevaatlikult tagasi sektsiooni alla.

Külmiku mahu suurendamiseks ja energiatarbimise vähendamiseks on soovitatav eemaldada sektsioon „0° ZONE“.

Puhastage sektsiooni ja selle detaile aegajalt lapi ning sooja vee (jälgige, et sahtli all asuv plastriiul vee alla ei satuks) ja spetsiaalselt külmiku sisemuse puhastamiseks mõeldud neutraalse puhastusvahendi lahusega. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.


Enne sektsiooni puhastamist (ka väljast) tuleb eemaldada sahtel, et katkestada vooluvarustus.

JÄÄ PEATAMISE SÜSTEEM

Jää peatamise süsteem hõlbustab sügavkülmikusektsiooni jääeemaldust.


JÄÄ PEATAMISE tarkiv on mõeldud külmutussektsiooni tekkiva jää kogumiseks ning seda on lihtne eemaldada ja puhastada, vähendades sellega külmutussektsioonis tekkiva jää sulatamiseks kuluvat aega.

JÄÄ PEATAMISE tarkivult jää eemaldamiseks tegutsege vastavalt allnäidatud protseduurile.




JÄÄ PEATAMISE TARKIVU PUHASTAMINE

1. Avage külmutussektsiooni uks ja eemaldage ülemine sahtel.

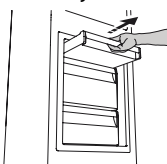

2. - Vabastage JÄÄ PEATAMISE tarkiv ja võtke see välja, jälgides tähelepanelikult, et see all olevale klaasriiulile ei kukuks.

Märkus. Kui tarkiv on kinni jäänud või on raskesti eemaldatav, siis ärge proovige seda eemaldada, vaid sulatage parem terve külmutussektsioon.

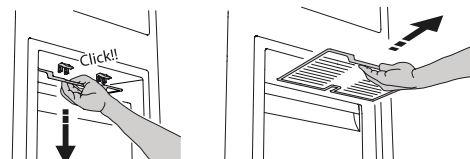

3. Sulgege külmutussektsiooni uks.

* Saadaval ainult teatud mudelitel


Hotpoint

ARISTON


4. Eemaldage tarvikult uks loputades seda jooksva (mitte kuuma) vee all.



5. Laske tarvikul kuivaks tilkuda ja kuivatakse plastosad kuiva lapiga.

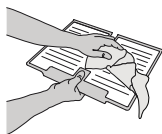

6. Pange tarvik tagasi, asetades tarviku tagaosa joonisel näidatud eenduvatele osadele ja kinnitades seejärel tarviku käepideme uuesti ülal olevate haakide külge.

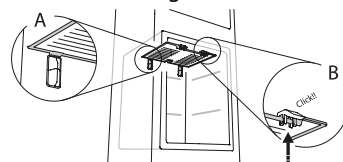


7. Pange ülemine sahtel tagasi oma kohale ja sulgege külmutussektiooni uks.

JÄÄ PEATAMISE tarvikut on võimalik puhastada omaette ilma külmutussektiooni täielikult sulatamata. JÄÄ PEATAMISE tarviku regulaarne puhastamine aitab vähendada külmutussektiooni täielikult sulatamise vajadust.

Märkus. toote tehnilised andmed, sh mahutavus ja energia, on arvestatud ilma JÄÄ PEATAMISE tarvikuta.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

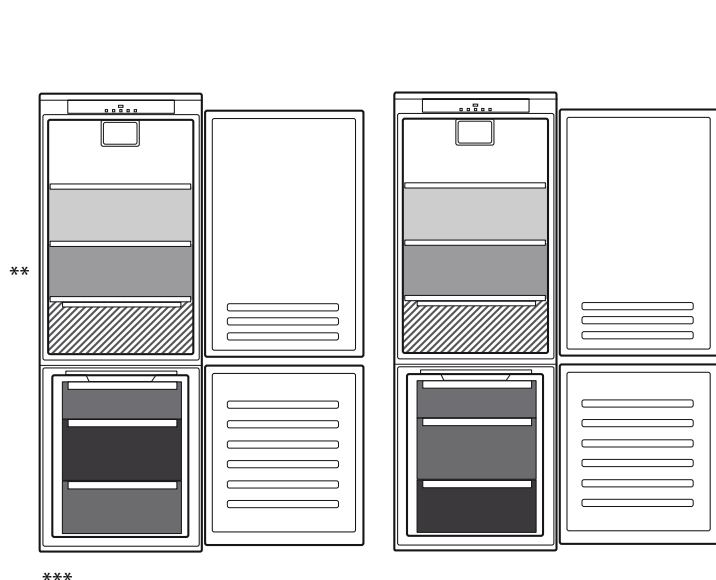

** Mudelitel, millel on "0 ° TSOONI" LAHTER, on „kõige külmem tsoon“ legendis esile tõstetud
*** Ainult mudelitel CB310 e CB380 (nimiväärtuse sildi leiate puu- ja juurviljasahkli küljelt)

Kirjeldus

	MÕÕDUKAS TSOON Soovitav troopiliste puuviljade, konserve, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja jne säilitamiseks
	JAHE TSOON Soovitav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti säilitamiseks
	KÕIGE KÜLMEM TSOON Soovitav lihalõikude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks
	PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL
	SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID
	KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL (Max jahe tsoon) Soovitav kasutada värsket/valmistatud toidu külmutamiseks

TÕRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.	Seade võib olla režiimis Sees/ootel. Võimalik, et probleem on seadme toites.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel“ sisse. Kontrollige järgmist: • kas ei ole voolukatkestust; • pistik on korralikult sisestatud pistikupesasse ja vooluvõrgu kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (st võimaldab seadme vooluvarustust); • kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadmed on toimivad; • kas toitekaabel on terve.
Sisevalgusti ei tööta.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist.	LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
	Seade võib olla režiimis Sees/ootel.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel“ sisse.

* Saadaval ainult teatud mudelitel

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Sektsioonide temperatuur ei ole piisavalt madal.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	Kontrollige järgmist: • kas ukseid sulguvad korralikult; • kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale; • kas valitud temperatuur on piisav; • kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuva ventilatsioonisüsteemi toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulamisvee äravooluava on ummistunud.	Puhastage sulamisvee äravool (vt osa "Puhastamine ja hooldamine").
Seadme esiserv on ukse tihendi juurest kuum.	Tegemist ei ole defektiga. See hoiab ära kondensaadi tekkimise.	Mingit lahendust ei ole siin vaja.
Punane ikoon  vilgub ja helisignaali on aktiveeritud	Lahtise ukse häire See lülitub sisse, kui külmik ja/või külmikusektsiooni uks jääb pikemaks ajaks avatuks.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege seadme uks.
Punane ikoon  vilgub, helisignaali on aktiveeritud ja ikoon  on aktiveeritud.	Voolukatkestuse alarm Aktiveerub, kui pikaajalise voolukatkestuse tulemusel on külmutussektsiooni temperatuur tõusma hakanud. Märkus, kuni voolukatkestuse alarmi deaktiviseerimiseni ei ole teil võimalik tootele erinevat temperatuuri valida.	Enne helisignaali väljalülitamist on soovitatav pöörata tähelepanu temperatuuridisplayil näidatud temperatuurile, milleks on voolukatkestuse ajal külmutussektsioonis saavutatud kõrgeim temperatuur. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“. Pärast nupule vajutamist näitab temperatuuridisplay uuesti valitud temperatuuri. Kui külmutussektsioon ei ole veel saavutanud toidu säilitamiseks vajalikku optimaalset temperatuuri, võib aktiveeruda külmutussektsiooni temperatuurialarm (vt külmutussektsiooni temperatuurialarm). Kontrollige toidu seisundit enne selle tarvitamist.
Punane ikoon  on süttinud (ei vilgu), helisignaali on aktiveeritud ja sügavkülmiku temperatuurinäidik vilgub.	Sügavkülmikambri temperatuurialarm Külmutussektsiooni temperatuurialarm näitab, et sektsioonis ei ole optimaalset temperatuuri. See võib juhtuda: esimest korda kasutamisel, pärast sulatamist ja/või puhastamist, suure koguse toidu külmutamisel või kui sügavkülmiku uks ei ole korralikult suletud.	Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu Helisignaali väljalülitamine (temperatuurinäidik lõpetab vilkumise). Optimaalsete temperatuuritingimuste saavutamisel lülitub punane ikoon automaatselt välja. Kui külmutussektsiooni temperatuurialarm ei lakka, võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega.
Punane ikoon  põleb, helisignaali on aktiveeritud ja displeil vilgub täht F.	Törke häire Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.	Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“.

* Saadaval ainult teatud mudelitel



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastades meie veebisaiti **docs.hotpoint.eu**
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

