


Whirlpool

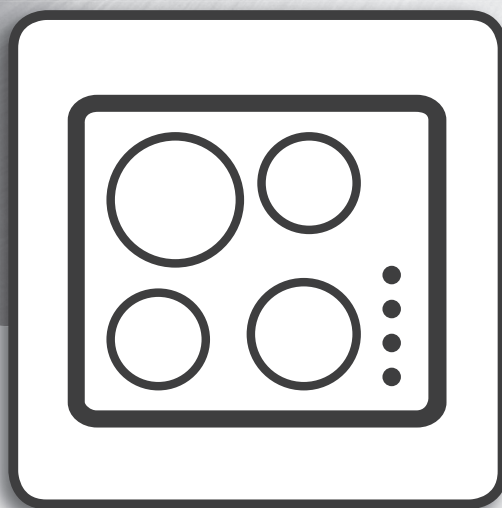

Használati útmutató



www.whirlpool.eu/register



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon.

TÁRGYMUTATÓ

EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
Biztonsági utasítások	3
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ	5
Termékleírás	5
Kezelőpanel	5
Tartozékok	6
A készülék használata	6
Első használat	6
Beállítások	7
Napi használat	8
Kedvencek	10
Speciális funkciók	11
Főzési táblázat	13
Karbantartás és tisztítás	14
Wi-Fi FAQ	14
A problémák megoldása	15
Működési zajok	16
Ellenőrzött főzés	16
Vevőszolgálat	16
ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ	17

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításából eredő károkért.

⚠ **FIGYELEM:** A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, ha csak nincsenek folyamatos felügyelet alatt.

⚠ **FIGYELEM:** Ha a főzőlap felülete megrepedt, ne használja a készüléket - fennáll az áramütés veszélye.

⚠ **FIGYELEM:** Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőfelületeken.

⚠ **VIGYÁZAT!** A főzési folyamat során ne hagyja a készüléket hosszabb időre felügyelet nélkül! Rövid főzési folyamat során a készülék folyamatos felügyelete szükséges.

⚠ **FIGYELEM:** Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főz a főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja a tüzet vízzel eloltani, hanem kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat egy fedővel vagy tűzálló pokróccal.

⚠ Ne használja a főzőlapot munkafelületként vagy tartófelületként. Tűzbiztonsági okokból ne hagyjon konyharuhát vagy más gyúlékony tárgyat a készülék közelében, amíg annak minden része teljesen ki nem hűl.

⚠ A fémből készült tárgyakat, pl. késeket, villákat, kanalakat és fedőket ne tegye rá a főzőlapra, mert felforrósodhatnak.

⚠ Kisgyermeket (0–3 év között) ne engedjen a készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között) kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. A 8 éves vagy idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, továbbá ha előzőleg ellátták őket útmutatásokkal a készülék használatára vonatkozóan, és ismerik a használatból eredő esetleges kockázatokat. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

⚠ Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a kezelőgombbal, és ne hagyatkozzon az edényérzékelőre.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

⚠ **VIGYÁZAT!** Kialakításából adódóan a készülék működtetése nem lehetséges külső időzítő szerkezettel vagy külön távirányítóval.

⚠ Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló célokra tervezték, mint például: üzletekben, irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban; tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát kínáló és egyéb szálláshelyek vendégei számára.

⚠ Minden más felhasználása tilos (pl. helyiségek fűtése).

⚠ A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne használja a készüléket a szabadban.

ÜZEMBE HELYEZÉS

⚠ A készülék mozgatását és üzembe helyezését a sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék kicsomagolása és üzembe helyezése során, nehogy megvágja magát.

⚠ A készülék üzembe helyezését és javítását, a vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást is beleértve, kizárólag képzett szakember végezheti. Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, ha az adott művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol az üzembe helyezést végzi. A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék sérült-e a szállítás során. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálatl. Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat (műanyag, habszivacs stb.) az esetleges fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, vagy úgy dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá. Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében az üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a hálózati tápkábel. A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja be.

⚠ A készülék beszerelése előtt végezzen el minden asztalosmunkát a bútoron, és távolítsa el minden faforgácsot és fűrészport.

⚠ Ha a készüléket nem sütő fölé szerelik be, egy elválasztó lapot (nem tartozék) kell a készülék alatti rekeszbe beszerelni.

ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú megszakítóval, illetve kötelező a készüléket a biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.

⚠ Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert. Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára. Ne használja a készüléket mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.

⚠ Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre kicseréltetni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta a konnektorból. Az áramütés elkerülése érdekében soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket.

⚠ Ne használjon súroló- vagy korrozív szereket, klóros tisztítószerket vagy dörzsszivacsot.

A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével.

A csomagolás külföldi részeinek hulladékkezelését felelősségteljesen és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze.

A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékkezelési szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalatához vagy az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.

A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következményeket.

A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található  jel azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK

A forró főzőlap maradékhőjének maximális kihasználása érdekében néhány perccel a főzés befejezése előtt kapcsolja ki a készüléket.

Az edény vagy serpenyő alja teljesen takarja a főzőlapot, a főzőlapnál kisebb edénnyel energiát pazarol.

A főzés során fedje le az edényeket és serpenyőket szorosan illeszkedő fedővel, és minél kevesebb vizet használjon. A fedő nélküli főzés nagymértékben növeli az energiafogyasztást.

Csak lapos fenekű edényeket és serpenyőket használjon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT


Ez a készülék megfelel a 66/2014/EU rendelet energiatakarékos kivitelre vonatkozó követelményeinek az EN 60350-2 európai szabvánnyal összhangban.

A gyártó, a Whirlpool EMEA S.p.A., kijelenti, hogy ez a I200 Maestro háztartási készülék rádióberendezéssel megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon érhető el: <https://docs.whirlpool.eu>.

A rádióberendezés 2,4 GHz ISM frekvencián működik, a maximum rádiófrekvenciás teljesítmény nem lépi túl a 20 dBm (e.i.r.p.) értéket.


A készülék harmadik fél által fejlesztett, nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A nyílt forráskódú licenc használati feltételei a következő honlapon érhetők el: <https://docs.whirlpool.eu>.

TERMÉKLEÍRÁS

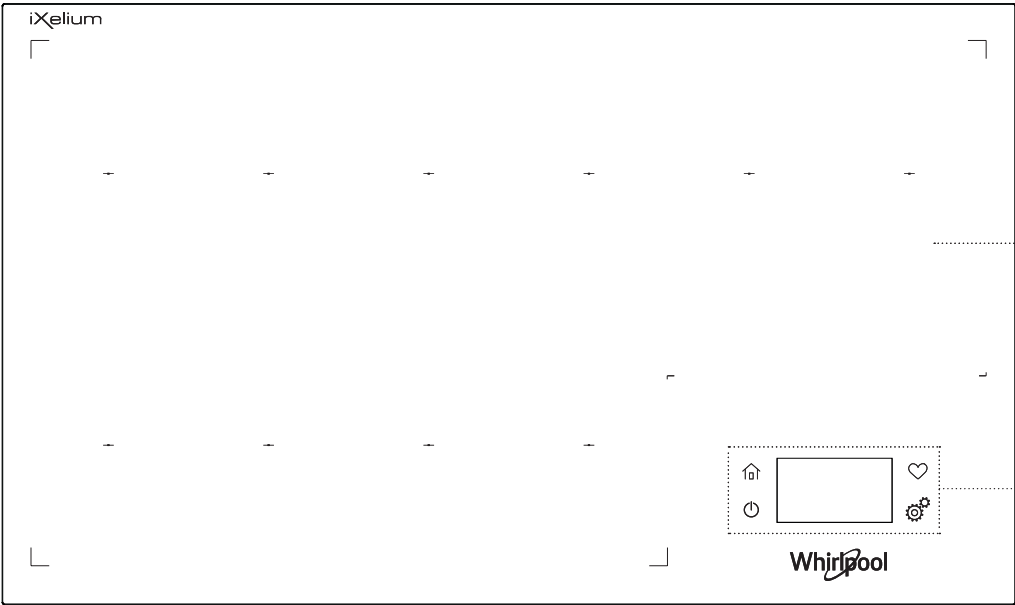

- 1. Főzőlap
- 2. Kezelőpanel


KEZELŐPANEL

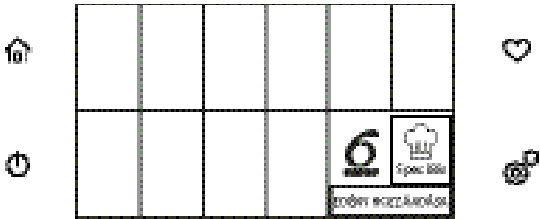

	A főzőlap be- és kikapcsolása	A főzőlap be- és kikapcsolására szolgáló gomb. Ez a gomb a főzőlap állapotától függetlenül folyamatosan aktív mindegyik képernyőn.
	Főképernyő	A kezdőképernyő elérésére szolgáló gomb a navigáció során folyamatosan rendelkezésre áll.
	Kedvencek	Ezzel a gombbal lehet a főzőlap elmentett vagy javasolt funkcióinak listáját mutató képernyőt aktiválni.
	Főzőlap beállításai	Ezzel a gombbal lehet elérni a főzőlap összes beállítását és konfigurációját.

TARTOZÉKOK

FŐZŐEDÉNYEK

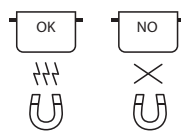

Kizárólag indukciós főzőlapokhoz való, ferromágneses főzőedényeket használjon. Ellenőrizze, hogy az edényen megtalálható-e a  jel (általában az edények alján található). Ennek hiányában egy mágnessel ellenőrizze, hogy az edény mágneses-e.

Az edény aljának minősége és szerkezete módosíthatja a főzési teljesítményt. Egyes esetekben az edényalj átmérőjének jelzése nem felel meg a ferromágneses felület tényleges átmérőjének.

ÜRES VAGY VÉKONY ALJÚ FŐZŐEDÉNYEK

Ne használjon üres edényeket a főzőlapon.


A főzőlap olyan belső biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely folyamatosan figyeli a hőmérsékletet, és túl magas hőmérséklet esetén aktiválja az "automatikus kikapcsolás" funkciót.

Üres edények vagy túl vékony aljú edények használatakor a hőmérséklet túl gyorsan megemelkedhet, és ilyenkor az "automatikus kikapcsolás" funkció nem feltétlenül aktiválódik azonnal, tehát az edény vagy a főzőlap felszíne megrongálódhat. Ilyen esetben ne nyúljon semmihez, hanem várja meg, amíg az összes alkatrész kihűl.

Ha bármilyen hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, hívja a szervizközpontot.

A FŐZŐEDÉNYEK ALJÁNAK MINIMÁLIS ÁTMÉRŐJE A KÜLÖNBÖZŐ FŐZŐZÓNÁKON

A főzőlap csak akkor működik megfelelő hatásfokkal, ha az edény alja megfelelő átmérőjű, és a főzőlap felszínén látható pozíciójelek közül legalább egyet, de lehetőleg többet is lefed.

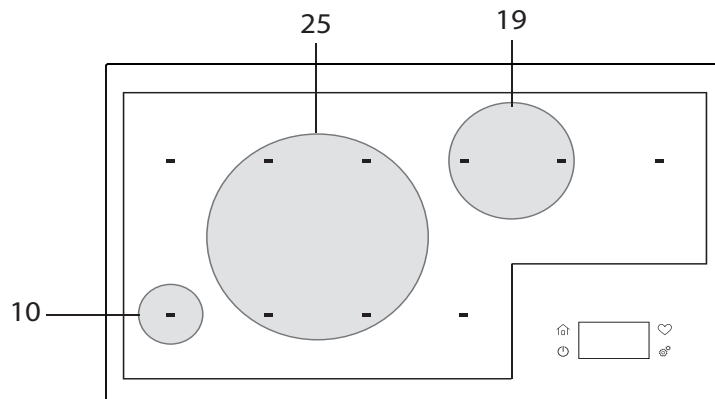

(Az edény aljának átmérője centiméterben)

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

ELSŐ HASZNÁLAT

A főzőlap első bekapcsolásakor sorban be kell állítani bizonyos paramétereket.

Ezeket a beállításokat később is módosíthatja, ha belép a Beállítások menübe .

1	Nyelv	Léptessen a listában a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a jóváhagyás gombot.	DEMO TÁROLÁSA KÖVETKEZŐ
2	Wi-Fi	Kapcsolatot hoz létre a készülék és a háztartás saját internethálózata között (lásd a részletes leírásban). Ha most jön létre a Wi-Fi kapcsolat, a rendszer automatikusan bekéri a dátumot és a pontos időt. A Wi-Fi kapcsolatot későbbi időpontban is létrehozhatja, illetve most is beállíthatja a dátumot és a pontos időt manuálisan.	BEÁLLÍTÁS MOST UGRÁS
3	Idő	Az időt pp:óó formátumra állítja. A formátumot később, a rendszerbeállításokban is módosíthatja.	
4	Dátum	A dátumot nn:hh:éééé formátumra állítja. A formátumot később, a rendszerbeállításokban is módosíthatja.	
5	Teljesítmény	Beállítja a főzőlap maximális teljesítményét. Az alábbi értékek választhatók: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW – 11,0 kW.	

DEMO ÜZEMMÓD TÁROLÁSA:

A kiskereskedelmi egységekben használt üzemmód, amely a menü főbb funkcióit mutatja be. A beállítások  gombjának megnyomásával, majd a menü „Információ” szakaszában a Demo üzemmód kikapcsolásával visszatérhet az eredeti menüre. Az üzemmód kikapcsolása után nyomja meg a  gombot a Főképernyőn.

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA

- A menükben egyszerűen, a képernyő megérintésével navigálhat;
- Attól függően, hogy mennyire erőteljesen érinti meg ujjával a képernyőt, képernyő mozgatásának sebessége is módosítható;
- Az egyes menüelemek kiválasztása és jóváhagyása is a képernyő megérintésével működik;

- A következő és előző oldalak az ezeknek megfelelő "Következő" és "Visszalépés" gombok megérintésével érhetők el;
- A szürke színű gombok az adott beállítás során nem választhatók ki.

BEÁLLÍTÁSOK

A beállítások bármikor módosíthatók. A beállítások módosításához nyomja meg a "⚙️" gombot.

Idő	Lépjen be az időzítő funkcióba, ha a főzőlap ki van kapcsolva.
Némítás	A főzőlap minden jelzőhangját elnémítja.
Kezelőszervek zárolása	Letiltja a nyomógombos bevitelt. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az üzemmód kikapcsolásához.
Egyéb opciók - Teljesítménykezelés	Beállítja a főzőlap teljesítményét az ön egyéni igényeinek vagy a háztartás maximális energiaellátási teljesítményének megfelelően: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW – 11,0kW.
Preferenciák:	
Idő és dátum	Étkezési idők, dátum- és időformátumok beállítása.
Riasztások hangereje	Beállítja az időzítő és a gombok riasztási hangerejét.
Kijelző beállításai - Fényerő	Beállítja a kijelző fényerejét. Három fokozat választható: magas, közepes, alacsony.
Földrajzi zóna - Nyelv	A nyelv kiválasztásához:
Wi-Fi	A készülék csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz (lásd a vonatkozó fejezetben).
Információ	Az ügyfélszolgálat elérhetőségeinek megjelenítéséhez, a Demo üzemmód eléréséhez, vagy a főzőlap gyári beállításainak visszaállításához. Válassza a Demo üzemmódot, és a Free Play üzemmód segítségével tanulja meg, hogyan navigálhat a főzőlap menüjében.

WI-FI BEÁLLÍTÁSOK

A Wi-Fi kapcsolat létrehozásához nyomja meg a "⚙️" gombot. Ekkor a képernyőn megjelenik a "Wi-Fi" felirat.

Wi-Fi		
Csatlakozás hálózathoz	📶 >	Töltse le okostelefonjára a Whirlpool alkalmazást az alkalmazásboltból. Indítsa el az alkalmazást a készülék csatlakoztatásához.
SAID kód	>	A SAID kód segítségével lehet kapcsolatot létesíteni egy okoseszköz és a készülék között. A SAID kód elvesztése esetén vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
MAC-cím	>	A MAC-cím a Wi-Fi modul kijelzőjén látható.
Wi-Fi	be	A Wi-Fi kapcsolatot az on/off (be/ki) gombbal kapcsolhatja be vagy ki.

NAPI HASZNÁLAT



A FŐZŐLAP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA


A főzőlap bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot kb. 1 másodpercig, amíg a kijelző kigyullad.

Ha legalább 10 másodpercig semmilyen funkciót nem választ ki, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

A főzőlap kikapcsolásához ismét tartsa nyomva a bekapcsoló gombot addig, amíg a kijelző kialszik, és az összes főzőzóna deaktiválódik.

A FŐZŐZÓNA KIVÁLASZTÁSA

A kívánt főzőzónát a kijelzőn az adott zónához rendelt mező megérintésével lehet kiválasztani.

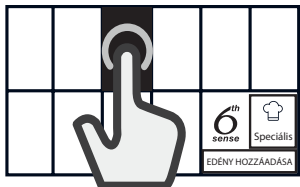


Ha a főzőlap nem érzékeli edény jelenlétét, a kijelzőn erre figyelmeztető üzenet jelenik meg.

FŐZŐZÓNÁK AKTIVÁLÁSA/KIKAPCSOLÁSA ÉS A TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

A főzőzónák aktiválásához:


- Kapcsolja be a főzőlapot. Ha már van rajta edény, a főzőlap automatikusan érzékeli. Válassza ki az ajánlott zónát a teljesítmény kiválasztásához.
- Helyezzen egy edényt a kívánt zónára, és ügyeljen arra, hogy az a főzőlap felszínén található pozíciójelek közül legalább egyet fedjen.

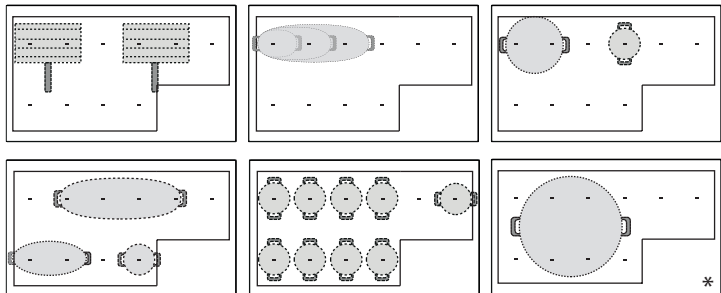

*Az edény megfelelő elhelyezése biztosítja a maximális teljesítményt.

Vegye figyelembe: Ne takarja le a kijelzőt konyhai eszközökkel!
Ha egy konyhai eszköz eltakarja a kijelzőt, az gátolhatja a főzőlap megfelelő működését.

- Miután kiválasztotta a kívánt zónát, megjelenik a zóna teljesítményszintjének beállítására szolgáló képernyő.
- Állítsa be a kívánt teljesítményszintet érintéssel, vagy úgy, hogy az ujját vízszintesen mozgatja, majd hagyja jóvá a „INDÍTÁS” gomb megnyomásával. A beállított teljesítményszint megjelenik a kiválasztott főzőzónának megfelelő mezőn.

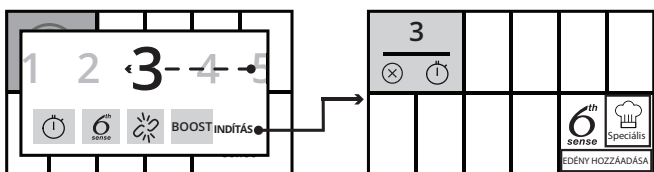

Az egyes főzőzónákhoz különböző teljesítményszintek választhatók „1.” (minimális teljesítmény) és „18.” (maximális teljesítmény) fokozat között.

A teljesítmény beállítására szolgáló képernyőn a gyors melegítés funkciót is választhatja a képernyőn látható „Boost” (Felfűtés) gomb segítségével.

Vegye figyelembe: Ha az edény nem felel meg az indukciós főzőlapon való használatra, nincs megfelelően elhelyezve, vagy nem megfelelő méretű, az alábbi üzenet jelenik meg: „Ebben a zónában nem érzékelhető edény.” Ha a főzőzóna kiválasztását követő 30 másodpercen belül nem észlel edényt a főzőlap, a zóna kikapcsol.

A főzőzónák kikapcsolásához:

Válassza ki a kijelzőn a főzőzónát, majd nyomja meg a „X” gombot. Ha a főzőzóna még mindig forró, a maradványhőt a vonatkozó mezőben megjelenő „FORRÓ” ikon jelzi.



FORRÓ

MARADVÁNYHŐ JELZÉS

Egy adott főzőzónán megjelenő „FORRÓ” ikon azt jelzi, hogy a főzőzóna még mindig forró. Miután a főzőzóna kihűlt, a „FORRÓ” ikon eltűnik.




Ha a főzőlap kikapcsolásakor egyes zónák még mindig forróak, a jelzés látható marad kikapcsolás után is.

RUGALMAS ZÓNA KIJELEZÉSE


A rugalmas zóna több összekapcsolt zónából áll, melyeket egyetlen zónaként lehet kezelni.

Rugalmas zóna létrehozásához:

Ha az ön főzőlapja támogatja ezt a lehetőséget, a kijelzőn láthatóak az ehhez rendelkezésre álló zónák. Csupán nyomja meg a „∞” gombot a jóváhagyáshoz.



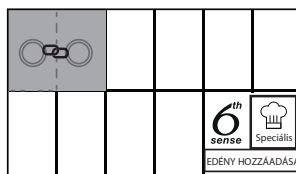


Ha manuálisan kíván rugalmas zónát létrehozni, csúsztassa végig az ujját a főzőlap felszínén, és kapcsolja össze a zónákat az irányjelző nyilakat követve. Bizonyos kombinációk nem hozhatók létre az adott zónák alakja miatt, vagy azért, mert egyes zónák éppen használatban vannak.

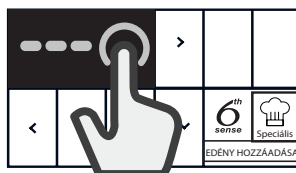

Rugalmas zóna felosztásához:

Érintse meg a rugalmas zóna területét a kijelzőn. Ekkor megjelenik egy új képernyő, melyen a „∞” ikont választva ismét feloszthatja a korábban összekapcsolt zónákat. Ettől fogva a zónákat ismét külön-külön kezelheti, és a zónák energiaszintje azonos lesz.

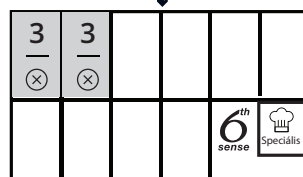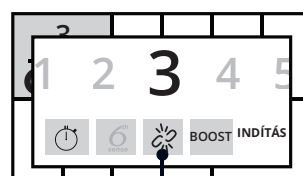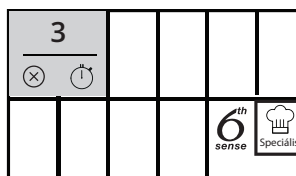

EDÉNY HOZZÁADÁSA

Amikor egyszerre több zónából álló területet használ a főzéshez, az edény az aktív főzőzónán belül bárhol elhelyezhető. Ha már van rajta edény, a főzőlap automatikusan érzékeli. Ha újabb edényt kíván elhelyezni az aktív főzőzónán, használja az „edény hozzáadása” parancsot, így a főzőlap érzékeli tudja az újabb edényt.



IDŐZÍTŐ

Lehetőség van időzítő használatára, amely számtalan hasznos funkcióval segíti a főzést, még akkor is, ha a főzőlap ki van kapcsolva.

Az időzítő aktiválásához:

1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Nyomja meg a beállítások gombot „⚙️”, és válassza az időzítőt „⌚”.
3. Állítsa be a kívánt időtartamot óó:pp:mm formátumban. Három előre definiált érték is rendelkezésre áll a gyorsabb beállítás érdekében.
4. Nyomja meg a „Indítás” gombot. A kiválasztás után, ha nem érinti meg a képernyőt legalább egy percig, a képernyő kikapcsol, és csupán az időzítő visszaszámlálása látszik.
5. Amikor a beállított idő letelt, egy hangjelzés hallható.

Az időzítő módosítása:

1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Nyomja meg a beállítások gombot „⚙️”, és válassza az időzítőt „⌚”.
3. Érintse meg a képernyő közepét, és módosítsa az értékeket.

Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg a „MÉGSE” gombot.

Miután letelt a beállított időtartam, új időtartamot állíthat be, vagy kikapcsolhatja az időzítőt.



A FŐZÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A főzőzónákat be lehet úgy programozni, hogy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsoljanak.

Főzési időtartam beállítása:

1. Válassza ki a főzőzónát, és adja meg a kívánt teljesítményszintet.
2. Nyomja meg az aktív főzőzónán megjelenő a stopper „⌚” gombot.
3. Állítsa be a kívánt időtartamot óó:pp:mm formátumban.
4. Nyomja meg a „Indítás” gombot.


Az adott zónán megjelenik egy folyamatjelző sáv, amely az idő múlását jelzi.

A beállított főzési idő módosításához:

1. Nyomja meg a teljesítményszintet.
2. Nyomja meg a „⌚” gombot.
3. Állítsa át a főzési időt.

A beállított főzési idő törléséhez nyomja meg a „MÉGSE” gombot.

A fenti lépésekkel minden zónára és rugalmas zónára külön-külön főzési idő állítható be.

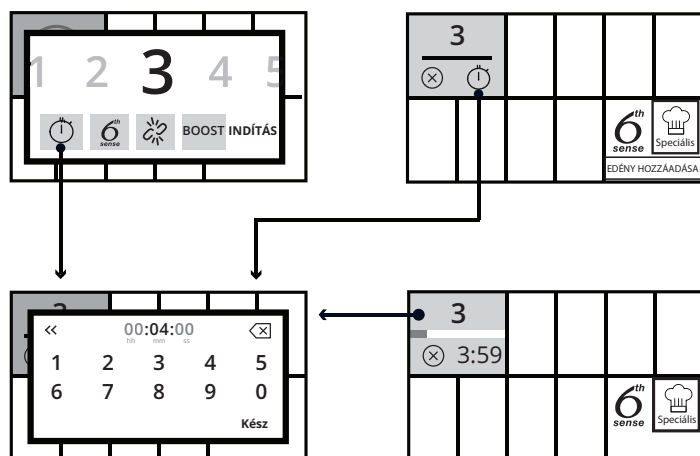


KEZELŐSZERVEK ZÁROLÁSA

Annak érdekében, hogy megelőzze a főzőlap véletlen bekapcsolását tisztítás közben, vagy a beállítások véletlen módosítását főzés közben, a főzőlap lezárható a „⌔” ikonnal a „Beállítások” „⚙️” között. Ekkor a kikapcsolási funkció kivételével a kezelőpanel le van zárva. A kezelőszervek feloldásához csúsztassa az ujját a kijelző teteje felé.

KEDVENCEK

A „♥” gomb megnyomásával bármikor elmentheti a kedvencek közé az adott receptet vagy előre programozott főzőprogramot, és kiválaszthatja a kívánt napszakot is.

A kedvencek egy hasznos tárhely, ahol a leggyakrabban használt főzőprogramokat egy, vagy több kategóriában is eltárolhatja, és napszaknak megfelelően rendszerezheti:

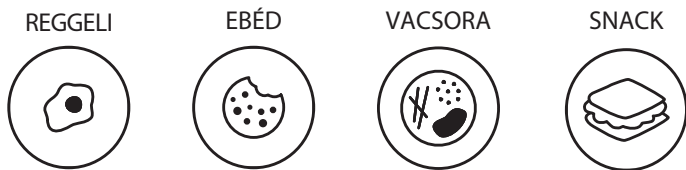


ÉTKEZÉSI IDŐK

A „Beállítások” között (Kedvencek menü - Dátum és Idő), az „Étkezési idők” elemet választva tetszőlegesen módosíthatja a kategóriák időintervallumát (azaz: reggeli 7-9, ebéd 12-14...).

KEDVENCEK LÉTREHOZÁSA


A „Kedvencek” képernyőn (közvetlenül elérhető az üvegfelületről a „♥” gombbal) a négy javasolt kategória egyikébe elmenthető az adott főzési folyamat (teljesítmény + időtartam) vagy automata főzési módszer. Ezeket a kedvenceket bármikor módosíthatja.

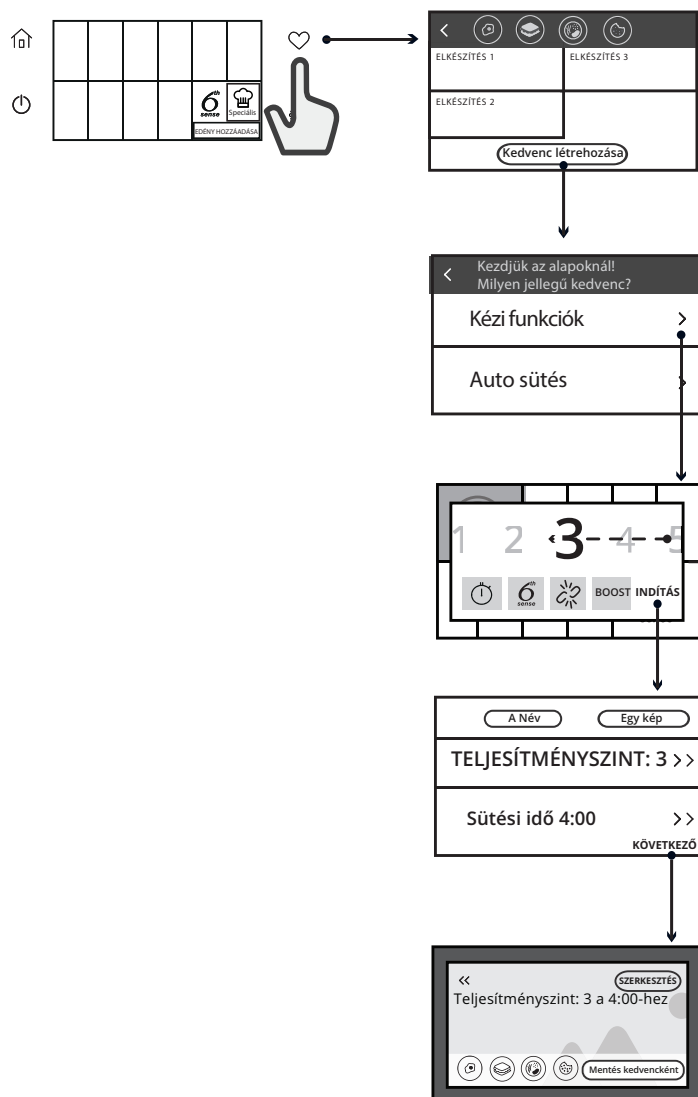

Válasszon egy, vagy több kategóriát a vonatkozó ikonok kijelölésével.

KEDVENC HOZZÁADÁSA

Minden automata főzési funkció végén megjelenik a „♥” ikon, jelezve, hogy az imént használt főzési módszer elmenthető az ön által választott kategóriába, a kedvencek közé. Válasszon egy, vagy több kategóriát a vonatkozó ikonok kijelölésével.

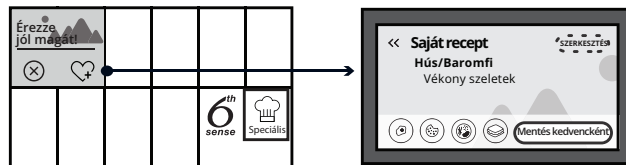

Normál használat során, ha ön beállít egy főzési időt, ismét megjelenik a „♥” ikon, jelezve, hogy az éppen használt teljesítményszint és a hozzá tartozó beállított időtartam együtt elmenthető a kedvencek közé.

Ez a funkció igen hasznos, ha ön szeretné gyakran használni ugyanazokat a főzési módszereket.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK


6th sense 6th SENSE

A 6th Sense gombbal elérhető az automata főzési módszerek, melyek segítségével számtalan ételt lehet könnyedén elkészíteni.


Ezzel a funkcióval a főzőlap egy olyan rendszere aktiválható, amely segít önnek a teljes főzési folyamaton keresztül, egészen az edény előmelegítésétől (fűszerekkel vagy anélkül) kezdve, és folyamatosan fenntartja az ideális hőmérsékletet a főzés során.

A kiválasztott főzési módszer alapján, a főzőlap utasításokat ad minden lépésnél, illetve hozzávalókat javasol, és azok ideális hozzáadásának időpontját is megadja.

A „6th sense” ikon kiválasztásakor egy új menü jelenik meg, ahol különböző ételtípusok (lásd a táblázatban) közül választhat, vagy a „személyre szabott” üzemmóddal közvetlenül választhat számtalan automata főzési módszer közül.

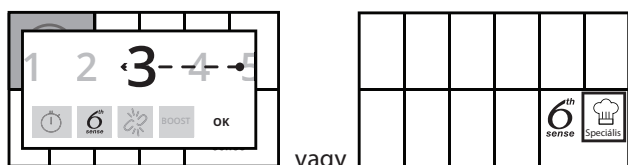


Az ételtípus kiválasztása után megjelenik a következő képernyő, amelyen az adott kategóriához felajánlott főzési módszerek közül választhat, illetve szükség esetén a rendszer még további feltételeket is felsorol annak érdekében, hogy a főzés a lehető leghatékonyabb legyen (pl. a hússzelet vastagsága).

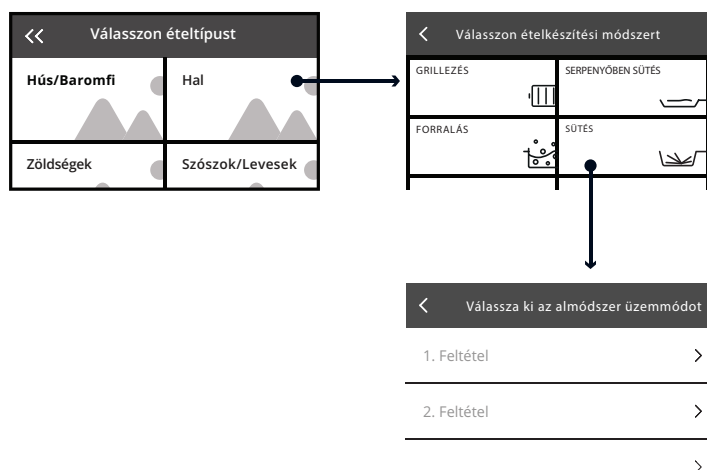


Miután minden szükséges funkciót kiválasztott, megjelennek a képernyőn a választható zónák, melyek közül kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné használni. Az automata főzési módszerek során fontos, hogy az edényt egyszerre két zónába helyezze az ábrán látható módon, és így mindkét kört lefedje. Ezért a megfelelő zónák eleve összekapcsolt zónaként jelennek meg a képernyőn.


(Az egyetlen kivétel az espresszó funkció, melyhez csupán egy zónát kínál fel a készülék).

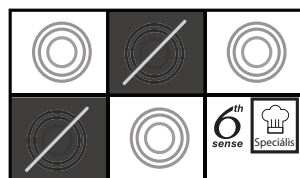

A következő képernyőn a főzési folyamat összefoglalása és néhány gyakorlati tanács olvasható (pl. javasolt konyhai eszközök).

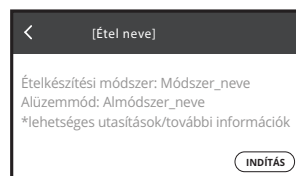


Ezután aktiválódik a főzési fázis, és, ha éppen olyan módszert választott, megjelenik az üres vagy vízzel vagy olajjal töltött edény előmelegítésének folyamatjelző sávja is.

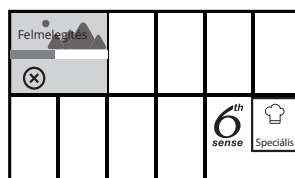

A folyamatot az aktív zónát megérintve bármikor ellenőrizheti (de vigyázzon, hogy ne nyomja meg a „X” ikont).

A kijelzőn ekkor megjelenik a folyamat állapota, és az egyes főzési módszerekhez szükséges hátralevő főzési fázisok száma.

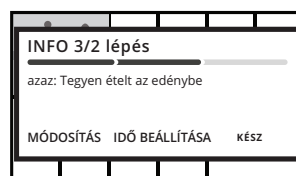

A rendszer csak akkor lép tovább a főzési módszer következő fázisára, ha ön megnyomja a „KÉSZ” gombot.


A főzési időtartamot ugyanezen a képernyőn választhatja ki (nem előmelegítés közben), vagy a „X” gombbal a funkció végén.

A harmadik ikon (Módosítás) lehetőséget ad a főzési folyamat finomhangolására, tehát ideális megoldás az ön saját ízlésének megfelelő módszer beállítására.

Ezen a képernyőn 5 teljesítmény-, illetve hőmérsékleti szint választható (+1, +2 vagy -1, -2), így ezek egészen pontosan beállíthatók.



Miután a főzési módszer összes lépése véget ért, a főzési idő vagy a „X” gomb megnyomásával befejeződik a funkció.

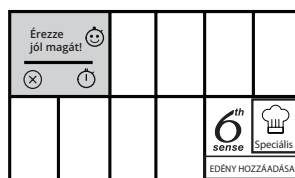

Az alábbi táblázat foglalja össze az automata főzéssel kapcsolatos navigációt, beleértve az ételtípusokat, főzési módszereket, és, ahol rendelkezésre állnak, az elkészítési módokat teljes receptekkel. A táblázat nem tartalmazza a szükséges mennyiségeket vagy más beállításokat, melyeket az adott elkészítési módszerek igényelhetnek.

Választható elkészítési módszerek

ÉLELMISZER-KATEGÓRIA	SÜTÉSI MÓD
Hús/Baromfi	Grillezés, serpenyőben sütés, forralás, sütés
Hal	Grillezés, serpenyőben sütés, forralás, sütés
Zöldségek	Grillezés, serpenyőben sütés, forralás, sütés
Mártások, szaftok, levesek	Szósok (hirtelen kisütés, párolás, besamel) Levesek (hirtelen kisütés, párolás, krémlevesek)
Desszert	Sodó, panna cotta, olvasztott csokoládé, palacsinta, rizspuding
Tojás	Tükörtojás, omlett, főzés (főtt tojás, lágy tojás), frittata, rántotta
Sajt	Grillezés, serpenyőben sütés, fondü
Tészta és rizs	Forralás, serpenyőben sütés, rizs
Italok	Gyöngyöztetés (tej), víz (forralás, gyöngyöztetés), eszpresszó
Egyedi	Forralás, grillezés, serpenyőben sütés, gyöngyöztetés, olvasztás

OLVASZTÁS

Ideális módszer a csokoládé, vaj vagy más kényes élelmiszer (pl. sodó, tejszín) kiolvasztásához vagy olvasztásához szükséges állandó hőmérséklet eléréséhez vagy fenntartásához, mivel megelőzi, hogy az étel az edény aljára tapadjon.

GYÖNGYÖZTETÉS

Ideális főzési módszer olyan ételekhez, ahol a folyadék tartalom lassú elpárologtatására van szükség, mivel ez a funkció segít az ideális hőmérséklet elérésében és fenntartásában. Ilyen ételek például a szósok, levesek, szaftok, tehát alapvetően minden olyan étel, amelyet hosszú ideig kis lángon kell főzni. A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és „-” gombokkal. Az edény minősége és típusa befolyásolhatja a főzés eredményességét és a főzési időt.

FORRALÁS*

Ideális főzési módszer víz felforraltatásához, és kontrollált továbbforralásához, mely megelőzi, hogy a víz kifusson, és az energia kárba vesszen. Amikor a víz eléri a forráspontot, a főzőlapon figyelmeztetés jelenik meg, miközben riasztás hallható. Csak a riasztás után adjon hozzá sót vagy más fűszereket. Amíg ez a funkció aktív, a rendszer figyelmezteti önt, ha az edény véletlenül üresen került a főzőlapra, vagy ha a víz elforrta az edényből. A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és „-” gombokkal. Az edény minősége és típusa befolyásolhatja a főzés eredményességét és a főzési időt.

SERPENYŐBEN SÜTÉS*

Ideális főzési módszer a megfelelő hőmérséklet eléréséhez és fenntartásához minden olyan ételhez, melyet serpenyőben kell elkészíteni, mint például felkockázott hagyma fonnyasztása (akár 1 cm olajban), vagy húsok és zöldségek hirtelen sütése üres serpenyőben. Amint a serpenyő a helyére került, és a hozzávalók is készen állnak, a főzőlap elkezd elmelegíteni az edényt. Látható és hallható riasztás jelzi az étel hozzáadásának ideális pillanatát a kiválasztott ételtípus alapján. Amíg a rendszer a felhasználó jóváhagyására vár, folyamatosan adott

szinten tartja az edény hőmérsékletét, nehogy túlmelegedjen, és ezzel egyben energiát takarít meg. Ideális esetben a funkciót szoba-hőmérsékletű, és megfelelő kialakítású edényhez és szoba-hőmérsékletű hozzávalókhöz alkalmazzuk. Az előmelegítési fázis alatt ne tegyen fedőt az edényre. A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és „-” gombokkal.

GRILLEZÉS*

Ideális főzési módszer a megfelelő hőmérséklet eléréséhez és fenntartásához minden olyan ételhez, amelyet grillrácsra kell elkészíteni, tehát húshoz, halhoz, zöldségekhez és sajthoz. A grillrács felhelyezése után a főzőlap megkezd az előmelegítési fázist. Látható és hallható riasztás jelzi az étel hozzáadásának ideális pillanatát a kiválasztott ételtípus alapján. Amíg a rendszer a felhasználó jóváhagyására vár, folyamatosan adott szinten tartja a rács hőmérsékletét, nehogy túlmelegedjen, és ezzel egyben energiát takarít meg. Ideális esetben a funkció használatakor a grillrács szoba-hőmérsékletű. A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és „-” gombokkal. Ha nem kifejezetten erre a célra való rácsot használ, fokozott óvatossággal próbálja ki a grill funkciót, mivel a grillrács aljának kiképzése befolyásolhatja az előmelegítési időt, hiszen a vékony aljú kiegészítők rövidebb idő alatt hevülnek fel.

SÜTÉS*

Ideális főzési módszer a megfelelő hőmérséklet eléréséhez és fenntartásához minden olyan ételhez, amelyet bő olajban kell sütni, függetlenül attól, hogy az étel friss vagy fagyasztott. Amint a serpenyő a helyére került, és a hozzávalók is készen állnak, a főzőlap elkezd elmelegíteni az edényt. Látható és hallható riasztás jelzi az étel hozzáadásának ideális pillanatát a kiválasztott ételtípus alapján. Amíg a rendszer a felhasználó jóváhagyására vár, folyamatosan adott szinten tartja az edény hőmérsékletét, nehogy túlmelegedjen, és ezzel egyben energiát takarít meg. Ideális esetben a funkciót szoba-hőmérsékletű, és megfelelő kialakítású edényhez és szoba-hőmérsékletű hozzávalókhöz alkalmazzuk. Az előmelegítési fázis alatt ne tegyen fedőt az edényre. Javasoljuk, hogy ehhez a funkcióhoz olajban sütéshez megfelelő típusú olajat, pl. magokból sajtolt olajakat használjon. Ha más jellegű olajat használ, ne hagyja magára a főzőlapot sütés közben, mert szükség lehet az Ön beavatkozására. Javasoljuk, hogy az előfűzőt használja, mert így jobban szabályozható a főzési teljesítmény. A főzési teljesítmény bármikor módosítható a kijelzőn található „+” és „-” gombokkal.

MOKA*

Ez a funkció automatikusan lefőzi a kávé. A menüből a megfelelő funkciót kiválasztva lehet a melegítést beindítani. Egy hangjelzés hallható, amikor a kávé elkészült. A funkció automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze a kávé kifröccsenését. Az első használatnál ellenőrizze, hogy az itt leírt feltételeknek megfelel-e a kávéfőző. Ideális esetben a funkció használatakor a kávé és a víz szoba-hőmérsékletű, valamint a kávéfőző megfelelő.

* Ezekhez a funkciókhoz javasoljuk az alábbi megfelelő tartozékok használatát:

- forraláshoz: WMF SKU: 07.7524.6380
- serpenyőben sütéshez: WMF SKU: 05.7528.4021
- grillezéshez: WMF SKU: 05.7650.4291
- sütéshez: WMF SKU: 07.7520.6380
- eszpresszó kávé főzéshez: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE

Vegye figyelembe: A főzőlap csak akkor működik optimálisan, ha a melegítési fázis első percében az edényt nem mozdítják el.



SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A „” gombbal aktiválhatja a FlexiFull és a Chef Control felügyelet funkciókat.




FLEXIFULL

Ezzel a funkcióval a főzőlap teljes felülete egyetlen összefüggő főzőzónaként használható.


A funkció aktiválásához:

1. Tegyen egy edényt a főzőlapra.
(Az edényt később is a főzőlapra teheti).
2. Nyomja meg a „” gombot, és válassza a FlexiFull funkciót.
3. Állítsa be a kívánt teljesítményszintet.
4. Nyomja meg a „Indítás” gombot.
A beállított teljesítményszint megjelenik a kijelzőn.
5. Ha több edényt kíván hozzáadni, használja az „Edény hozzáadása” parancsot.
6. A funkcióból az „KILÉPÉS” gombbal léphet ki.

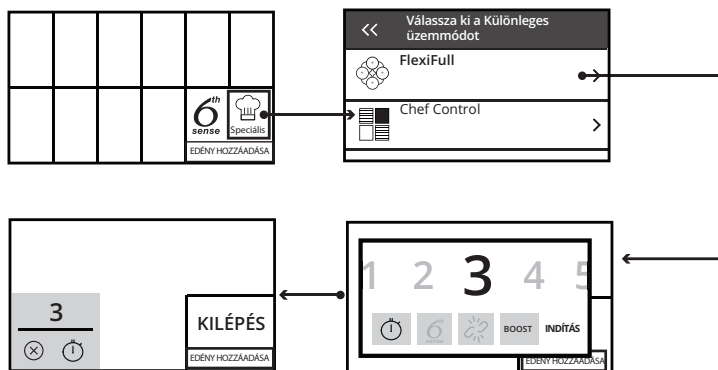

CHEF CONTROL

Ez a funkció három főzőzónára osztja a főzőlapot, illetve párhuzamosan működteti őket előre programozott teljesítményszinteken. Így az edényeket át lehet helyezni egyik zónáról a másikra főzés közben is, anélkül, hogy módosítani kellene a főzőzóna eredeti teljesítményszintjét.

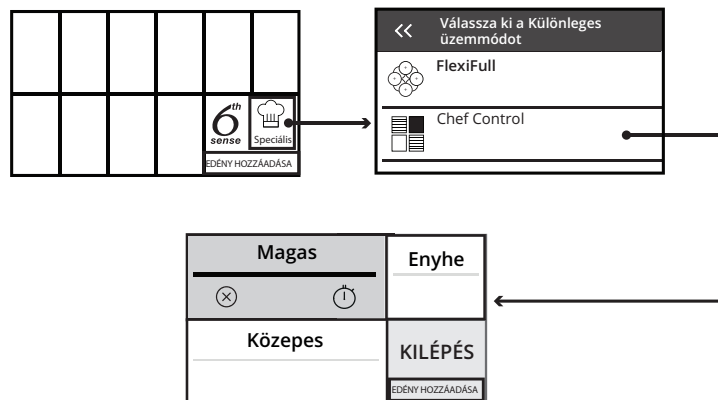

FŐZÉSI TÁBLÁZAT

TELJESÍTMÉNY-SZINT		FŐZÉSI MÓD	AJÁNLOTT HASZNÁLAT Hogyan szerezzünk tapasztalatokat és alakítsuk ki főzési szokásainkat?
Max. teljesítmény	Boost	Gyors melegítés	Ideális gyors forraláshoz (víz) vagy más főzőlevek gyors felfőzéséhez.
	14 - 18	Sütés, forralás	Ideális pirításhoz, sütés megkezdéséhez, mélyhűtött termékek sütéséhez és folyadékok gyors felforralásához.
		Pirítás, vajon párolás, forralás, grillezés	Ideális vajon pároláshoz, folyamatos forraláshoz, főzéshez és grillezéshez.
	10 - 14	Pirítás, főzés, párolás, vajon párolás, grillezés	Ideális vajon pároláshoz, folyamatos gyöngyöztetéshez, főzéshez, grillezéshez és tartozékok előmelegítéséhez.
		Főzés, párolás, vajon párolás, grillezés, krémesre főzés	Ideális pároláshoz, folyamatos gyöngyöztetéshez, főzéshez és (lassú) grillezéshez.
	5 - 9	Főzés, gyöngyöztetés, sűrítés, krémesre főzés	Ideális hosszabb főzésekhez (rizs, mártások, sülték, hal) kísérő folyadékokkal (pl. víz, bor, húslé, tej) és tészta elkeveréséhez.
			Ideális hosszán tartó főzéshez (1 liter mennyiség alatt: rizs, szószok, sülték, halak) folyadékokkal (pl. vízzel, borral, húslével, tejjel).
	1 - 4	Olvasztás, kiolvasztás	Ideális vaj lágyításához, csokoládé óvatos olvasztásához, kis mennyiségű termékek kiolvasztásához.
		Melegen tartás, rizottó krémesre főzése	Ideális az éppen elkészült kis mennyiségű ételek melegen tartásához, tálalóedények melegen tartásához, rizottó krémesre főzéséhez.
Nulla teljesítmény		-	A főzőlap stand-by (rendelkezésre állás) vagy kikapcsolt üzemmódban van (A főzőlap lehet, hogy még mindig forró a főzés utáni maradványhő miatt. Ezt a „” ikon jelzi.).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



VIGYÁZAT!

- Ne használjon gőznyomással működő tisztítókészülékeket.
- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy minden főzőzóna ki van kapcsolva, és a maradványhő jelzés "  " sem látszik.

Fontos:

- Ne használjon dörzsszivacsot vagy súrolópárnát, mert ezek megkarcolhatják az üvegfelületet.
- Minden használat után (lehűlt állapotban) tisztítsa meg a főzőlapot, eltávolítva róla az ételmaradékok okozta lerakódásokat és foltokat.
- A cukor, valamint a magas cukortartalmú ételek károsíthatják a főzőlapot, így azokat haladéktalanul el kell távolítani.
- A só, a cukor és a homok megkarcolhatja az üvegfelületet.
- Használjon puha kendőt, nedvszívó papírtörölkőt vagy speciálisan a főzőlapok tisztítására szolgáló tisztítóeszközt (tartsa be a gyártó utasításait).
- Ha folyadék fröccsen a főzőzónákra, az edények elmozdulhatnak vagy remeghetnek.
- A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.

Az üvegen az iXelium™ logó azt jelenti, hogy a főzőlapot iXelium™ technológiával kezelték. Ez egy egyedülálló Whirlpool bevonat, amely tökéletesen takarítható felületet eredményez, és főzőlap tovább csillogó marad.

Az iXelium™ főzőlapok tisztítását a következőképpen végezze:

- Használjon puha rongyot (mikroszálas a legjobb), nedvesítse be vízzel vagy üveg tisztítószerrel.
- A legjobb eredményt úgy érheti el, ha a nedves rongyot néhány percig rajtahagyja a főzőlapon.

WIFI GYIK

Milyen WIFI-protokollt támogat a készülék?

A beszerelt WIFI-adapter az európai országokban érvényes WIFI b/g/n beállítást támogatja.

Milyen beállításokat kell használni a router szoftverénél?

A szükséges routerbeállítások: 2,4 GHz, WIFI b/g/n, aktív DHCP és NAT.

Melyik WPS-verziót támogatja a készülék?

WPS 2.0 vagy újabb verzió. Olvassa el a router dokumentációját.

Van különbség az Android és az iOS rendszert használó mobiltelefonok (vagy táblagépek) között?

Bármelyik operációs rendszert használhatja, ezek között nincs különbség.

A tetheringhez használható router helyett 3G-adatátvitel?

Igen, de a felhő alapú szolgáltatásokat állandó internetkapcsolattal rendelkező készülékekhez tervezték.

Hogyan ellenőrizhető, hogy az otthoni internetkapcsolat és a vezeték nélküli funkció működik-e?

A hálózat az okoskészülék segítségével kereshető meg. Mielőtt megkeresné, kapcsolja ki a többi adatkapcsolatot.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy a készülék csatlakozik-e az otthoni vezeték nélküli hálózatra?

Lépjen be a router beállítási menüjébe (lásd a router útmutatóját), és ellenőrizze, hogy a készülék MAC-címe szerepel-e a vezeték nélküli csatlakoztatott eszközök listáján.

Hol találom a készülék MAC-címét?

Nyomja meg a „Beállítások” gombot és érintse meg a WIFI ikont, vagy keresse meg a készüléket: egy címkén megtalálható az SAID-kód és a MAC-cím. A MAC-cím alfanumerikus karakterekből áll, és így kezdődik: „88:e7”.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy működik-e a készülék vezeték nélküli funkciója?

Az okoskészülék és a 6th Sense Live alkalmazás segítségével ellenőrizze, hogy a készülék hálózata látható-e, illetve csatlakozik-e a felhő alapú szolgáltatáshoz.

Mi akadályozhatja meg, hogy a jel eljusson a készülékhez?

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nem foglalják-e le a teljes elérhető sáv szélességet. Ellenőrizze, hogy a WIFI-t használható eszközök száma nem haladja-e meg a router által engedélyezett maximális számot.

Milyen messze lehet a router a készüléktől?

Normál esetben a WIFI-jel elég erős ahhoz, hogy néhány szobával arrébb is fogni lehessen, de ez nagyjában függ a falak anyagától. A jelerősség ellenőrzéséhez tegye az okoskészüléket a készülék mellé.

Mi a teendő, ha a vezeték nélküli kapcsolat nem elérhető a készüléknél?

Az otthoni WIFI-lefedettség növelésére speciális eszközök (például Access Point, WiFi-jelismétlő vagy Power-line bridge) használhatók (nem tartozékok).

Hol találom a vezeték nélküli hálózatom nevét és jelszavát?

Olvassa el a router dokumentációját. A routeren általában található egy címke azokkal az adatokkal, melyek segítségével a csatlakoztatott eszközről hozzáférhet a készülék beállításaihoz.

Mi a teendő, ha a routerem valamelyik szomszéd WIFI-csatarnáját használja?

Állítsa be a routert úgy, hogy a saját WIFI-csatarnáját használja.

Mi a teendő, ha a jel látható a kijelzőn, vagy ha a készülék nem képes stabilan csatlakozni az otthoni routerre?

Előfordulhat, hogy a készülék csatlakozik a routerhez, de az internetre nem sikerül csatlakoznia. Ha csatlakoztatni kívánja a készüléket az internetre, ellenőrizze a router és/vagy a szolgáltató beállításait. Routerbeállítások: a NAT-funkció legyen bekapcsolva, a tűzfal és a DHCP-protokoll beállítása legyen megfelelő. Támogatott jelszótípusok: WEP, WPA, WPA2. Más titkosítási típus használatához lásd a router útmutatóját. Szolgáltatói beállítások: Ha az internetszolgáltató korlátozza az internetre csatlakoztatható MAC-címek számát, előfordulhat, hogy a készülék nem csatlakoztatható a felhő alapú szolgáltatáshoz. A MAC-cím a készülék egyedi azonosítója. Forduljon az internetszolgáltatóhoz, ha tudni szeretné, hogyan csatlakoztathatók az internetre a számítógéptől eltérő eszközök.

Hogyan ellenőrizhető, hogy működik-e az adatátvitel?

A hálózat beállítása után kapcsolja ki a készüléket, várjon 20 másodpercet, majd kapcsolja vissza a készüléket. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás kijelzi-e a készülék felhasználói felületének állapotát. Bizonyos beállítások esetén néhány másodperc szükséges ahhoz, hogy az adatok megjelenjenek az alkalmazásban.

Hogyan válthatok Whirlpool fiókot úgy, hogy a csatlakozó készülékeim megmaradjanak?

Bármikor létrehozhat új felhasználói fiókot, de mindenképpen törölje a készülékeit a régi fiókból, mivel csak így kapcsolhatók az új fiókhoz.

Kicseréltem a routert, mi a teendő?

Megtarthatja a meglévő beállításokat (hálózati nevet és jelszót), vagy törölheti az előző beállításokat a készülékből, és ismét elvégezheti a beállítási folyamatot.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

- Ellenőrizze, hogy nem voltak-e áramkimaradások.
- Ha a használat után nem sikerül kikapcsolnia a főzőlapot, akkor csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a főzőlap bekapcsolásakor a kijelzőn alfanumerikus kódok jelennek meg, kövesse az alábbi táblázat utasításait.

Hibakód	Leírás	Elképzelhető okok	Megoldás
C81, C82	Magas hőmérséklet esetén kikapcsol a kezelőlap.	Túl magas az elektromos alkatrészek belső hőmérséklete.	Ezért az ismételt használat előtt várjon, hogy a főzőlap lehűljön.
F02, F04	A főzőlap csatlakoztatása nem a helyes feszültségen történt.	Az érzékelő szerint a feszültség eltér a csatlakozási feszültségtől.	Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és ellenőrizze a csatlakoztatást.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Válassza le a főzőlapot az áramforrásról. Várjon pár másodpercet, majd csatlakoztassa ismét a főzőlapot a hálózati áramforráshoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot, és adja meg a kijelzőn megjelenő hibakódot.		


MŰKÖDÉSI ZAJOK

Az indukciós főzőlapok fűtőlő vagy recsegő hangokat adnak ki a normál működés során. Ezek a zajok valójában a főzőedényektől erednek, és azok aljának kiképzése okozza őket (ha például az edény alja többretegű, vagy szabálytalan alakú).

Ezek a zajok változóak lehetnek, és az edények aljának kiképzése vagy a bennük levő étel mennyisége szerint változnak, tehát semmiféle hibára nem utalnak.

ELLENŐRZÖTT FŐZÉS

Az alábbi táblázat kifejezetten abból a célból készült, hogy a terméket bevizsgáló hatóságok ennek alapján tesztelhessék termékeinket.

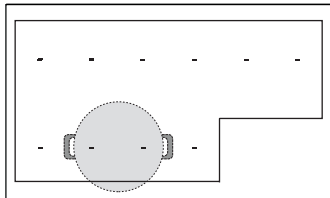Ellenőrzött főzés	Ellenőrzött főzési pozíciók
Hőeloszlás, „Palacsinta” az EN 60350-2 §7.3 alapján tesztelve	
Hőteljesítmény, „Sült burgonya” az EN 60350-2 §7.4 alapján tesztelve	
Olvasztás és melegen tartás, „csokoládé”	
Párolás, „rizspuding”	

ECO-DESIGN: Az Eco-design tesztet az előírásoknak megfelelően úgy végeztük el, hogy a főzőlap összes főzőzónáját egyetlen területként használtuk, illetve a FlexiFull funkciót használtuk.

VEVŐSZOLGÁLAT

MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ:

1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a **HIBAELHÁRÍTÁS** részben ismertetett javaslatok segítségével.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa, fennáll-e még a hiba.

- a szervizszámot (az adattáblán a "Service" szó után látható). A szervizszám a garancialevélen is fel van tüntetve;

SERVICE 0000 000 00000



HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA TOVÁBBRA IS FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL.


Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben található telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon (www.whirlpool.eu) megadott utasításokat.














- a teljes címét;
- a telefonszámát.






Ha bármilyen javításra van szükség, kérjük, hogy a hivatalos vevőszolgálatához forduljon (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).





Ha a vevőszolgálatához fordul, minden esetben meg kell adnia a következő adatokat:

- a hiba rövid leírását;
- a sütő pontos modelljét és típusát;

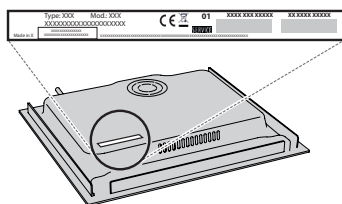

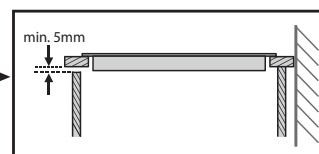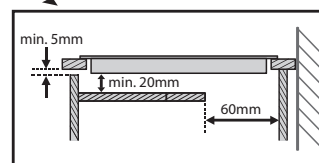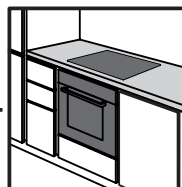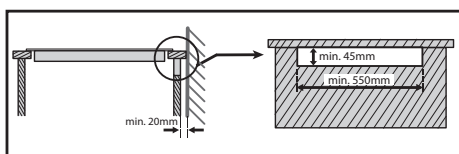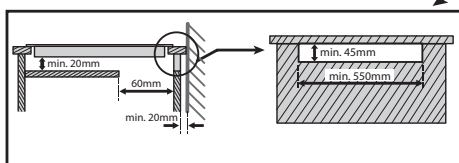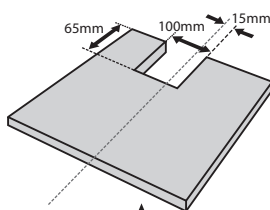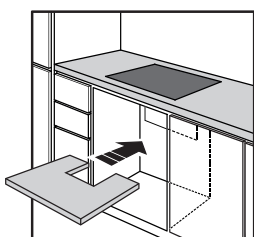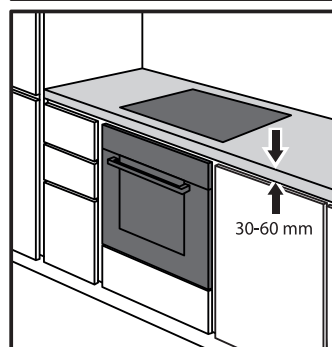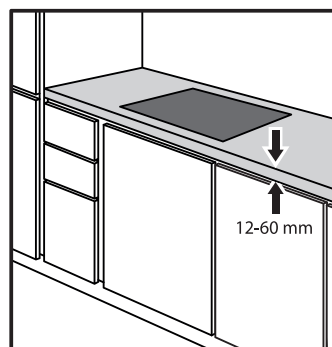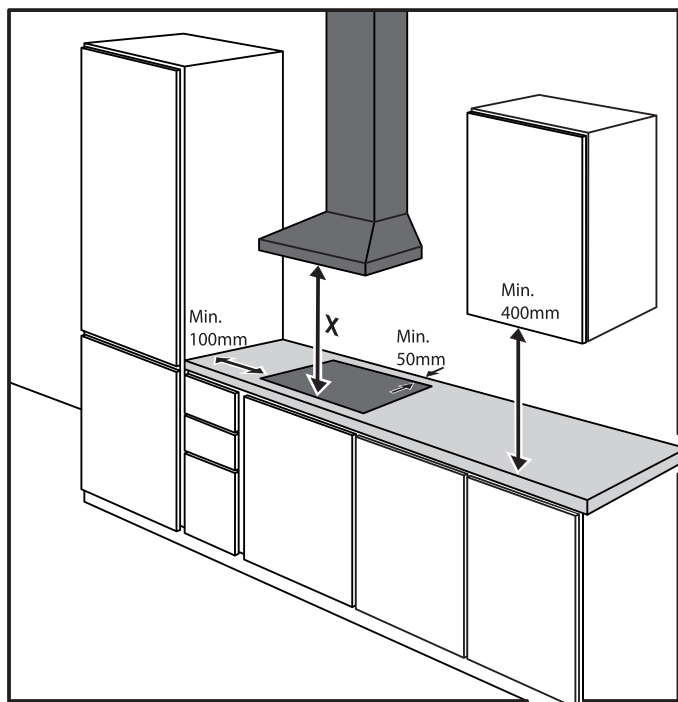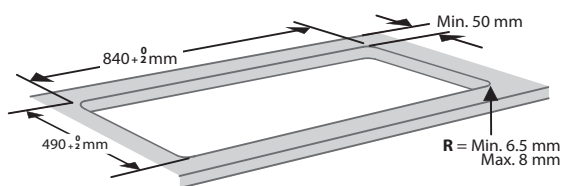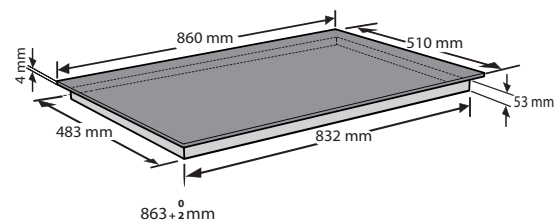

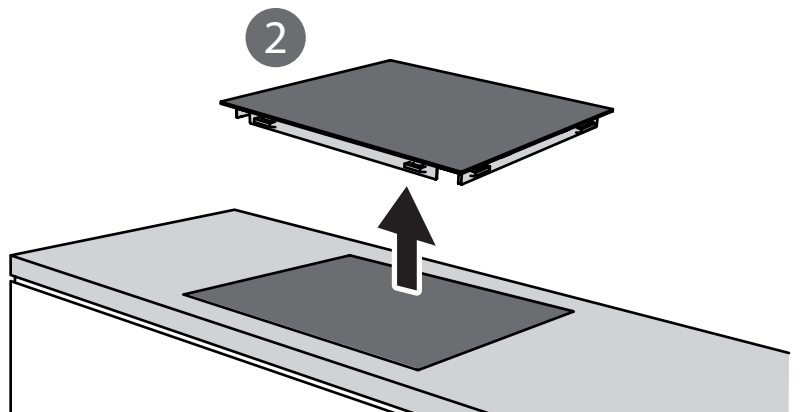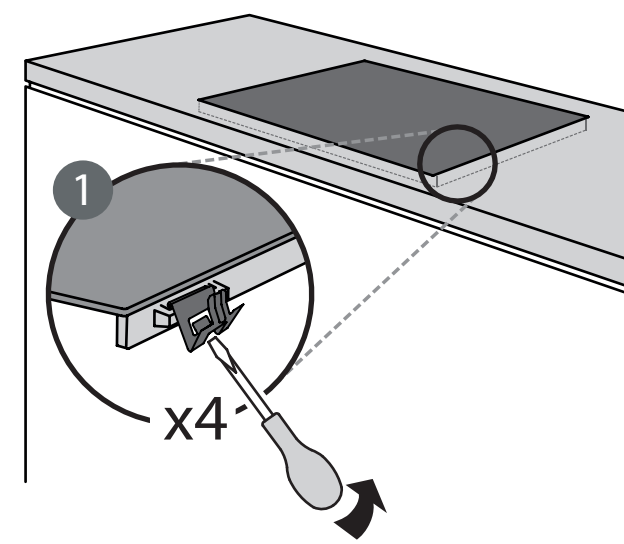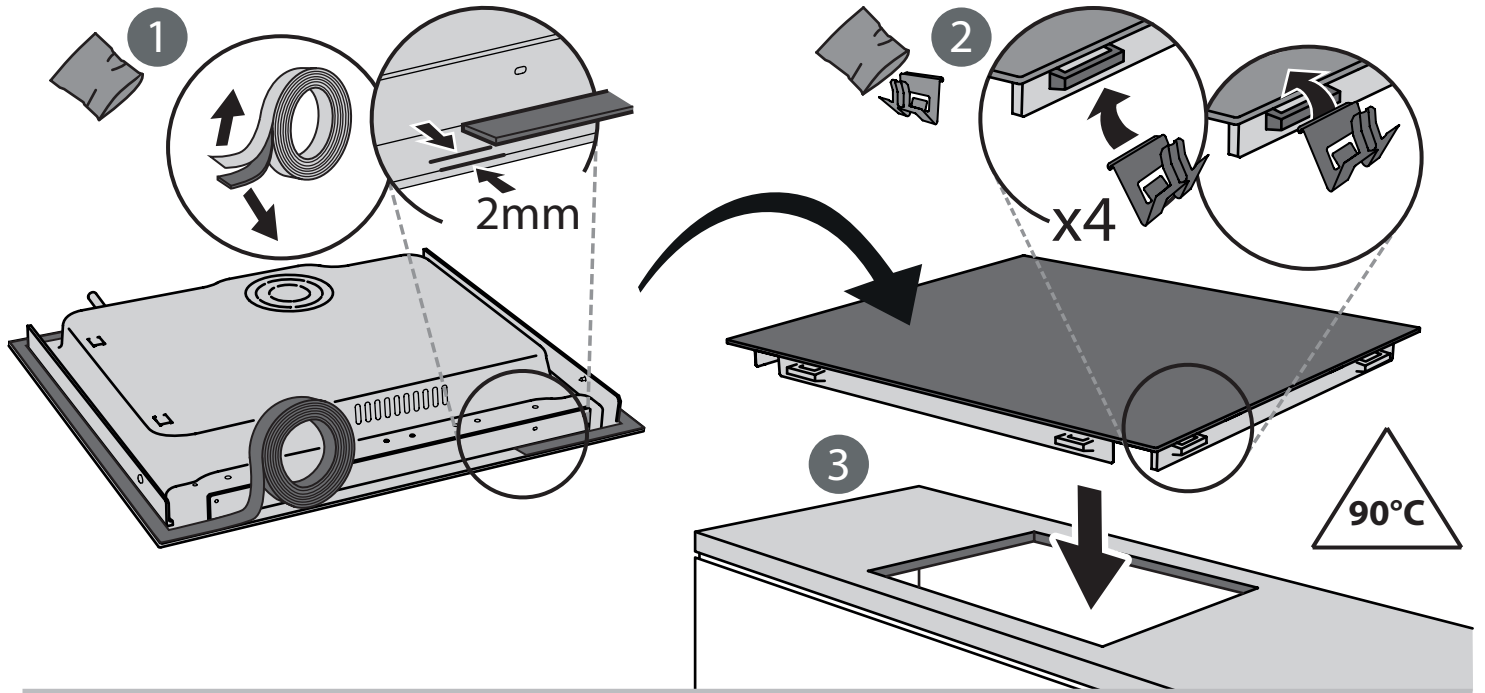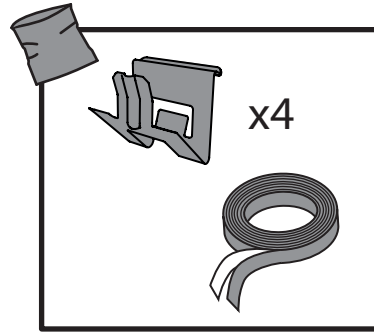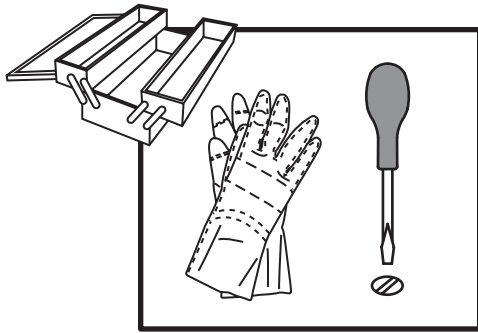

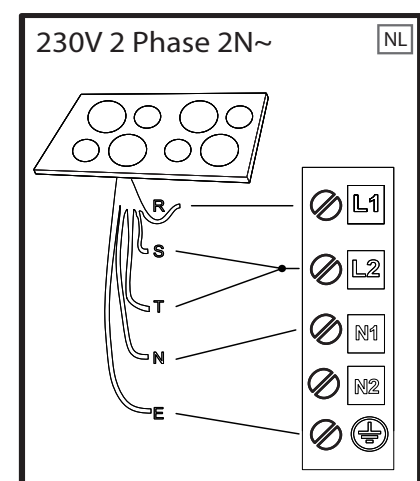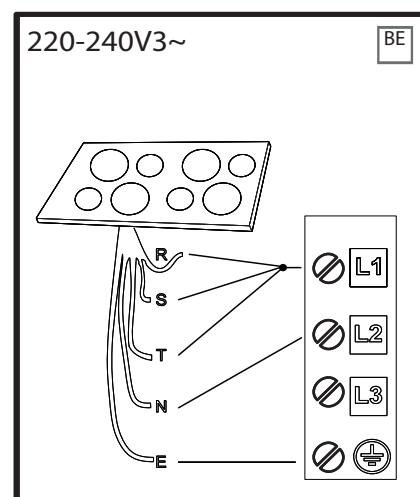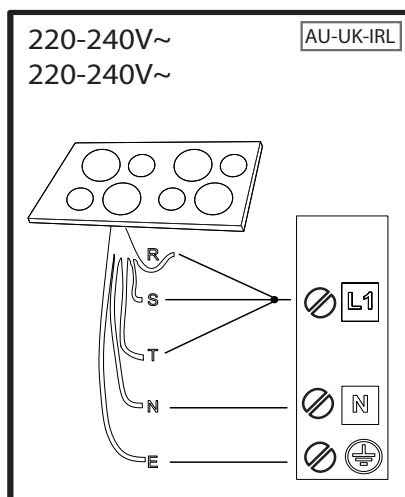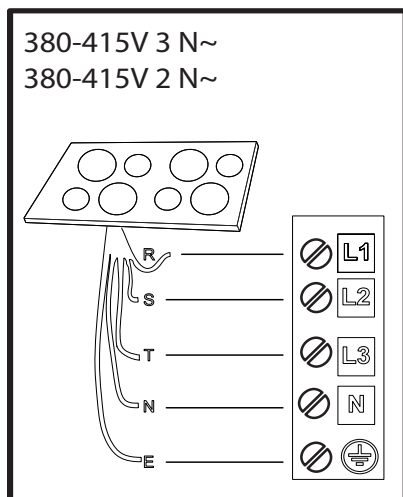

R

black-nero-negro-preto-μαύρος-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh

S

brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brüns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn

T

blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρί)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)

 = **E**

yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdekίtrivo/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-žółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жyto/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelená-желтый/зеленый-gul/grøn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buı/glas

N

blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm



400011390766

Whirlpool