



### KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon




**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.**

## ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

## KEZELŐPANEL

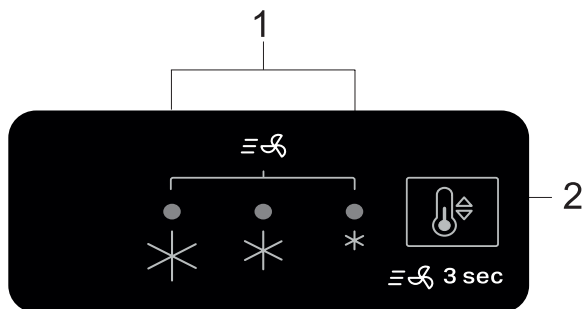

1. LED jelzőfények (az aktuális hőmérsékleti érték vagy a Gyorshűtés funkció jelzése)
2. Gyorshűtés gomb/Hőmérséklet gomb

### A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gomb megnyomásával igény szerint a legmelegebb és a leghidegebb szint között állíthatja a hőmérsékletet. A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet beállítás ciklikusan változik. A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor a hőmérséklet középső pozícióba van állítva (ez a gyári beállítás). A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat tartalmazza:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	magas hőmérs.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	közepesen magas hőmérs.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	közepes hőmérs.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	közepesen alacsony hőmérs.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Alacsony hőm.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Super cooling
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

KI  BE

Javasolt beállítás:

- Hűtőtér: +4 °C vagy MED
- Fagyasztótér: -18 °C vagy -20 °C

Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

### GYORSHŰTÉS

A Gyorshűtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtőtér hűtési teljesítményét.

A Gyorshűtés funkció bekapcsolásához nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Hőmérséklet gombot a vezérlőpanelen addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény világítani nem kezd.

A funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.



A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.

Megjegyzés: A Gyorshűtés funkciót azelőtt is kapcsolja BE a fagyasztási kapacitás maximalizálása érdekében, hogy lefagyasztandó friss élelmiszert helyez be a fagyasztótérbe.


### LED-ES VILÁGÍTÁS

A készülék egy G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

**Fontos megjegyzés:** A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

\* Kizárólag adott típusok esetén

## A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

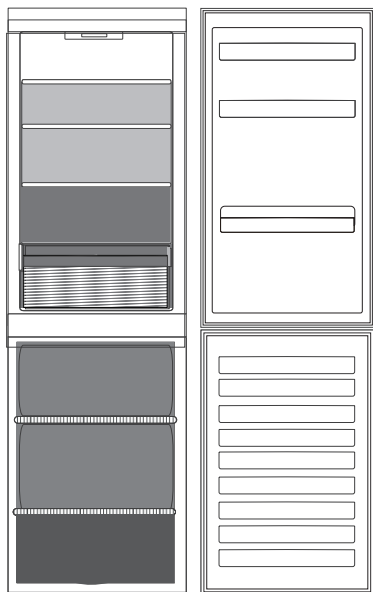

### HŰTŐTÉR




A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van.

A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

### FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását. Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

### Jelmagyarázat

-  **MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA**  
Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
-  **HIDEG ZÓNA**  
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárúk, joghurt tárolásához ajánlott
-  **LEGHIDEGEBB ZÓNA**  
Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
-  **ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ**
-  **FAGYASZTÓFIÓKOK**  
(Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
-  **MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE**  
(Leghidegebb zóna)  
Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

### Ventilátor\*

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtérben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. Alapértelmezés szerint a ventilátor ki van kapcsolva. A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg a ventilátor gombját. Kérjük, ne feledje, hogy amikor a ventilátor be van kapcsolva, nem fog folyamatosan működni. A ventilátor a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklettől és/vagy páratartalomtól függően kezdi meg/hagyja abba a működést.

Ezért teljesen normális jelenség, ha a ventilátor éppen nem jár, annak ellenére, hogy be van kapcsolva.

A ventilátorral felszerelt készülékek antibakteriális szűrővel is felszerelhetők. A szűrő megvásárlásához látogasson el weboldalunkra, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

### Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

### A fagyasztótér leolvasztása

A fagyasztót évente egyszer-kétszer kell leolvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag). A zúzmaraképződés természetes jelenség.

A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ. A készülék leolvasztásához kapcsolja ki azt, és vegye ki az összes élelmiszert. A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját. A jégtelenítéskor képződő víz elszökésének megelőzése érdekében helyezzen egy nedvszívó ruhát a mélyhűtőtér aljára, és időnként csavarja ki.

Tisztítsa ki a fagyasztó belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja be ismét a készüléket, és tegye be az élelmiszereket.


\* Kizárólag adott típusok esetén

## TARTOZÉKOK\*


## TOJÁSTARTÓ




## HUMIDITY CONTROL (Páratartalom szabályzása)




## PALACKTARTÓ

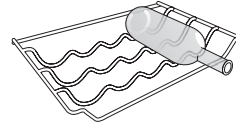


## JÉGKOCKTARTÓ

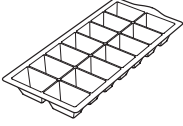

## STOP FROST TARTOZÉK

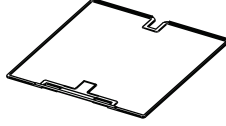

## FELHAJTHATÓ POLC

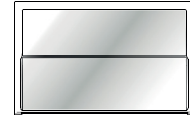

## STOP FROST TARTOZÉK\*

A STOP FROST tartozék összegyűjti a mélyhűtőtérben képződő jég egy részét. Könnyen eltávolítható és tisztítható, így csökkenti a fagyasztótér jégtelenítéséhez szükséges időt.

A stop frost tartozék tisztításának módja a weboldalon található felhasználói kézikönyvben olvasható.

## FELHAJTHATÓ POLC \*

A sínrendszernek köszönhetően a polc az elülső rész alá csúsztható, így extra helyet teremtve a magas palackok és kancsók számára.

## HUMIDITY CONTROL \*(Páratartalom szabályzása)

Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha kevésbé páras környezetben szeretné tárolni az élelmiszert, vagy zárja be azt (A állás), ha párasabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket, például a zöldségeket.

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

A hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőtér ajtajait és fedeleit le kell szerelni – így elkerülhető, hogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.</li> <li>Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait</li> </ul>
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, páras időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.</li> </ul>
A készülék ajtótomítással érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék On/ Stand-by állapotban van.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva</li> <li>Ha a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.</li> </ul>
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszú ideig működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.</li> <li>Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.</li> </ul>

\* Kizárólag adott típusok esetén

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.</li> <li>Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.</li> <li>Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.</li> </ul>
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítésén nincs-e piszok vagy ragadós anyag.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.</li> </ul>

## RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 5 percnél tovább maradt nyitva.	Zárja be az ajtót.
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	A hűtőszekrény világítása kikapcsol.	Az ajtó 8 percnél tovább maradt nyitva.	Zárja be az ajtót.
Hibás működés	A készülék hibás működése.	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

\* Kizárólag adott típusok esetén



**A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:**

- a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) honlapon
- a QR Code segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-Code. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011503522/A