


- A. Селектор на програми
 B. Бутон “Старт/Пауза”
 C. Бутон “Нулиране/Изцеждане”
 D. Бутон “Забавяне на включването”
 E. Бутон “Предпочитани”
 F. Бутони на детския предпазител = 3 sec
 G. Бутон “Центрофуга”
 H. Показане на времето
 I. Индикатор за последователност на програмата

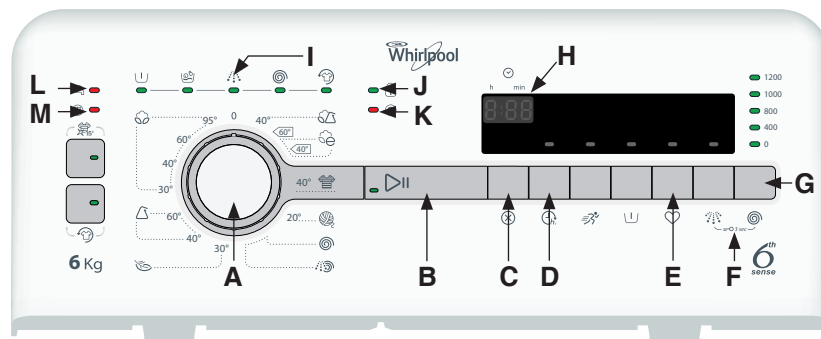

- J. Индикация “Отворена вратичка”
 Тази перална машина е снабдена с автоматични функции на безопасност, които откриват и диагностицират неизправности на ранен етап и реагират по съответен начин, напр.:
 K. Индикация “Обслужване”
 L. Индикация “Затворен кран на водата”
 M. Индикация “Почистете помпата”

Програма	Етикети за грижи	Макс. зареждане кг	Тип пране / Забележки - При избиране на температурата спазвайте препоръката на производителя на етикета за гризи	Перилен препарат и добавки			Специални функции								Макс. скорост центрофуга об/мин
				Пред-пране	Основно пране	Омеко-тител	Цветове 15°	Освежаващо завъртане	Забавяне на включването	Бърз	Пред-пране	Пред-почитан	Интензивно изплакване	Центрофуга	
Памук 30 - 40 - 60 - 95°C		 	6.0 Нормално или силно замърсено спално бельо, покривки за маси, кърпи и облекло от памук и/или лен. Като се избира “Памук 95”, тази програма отстранява актериите, като гарантира санитарна обработка на вашето пране. Ефективността на премахване на бактериите е преминала изпитания с методология, подобна на стандарта NF EN 13697 от ноември 2001.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Синтетично 40 - 60°C			3.0 Нормално замърсени блузи, ризи, престилки и др. от полиестер (диолон, тревира), полиамид (перлон, найлон).	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
Фино 30°C			1.5 Пердета и фини дрехи - рокли, поли, ризи и блузи.	*	Да	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Всекидневно зареждане 40°C		 	3.0 Леко до нормално замърсени тъкани от памук и/или синтетика.	-	Да	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
eПамук			6.0 Нормално замърсено памучно бельо. При 40°C и 60°C стандартната програма за памук. Това е най-изгодната програма що се отнася за комбинирания разход на вода и енергия за пране на памучно бельо. - Сравнителна програма за енергийното означение на пералната машина.	-	Да	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
Цветни 40°C		 	4.0 Бели дрехи и дрехи в пастелни цветове от фини материи. Щадяща програма за пране, за да се предотврати посивяване или пожълтяване на дрехите. Използвайте активни перилни препарати, както и такива за отстраняване на петна или за избелване на кислородна основа, ако е необходимо. Не използвайте течни препарати.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Вълна Студена			1.0 Вълнени облекла, означени с етикета на дружеството Woolmark и с означение на възможността за пране в перална машина, както и текстилни изделия от коприна (спазвайте, моля, етикета със символа за пране!), лен, вълна и вискоза, означени с етикета за ръчно пране.	-	Да	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Изплакване & центрофуга		-	6.0 Програма за изплакване и интензивно центрофугиране. Също като последното изплакване и заключителното центрофугиране в програмата “Памук”.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
Центрофугиране		-	6.0 В тази програма центрофугирането е интензивно. Същото като цикла на центрофугиране в програмата “Памук”.	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	Макс.

*: допълнителни / Да : необходимо е дозиране

¹⁾ За по-добра грижа за дрехите, в тези програми скоростта на центрофугиране е ограничена.

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО		Разход на електроенергия в изключено състояние 0,11 W / в неизключено състояние 0,11 W.					
Програма	Температура (°C)	Зареждане (кг)	Вода (л)	Енергия (квч) Без "Бърз"	Прибл. Време на програмата ⌚ (час : мин)		Приблизително съдържание на остатъчната влажност (%)***
					Без "Бърз"	с "Бърз"	
Памук	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	64
Памук	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Памук	40	6.0	61	0.97	3:00	1:30	
Памук	30	6.0	61	0.52	3:00	1:30	
Синтетично	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	47
Синтетично	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59	
Фино	30	1.5	50	0.50	0:45	–	
Всекидневно зареждане	40	3.0	40	0.45	1:00	–	68
Цветни	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	62
Вълна	студена	1.0	40	0.10	0:35	–	
еПамук <60°**	60	6.0	46	0.70	3:30	–	
еПамук <60°**	60	3.0	32	0.64	2:45	–	
еПамук <40°**	40	3.0	32	0.47	2:00	–	

Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. Данните за потреблението в дома могат да варираят по отношение на стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на подаваната вода, степента на зареждане и типа на прането. Разходът на вода и енергия се отнася за стандартната настройка на начина на работа на програмите; изборът на специални настройки или промяната на ротационната скорост или температурата води до промяната на този разход.

⌚ Времетраенето на програмата може да се различава от горепосочените стойности, тъй като зависи от действителните работни условия (виж "Ръководство за откриване на повредите" във Вашето Упътване за обслужване).

* За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да източи водата.

** Сравнителни програми за Енергийната табелка. Поради съображения за пестене на енергия реалната температура на водата може да се отклонява от посочената температура на програмата.

*** След завършването на програмата и центрофугирането при максимално избраната скорост при основната програмна настройка.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Напълнете пералната машина, затворете вратичката на барабана и проверете дали е добре затворена.
- Налейте перилния препарат и всичките добавки както е написано на другата страница и в упътването.
- Затворете капака.
- Дайте **избирача на програмите** на исканата програма и температура. Върху дисплея за времето се изобразява времетраенето на избраната програма (в часове и минути) и показателят на бутона **“Старт/Пауза”** мига. Показателят на настроената скорост на центрофугирането светва. Ако не включите програмата веднага след нейното избиране, пералната машина приблизително след 15 минути автоматично ще се изключи. За да включите отново пералната машина, завъртете селектора на програмите на “О” и след това отново до желаната програма.

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Натиснете бутоните на желаните специални функции - съответната индикаторна лампичка светва. Като съчетанието на програма и специални функции не е възможно, индикаторните лампички изгасват автоматично. Неподходящите съчетания от функции се изключват автоматично.

Бутон “Цветове 15”

- Спестява енергия за загряване на водата и при това запазва доброто качество на прането.
- При прането на цветно бельо запазва цветовете.
- Препоръчва се за леко замърсено бельо без петна.
- За постигането на добри резултати на прането използвайте при тази възможност перилни препарати за студено пране.
- Не може да се използва за памук при температура на прането 95 °C.

Бутон “Освежаващо завъртане”

- Изберете тази възможност ако не можете да извадите бельото от пералната машина веднага след приключването на програмата или ако имате навика да го забравите в пералната машина. Тази възможност ще Ви помогне да запазите свежестта на бельото.
- След приключването на програмата пералната машина започва в редовни интервали да проветрява бельото.
- При активирането на тази програма светва бутонът “Освежаващо завъртане” и на дисплея се изобразява символът на програмата.
- След приключването на пералната програма редовното проветряване е активно приблизително 6 часа и може да се изключи когато и да било с натискане на бутона “Освежаващо завъртане”. След кратко време вратичката може да се отвори.
- След приключването на “Освежаващо завъртане” на дисплея се изобразява „End”.

Бутон “Бърз”

- Позволява по-бързо пране със съкратена програма
- Препоръчва се за по-малки количества бельо или само за леко замърсено бельо.

Бутон “Предпране”

- Да се използва само за силно замърсено пране (папиример с пясък, пръст). Времето на цикъла нараства прибл. с 15 минути.
- Не използвайте течен перилен препарат за основното пране, когато сте активирали функцията предпране.

Бутон “Интензивно изплакване”

- Количеството вода се увеличава, за да се осигури по-интензивно изплакване.
- Тази функция е особено подходяща за зони с много мека вода, пране на бебешко бельо и зпомага на хората с алергии.

Бутон “Центрофуга”

- Всяка програма има автоматична предварително определена максимална скорост на центрофугиране.
- Натиснете бутона, за да зададете друга скорост на центрофугиране.
- Ако се избере скорост на центрофугиране “0”, заключителното центрофугиране се отменя, но остават междинни центрофугирания през време на изплакването. Водата само се изцежда.

ЗАПАМЕТЕТЕ СВОИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИ ПРОГРАМИ

Ако има програмна настройка, която използване често, уредът предлага възможността да запаметите по една настройка за всяка програма, така че да бъде използвана отново с натискане само на един бутон.

- Изберете желаната програма, температура, скорост на центрофугране и специални функции, натиснете и задръжте бутона **Предпочитани** за поне 3 секунди. Лампичката до **Предпочитани** мига за кратко и после светва - програмната настройка се запамятвява.

Следващия път, когато искате да използвате вашата индивидуална настройка на програма, изберете програмата, натиснете бутона **Предпочитани** и включете програмата с натискане на бутона **Старт/Пауза**.

Ако искате да замените запамената програма настройка с друга:

- Изберете желаната програма, температура, скорост на центрофугране и специални функции, натиснете и задръжте бутона **Предпочитани** за поне 3 секунди. Запаменатата преди това програмна настройка се заменя с новата.

ЗАБАВЯНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕТО

- Бутонът “Забавено включване” позволява машината да се включи, когато е удовно на потребителя, например нощем, когато електроенергията е по-евтина.
- Изберете програма, скорост на центрофуга и специални функции.
- Натиснете бутона “Забавено включване” неколккратно, за да изберете време на забавяне от 1 до 24 часа.
- Стартирайте програмата (виж “Пускане на програмата”). Индикаторната лампичка до бутона “Забавяне на включването” светва и изгасва, когато програмата започне.
- След като е натиснат бутонът **“Старт/Пауза”**, започва отброяването на забавянето на включването. Индикацията за забавяне на включването изчезва, когато програмата стартира, като се замества от индикатора на стъпките на програмата.
- Като натиснете бутона **“Старт/Пауза”** можете да измените избраните часове с натискане и задръжане в натиснато положение на бутона “Забавено включване”.

За отмяна на “Забавяне на включването”

..преди да натиснете бутона “Старт/Пауза”:

- Завъртете копчето за избор на програма на друго положение или натиснете бутона **“Нулиране/Изцеждане”**.

..след като е натиснат бутонът “Старт/Пауза”:

- Натиснете бутона **“Нулиране/Изцеждане”** за поне 3 секунди. Индикаторът за забавяне на включването изгасва.

ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Отворете крана и натиснете бутона **“Старт/Пауза”**. Индикаторната лампичка до бутона **“Старт/Пауза”** светва. На дисплея се показва оставащото време на програмата. Поради различията в заредения обем и температурата на

подаваната вода, оставащото време се изчислява отново през определена фаза на програмата. Когато това се случва, **на дисплея за времето се показва анимация**.

ИНДИКАТОР “ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА”

Преди стартиране и след края на програма, на дисплея се визуализира символ, който показва, че капака може да се отвори. Докато работи програма за пране, капакът остава заключен и по никакъв начин не трябва да се насилва, за да бъде отворен. В случай, че имате спешна нужда да я отворите по време на работеща програма, вж. “Прекратяване на работеща програма преди завършване”.

БУТОНИ НА ДЕТСКИЯ ПРЕДПАЗИТЕЛ

Бутоните на управляващия панел могат да се блокират срещу неразрешено използване (напр. от децата).

- Едновременно натиснете двата бутона на детския предпазител и ги дръжте в натиснато положение наймалко 3 секунди. Върху дисплея светва символът на ключа.
- За отстраняването на блокировката постъпвайте по същия начин.

ИНДИКАЦИЯ НА ПОВРЕДИТЕ

В случай на неизправност или нарушение на нормалната работа на пералната машина, вж. “Отстраняване на неизправности” в инструкциите за употреба. **“Затворен кран на водата”**:

Или пълненето с вода е недостатъчно

“Обслужване”:

Грешка или повреда на електрическа част

“Почистете помпата”:

Водата от пералната машина не се изпомпва.

Върху дисплея мига скоростта на центрофугирането: небалансираност по време на центрофугирането.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

- Светва сигналната лампа “Отворена вратичка” и на дисплея се изобразява “End”. Приблизително след 15 минути пералната машина напълно се изключва, с което се спестява енергия.

- Завъртете копчето на селектора на програми на положение “О”.
- Затворете крана на водата.
- Отворете капака и барабан и извадете прането от машината.
- Оставете капака отворен за известно време, за да позволите машината да изсъхне отвътре.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

- Натиснете бутона **“Старт/Пауза”**, за да направите пауза в програмата. Индикаторната лампичка започва да мига.
- Изберете новата програма, специални функции и по желание друга скорост на центрофугиране.
- Натиснете отново бутонуа **“Старт/Пауза”**. Новата програма възобновява програмата за пране от същия етап, на който е била прекъсната предишната. За тази програма не добавяйте допълнително количество перилен препарат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ

Бутонът **“Нулиране/Изцеждане”** прекратява програмата преди края й.

- Натиснете бутона **“Нулиране/Изцеждане”** поне за 3 секунди. Водата се източва; източването може да продължи за кратко време, докато можете да отворите капака.