



## KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon

## A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!




A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

## KEZELŐPANEL

- 1 „BE/KI” gomb
- 2 Programválasztó
- 3 „Start/Szünet” gomb
- 4 „Centrifugálás” gomb
- 5 „Intenzív öblítés” gomb
- 6 „Clean+” gomb
- 7 „Késleltetett indítás” gomb
- 8 „FreshCare+” / „Gombzár” gomb
- 9 „Hőmérséklet” gomb

### JELEK A KIJELZŐN

Előmosás bekapcsolva  
Ajtó zárva

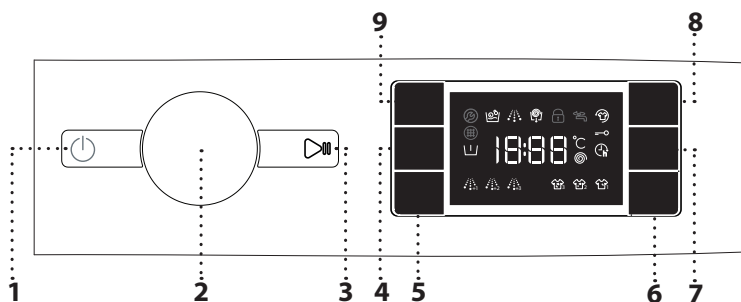

FreshCare+ bekapcsolva

Késleltetett indítás bekapcsolva

Gombzár bekapcsolva

Mosási fázis

Jelzi, hogy a mosási ciklus melyik fázisa zajlik éppen

Meghibásodás: Szerviz

Kövesse a Hibaelhárítás fejezet utasításait

Meghibásodás: A vízszűrő eltömődött

A vizet nem lehet leeresztani; lehet, hogy a vízszűrő eltömődött

Meghibásodás: Nincs víz

Nincs vagy nincs elegendő víz

Bármilyen hiba esetén kövesse a „HIBAELHÁRÍTÁS” fejezet utasításait

## PROGRAMTÁBLÁZAT

Max. töltet 9 kg  
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W; bekapcsolt állapotban: 8,0 W

| Max. töltet 9 kg<br>Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W; bekapcsolt állapotban: 8,0 W |                         |               |           |                                           |                  |                   | Mosószeres és adalékok |         |            | Ajánlott mosószerek |           | Maradék nedvesség % (**) | Energiafogyasztás (kWh) | Teljes vízfogyasztás l | Mosási hőmérséklet °C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------|------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Program                                                                                          |                         | Hőmérsékletek |           | Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc) | Max. töltet (kg) | Időtartam (h : m) | Előmosás               | Főmosás | Öblítőszer | Por                 | Folyékony |                          |                         |                        |                       |
|                                                                                                  |                         | Beállítás     | Tartomány |                                           |                  |                   | 1                      | 2       | 3          |                     |           |                          |                         |                        |                       |
|                  | Vegyes                  | 40°C          | ☼ - 40°C  | 1000                                      | 9,0              | ***               | –                      | ●       | ○          | –                   | ✓         | –                        | –                       | –                      | –                     |
|                  | Fehér                   | 60°C          | ☼ - 90°C  | 1400                                      | 9,0              | 2:45              | ● (90°)                | ●       | ○          | ✓                   | ✓         | 49                       | 0,9                     | 90                     | 55                    |
|                  | Pamut                   | 40°C          | ☼ - 60°C  | 1400                                      | 9,0              | 3:55              | –                      | ●       | ○          | ✓                   | ✓         | 49                       | 1,1                     | 95                     | 40                    |
|                | Eco 40-60               | 40 °C         | 40°C      | 1351                                      | 9,0              | 3:40              | –                      | ●       | ○          | ✓                   | ✓         | 53                       | 0,86                    | 54                     | 38                    |
|                                                                                                  |                         |               |           | 1351                                      | 4,5              | 2:50              | –                      | ●       | ○          | ✓                   | ✓         | 53                       | 0,68                    | 54                     | 37                    |
|                                                                                                  |                         |               |           | 1351                                      | 2,5              | 2:10              | –                      | ●       | ○          | ✓                   | ✓         | 53                       | 0,46                    | 40                     | 34                    |
|                | Sportruha               | 40°C          | ☼ - 40°C  | 600                                       | 4,0              | ***               | –                      | ●       | ○          | –                   | ✓         | –                        | –                       | –                      | –                     |
|                | Paplan                  | 30°C          | ☼ - 30°C  | 1000                                      | 3,5              | ***               | –                      | ●       | ○          | –                   | ✓         | –                        | –                       | –                      | –                     |
|                | 20°C                    | 20 °C         | ☼ - 20 °C | 1400                                      | 9,0              | 1:50              | –                      | ●       | ○          | –                   | ✓         | 49                       | 0,16                    | 90                     | 22                    |
|                | Centrifuga & Leeresztés | –             | –         | 1400                                      | 9,0              | ***               | –                      | –       | –          | –                   | –         | –                        | –                       | –                      | –                     |
|                | Öblítés & centrifuga    | –             | –         | 1400                                      | 9,0              | ***               | –                      | –       | ○          | –                   | –         | –                        | –                       | –                      | –                     |
|                | Gyors 30 perc           | 30°C          | ☼ - 30°C  | 800                                       | 4,5              | 0:30              | –                      | ●       | ○          | –                   | ✓         | 71                       | 0,2                     | 45                     | 27                    |
|                | Colours 15°             | 15°C          | 15°C      | 1000                                      | 4,5              | ***               | –                      | ●       | ○          | –                   | ✓         | –                        | –                       | –                      | –                     |
|                | Gyapjú                  | 40°C          | ☼ - 40°C  | 800                                       | 2                | ***               | –                      | ●       | ○          | –                   | ✓         | –                        | –                       | –                      | –                     |
|                | Kényes anyag            | 30°C          | ☼ - 30°C  | 0                                         | 1                | ***               | –                      | ●       | ○          | –                   | ✓         | –                        | –                       | –                      | –                     |
|                | Műszálás                | 40°C          | ☼ - 60°C  | 1200                                      | 4                | 2:55              | –                      | ●       | ○          | ✓                   | ✓         | 35                       | 0,75                    | 55                     | 43                    |
|                                                                                                  |                         |               |           |                                           |                  |                   |                        |         |            |                     |           |                          |                         |                        |                       |
|                | Eco Pamut               | 60 °C         | 60 °C     | 1400                                      | 9,0              | 4:00              | –                      | ●       | ○          | ✓                   | ✓         | 53                       | 0,8                     | 56                     | –                     |
|                                                                                                  |                         | 40 °C         | 40 °C     | 1400                                      | 9,0              | 3:55              | –                      | ●       | ○          | ✓                   | ✓         | 49                       | 1,1                     | 95                     | –                     |
| ● Adagolás szükséges ○ Adagolás választható                                                      |                         |               |           |                                           |                  |                   |                        |         |            |                     |           |                          |                         |                        |                       |

● Adagolás szükséges ○ Adagolás választható

A fenti adatok az Ön otthonában kissé eltérhetnek az adott bemeneti vízhőmérséklet, nyomás stb. függvényében. A programok itt megadott hozzávetőleges időtartamai a programok külön opciók nélküli alapbeállítására vonatkoznak. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

**Eco 40-60 - Az EU 2019/2014 környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram.** A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

**Megjegyzés:** a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

### Bevizsgáló intézetek figyelmébe:

Hosszú mosási ciklus pamutruhákhoz: állítsa be a 40 °C-os **Pamut** programot.  
Hosszú műszálás program: állítsa be a 40 °C-os **Műszálás** programot.

\*\* A maximális sebességű centrifugálással befejeződött program végeztével, alapértelmezett programbeállítás esetén.


\*\*\* A program időtartama a kijelzőn látható.

**6th Sense** - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

**Eco pamut** - Az 1061/2010 szabályozásnak megfelelő tesztprogramok. Állítsa be a "Pamut" programot 40 °C vagy 60 °C-on, ezeknek a programoknak az eléréséhez.

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Fedlap
2. Mosószer-adagoló
3. Kezelőpanel
4. Ajtófogantyú
5. Ajtó
6. Vízszűrő
7. Állítható lábak (4)

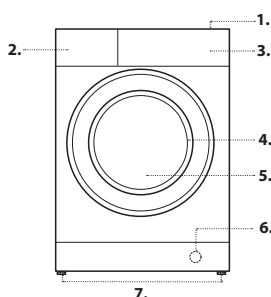


## MOSÓSZER-ADAGOLÓ

- 1 rekesz: Mosószer előmosáshoz (por)
2. rekesz: Mosószer (por vagy folyadék)
3. rekesz: Adalékanyagok (öblítők stb.)

Az öblítő nem lehet a jelzett „MAX” szint felett.

! Fehér színű pamut ruhadarabokhoz, előmosáshoz és 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten történő mosásokhoz mosóport használjon.

! Kövesse a mosópor csomagolásán feltüntetett utasításokat.

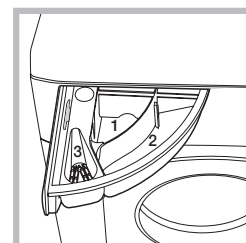

## PROGRAMOK

A ruhanemű típusának megfelelő program kiválasztásához kövesse a ruhákon lévő kezelési címke utasításait. A lavór ábrája mellett megadott érték az adott ruhadarab mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.



### Vegyes

Enyhén szennyezett vagy normál szennyezettsgű, tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból, műszálas anyagból vagy vegyes szövetből készültek. Normál szennyezettsgű vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű) mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek. Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy az előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen mosószer.

### Pamut

Szokásos mértékben vagy erősen szennyezett, strapabíró pamut ruhanemű.

### Eco 40-60

Normál szennyezettsgű pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

### Sportruha

Kevésbé szennyezett sportruházat (melegítők, rövidhadrágok stb.) mosásához. Jobb eredményt érhet el, ha a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN” megadott maximális töltetet nem lépi túl. Javasoljuk, hogy csak fél töltetnek megfelelő mennyiségű folyékony mosószer használjon.

### Paplan

Pehelypaplanok, párnák és pehelykabátok mosásához. Javasoljuk, hogy az ilyen jellegű töltött darabokat úgy helyezze a dobba, hogy a sarkokat befelé hajtogatja, és nem pakolja teljesen tele a dob (max. a dob kapacitásának háromnegyedéig). Az optimális eredmény érdekében használjon folyékony mosószer.

### 20°C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

### Centrifuga & Leeresztés

A ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése. Strapabíró ruhadarabokhoz. Ha a programból kiveszi a centrifugálást, a készülék csak a víz leeresztését végzi el.

### Öblítés & Centrifuga

A ruhák öblítése, majd centrifugálása. Strapabíró ruhadarabokhoz.

### Gyors 30 perc

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a ciklus mindössze 30 perces, így időt és energiát takarít meg.

### Colours 15°

Ez a ciklus segít megőrizni a ruhák színét, mivel hideg (15 °C-os) vizet használ. Kielégítő eredményt ad annak ellenére, hogy kevesebb energiát fordít a vízmelegítésre. Enyhén szennyezett, foltmentes ruhák mosásához. Ez a ciklus csupán 15 °C-on képes a 40 °C-os Vegyes programnak megfelelő eredményt elérni.

### Gyapjú

Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” programot annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás” jelzés szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosóser használatával, és ha ügyel rá, hogy a töltet ne haladja meg a megadott max. töltet súlyát.

### Kényes anyag

Különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség szerint fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.

### Műszálas

Normál szennyezettsgű ruhadarabok mosásához, amelyek műszálas anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut és szintetikus anyag keverékéből készültek.

### Eco Pamut

Normál szennyezettsgű pamutruhák mosásához. 40 °C és 60 °C-on.

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A gyártási anyagmaradványok eltávolítása érdekében válassza a „Pamut” programot 60 °C-os hőmérsékleten. Töltsön be kis mennyiségű mosóport (a mosóser gyártója által az enyhén szennyezett ruhaneműkhöz ajánlott mennyiség legfeljebb 1/3-át) a mosóser-adagoló főmosás 2 rekeszébe. Indítsa el a programot **ruhanemű nélkül**.

## MINDENNAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK” szakasz ajánlásainak megfelelően. Tegye be a ruhákat, csukja be az ajtót, nyissa meg a vízcsapot, és nyomja meg a „BE/KI” gombot a mosógép bekapcsolásához. Ekkor a „Start/Szünet” gomb villogni kezd. Forgassa a programválasztó gombot a kívánt programra, és válassza ki a kívánt opciókat, ha szükséges. A hőmérséklet és a centrifugálás sebessége a „Hőmérséklet” és a „Centrifugálás” gombokkal módosítható. Húzza ki a mosóser-adagolót, és töltsse be a mosósert (és az adalékokat/öblítőt). Tartsa be a mosóser csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Csukja be a mosóser-adagolót, és nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. A „Start/Szünet” gomb kigyullad, és az ajtó bezáródik.

## FUTÓ PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási ciklus megszakításához nyomja meg a „Start/Szünet” gombot; a jelzőfény kikapcsol, és a fennmaradó idő villogni kezd a kijelzőn. Ha ismét megnyomja a gombot, a program onnan folytatja a ciklust, ahol az félbemaradt.

## AZ AJTÓ KINYITÁSA SZÜKSÉG ESETÉN

A program indítása után az „Ajtó zárva” jelzőfény kigyullad, és az ajtót már nem lehet kinyitni. Az ajtó a program futásának teljes időtartama alatt zárva marad. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az ajtót, nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. Feltéve, hogy a vízszint és/vagy a hőmérséklet nem túl magas, az „Ajtó zárva” jelzőfény kikapcsol, és az ajtót ki lehet nyitni. Ilyenkor például további ruhadarabokat lehet betenni vagy kivenni. Nyomja meg ismét a „Start/Szünet” gombot a program folytatásához.

## A PROGRAM VÉGE

Az „Ajtó zárva” jelzőfény kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik az „End” felirat. A program végén a „BE/KI” gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a mosógépet. Ekkor a jelzőfények kikapcsolnak. Ha nem nyomja meg a „BE/KI” gombot, a mosógép automatikusan kikapcsol 10 perc után. Zárja el a vízcsapot, nyissa ki az ajtót, és pakolja ki a ruhákat. Hagyja félig nyitva a mosógép ajtaját, és hagyja, hogy a dob megszáradjon.

## OPCIÓK

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal, az összeférhetetlenséget három sípszó jelzi, és villogni kezd a megfelelő jelzőfény.

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy másik, korábban kiválasztott opcióval, csak az utoljára kiválasztott opció marad aktív.

### Clean+

A Clean+ opció három különböző fokozaton (Intenzív, Napi, Gyors) működik, és kifejezetten arra tervezték, hogy Ön kiválaszthassa a saját igényeinek megfelelő mosási műveletet:

**Intenzív**: ez az opció erősen szennyezett ruhákhoz ajánlott, amikor makacs szennyeződésekkel kell eltávolítani.

**Napi**: ez az opció a mindennapi szennyeződések eltávolításához ajánlott.

**Gyors**: ez az opció enyhén szennyezett ruhákhoz való.

### Intenzív öblítés

Ez az opció hatékonyabb öblítést és optimális mosóser-eltávolítást garantál. Különösen ajánlott érzékeny bőrűeknek. A gombot egyszer, kétszer vagy háromszor megnyomva további 1, 2 vagy 3 öblítést adhat hozzá a szabványos öblítő ciklushoz, hogy minden mosósermaradványt eltávolítson. A gombot ismét megnyomva visszaléphet a „Normál öblítéshez”.

### Indítás késleltetése

A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt késleltetési időt. Ha a funkció be van kapcsolva, az ikon világít a kijelzőn. A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg megjelenik a kijelzőn a „0” érték.

### FreshCare+

Ez az opció jobb mosási eredményt biztosít, mivel gőzt fejleszt, és ezzel megszünteti az erős szagokat. A gőzölő fázis végeztével a mosógép a dobát lassan forgatva gyenge öblítést végez. A FreshCare+ opció a ciklus vége után indul legfeljebb 6 órás időtartamra, és bármikor megszakíthatja a kezelőlap bármely gombjának megnyomásával vagy a tekerőgomb elforgatásával. Várjon legalább 5 percet, mielőtt kinyitja az ajtót.

**Hőmérséklet**

A programoknak előre programozott hőmérséklete van. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „Hőmérséklet” gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

**Centrifuga**

A programoknak előre programozott centrifugálási sebessége van. A sebesség módosításához nyomja meg a „Centrifugálás” gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

**Demo Mode**

A funkció kikapcsolásához kapcsolja KI a mosógépet. Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva a „Start/Szünet” gombot, majd 5 másodpercen belül nyomja meg a „BE/KI” gombot is, és mindkét gombot tartsa 2 másodpercig lenyomva.

**GOMBZÁR**

A kezelőlap lezárásához tartsa nyomva a „Gombzár” gombot 3 másodpercig. A kijelzőn kigyullad a ikon, jelezve, hogy a kezelőlap le van zárva (ilyenkor csak a „BE/KI” gomb működik). Ezzel megelőzhető a program véletlen módosítása, melynek veszélye főként akkor áll fenn, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében. A kezelőlap feloldásához tartsa nyomva a „Gombzár” gombot 3 másodpercig.

**FEHÉRÍTÉS**

A ruhák fehérítéséhez tegye őket a gépbe, majd válassza az „Öblítés & centrifuga” programot .

Indítsa el a mosógépet, és várja meg, amíg az első vízfeltöltési ciklus befejeződik (kb. 2 perc). Állítsa meg a ciklust a „Start/Szünet” gombbal, nyissa ki a mosószer-adagolót, és öntse a fehérítőt a főmosáshoz való rekeszbe (tartsa be a csomagoláson található adagolási utasításokat), ahová az elválasztó korábban be volt illesztve. Indítsa el ismét a ciklust a „Start/Szünet” gombbal.

Ha szükséges, lehetőség van öblítőszer hozzáadására is, a mosószer-adagoló megfelelő rekeszébe öntve.

**TANÁCSOK ÉS TIPPEK****Válogassa szét a ruhaneműt a következők szerint:**

Az anyag típusa/kezelési címke szerint (pamut, vegyes szövet, műszál, gyapjú, kézzel mosandó darabok). Szín szerint (válassza szét a színes és fehér darabokat, az új színes darabokat mossa külön). Kényes anyag (a kis darabokat, például nejlonharisnyákat, továbbá a rézkapcsokkal ellátott darabokat, például a melltartókat, mossa cipzáras ruhazacskóban vagy párnahuzatban).

**Úritse ki a ruhák zsebeit**

Az érmék, öngyújtók vagy hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobben.

**Kövessse a javasolt adagolást / adalékanyagokat**

Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

**Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja**

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten és a hosszabb ideig tartó programok. **Figyelje a kapacitást**

A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT” táblán jelölt kapacitás alapján töltsse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

**Zaj és maradék nedvesség**

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

**A tisztítási és karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a mosógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Ne használjon gyúlékony folyadékokat a mosógép tisztítására. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (legalább évente 4 alkalommal).**

**A mosógép külső burkolatának tisztítása**

A mosógép külső részeinek tisztításához puha, nedves törlőruhát használjon. Ne használjon üvegtisztítót vagy általános célú tisztítószerket, illetve súrolószert vagy hasonló anyagokat a kezelőpanel tisztításához – ezek az anyagok károsíthatják a nyomtatott jelzéseket.

**A vízellátó tömlő ellenőrzése**

Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlő repedéseit vagy morzsalékosává válását. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a vevőszolgálaton vagy szakkereskedőnél beszerzett új tömlőre.

**A vízsűrítő tisztítása/a maradékvíz leengedése**

Kapcsolja ki és húzza ki a mosógépet, a vízsűrítő tisztítása vagy a maradékvíz leengedése előtt vegye ki az alsó peremlapot.


A tisztítás befejeztével az alsó peremlapot mindig vissza kell tenni.

Ha forró vizes mosóprogram futott, a leürítése előtt várja meg, hogy a víz lehűljön. Tisztítsa ki rendszeresen a vízsűrítőt, hogy elkerülhető legyen az


eltömődése, ami miatt a víz nem tud leürülni. Ha a víz nem tud leürülni, akkor a kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, miszerint lehet, hogy a vízsűrítő el van dugulva.

1. Helyezzen el egy edényt a szivattyú közelében a kifolyó víz felfogásához.

2. **Húzza ki a vészhelyzeti ürítőtömlőt** a mosógép aljából.

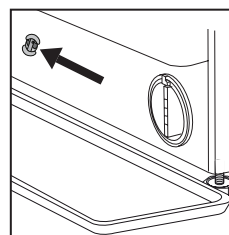

Távolítsa el a vészhelyzeti ürítőtömlő végéből a dugót, és folyassa ki a vizet az edénybe.


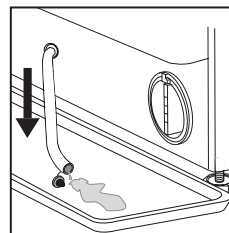


3. Fordítsa el a kimeneti szűrő karját, és húzza ki a szűrőházból.

Ha a víz leürítésére szolgáló edény megtelt, dugja vissza a dugót a tömlő végébe, és helyezze vissza a kis tömlőt a mosógép aljába. Ezután ürítse ki az edényt.


Ha végzett a leürítéssel, zárja le megfelelően a vészhelyzeti ürítőtömlőt a dugóval.

4. **A szűrő eltávolítása:** helyezzen egy felmosórongyot a vízsűrítő alá, amely felfogja a távozó kevés vizet. Ezután balra elfordítva vegye ki a szűrőt.

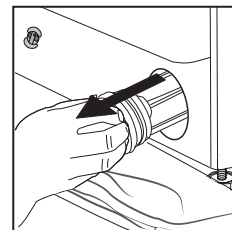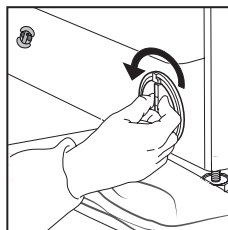

5. Tisztítsa meg a vízsűrítőt: távolítsa el róla a szennyeződéseket, és mossa át folyó vízzel.

6. A vízsűrítő beszerelése: a szűrőt a beszereléséhez fordítsa el jobbra a helyén. Fordítsa el ütközésig; a szűrőkar legyen függőleges helyzetben. A vízsűrítő tömítettségének ellenőrzéséhez öntsön nagyjából 1 liter vizet a mosószer-adagolóba.

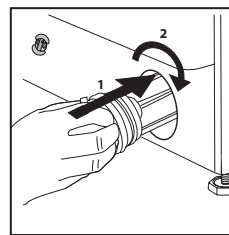

Ezután helyezze vissza az alsó peremlapot.

**SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS****Ne emelje a mosógépet a tetejénél fogva.**

Húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. Csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízcsapról, majd a vízleeresztő csövet a lefolyóról. Távolítsa el a tömlőkben maradt vizet, majd rögzítse őket úgy, hogy a szállítás során ne sérülhessenek meg. Szerelje vissza a szállítási csavarokat. A szállítási csavarok eltávolításához hajtsa végre fordított sorrendben az ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN leírt lépéseket.

# HIBAE LHÁRÍTÁS

A mosógép bizonyos okok miatt hibásan működhet. Mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná, javasoljuk, hogy az alábbi lista segítségével próbálja önállóan megoldani a problémát.

| Hibák:                                                                                                                | Lehetséges okok / Megoldás:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A mosógép nem kapcsol be.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>A csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.</li><li>Áramkimaradás volt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nem indul el a mosási ciklus.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Nincs megfelelően bezárva az ajtó.</li><li>Nem nyomta meg a „BE/KI”  gombot.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet”  gombot.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Késleltetett indítást  állított be.</li></ul>                                                                                                                                                             |
| A mosógép nem töltődik fel vízzel (a kijelzőn a „H2O” felirat látható). 5-másodpercenként sípoló hangjelzés hallható. | <ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs rákötve a vízcsapra.</li><li>Meghajlott a tömlő.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Nincs vízellátás.</li><li>Nem elegendő a víznyomás.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet”  gombot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A mosógép folyamatosan vizet szivattyúz és leereszti.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>A leeresztő tömlőt nem a talajtól 65–100 cm-es magasságba szerelték be.</li><li>A leeresztő tömlő vége víz alatt van.</li><li>A falon levő leeresztőcsapnak nincs szellőzője.</li><li>Ha a probléma a fentiek ellenőrzése után továbbra is fennáll, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja az ügyfélszolgálatot. Ha az Ön lakása egy épület legfelső emeletén helyezkedik el, előfordulhatnak járulékos hibák is, mint például, hogy a készülék folyamatosan vizet szivattyúz és ereszt le. Ezeket a problémákat a több helyen kapható, speciális visszacsapó szelepek beszerelésével lehet megelőzni.</li></ul> |
| A mosógép nem engedi le a vizet vagy nem centrifugál.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>A programban nincs leeresztés funkció: bizonyos programoknál a leeresztést kézzel kell indítani.</li><li>Meghajlott a leeresztő tömlő.</li><li>Eltömődött a leeresztő tömlő.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A mosógép túlságosan rázkódik centrifugálás közben.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Üzembe helyezéskor nem távolították el megfelelően a dob rögzítőelemeit.</li><li>A mosógép nem vízszintes felületen áll.</li><li>A készülék be van szorítva egy bútor és a fal közé.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A mosógépből víz szivárog.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li><li>Eltömődött a mosószer-adagoló.</li><li>A leeresztő tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A készülék le van zárva, és a kijelzőn egy hibakód villog (pl. F-01, F-..).                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, várjon kb. 1 percet, majd ismét csatlakoztassa.</li><li>Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Túl sok hab képződött.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Nem mosógéphez ajánlott mosószert használ (a mosószeren a „gépi mosáshoz”, a „kézi és gépi mosáshoz” vagy hasonló jelölésnek kell szerepelnie).</li><li>Túl sok mosószert használt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Az ajtó zárva van hibajelzéssel vagy anélkül, és a program nem fut.                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Az ajtó zárva van áramkimaradás esetén. A program automatikusan folytatódik, amint a hálózati áramellátás visszatér.</li><li>A mosógép leállt. A program automatikusan folytatódik, amint a leállás oka megszűnik.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



A Biztonsági útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálat**tal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

