

## TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT



For å motta mer fullstendig assistanse, vennligst registrer produktet ditt på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




## Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

Det er en forutsetning at transportbraketten fjernes før du tar i bruk maskinen.

For mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner den, se installasjonshåndboka.

## KONTROLLPANEL

- Programvelger
- "Start/Pause" knapp
- Knapp for "Reset/Tøm"
- Programsekvensindikasjon
- Knapp for "Utsatt start"
- Knapp for "Sentrifugerigshastighet"
- Tidsindikasjon

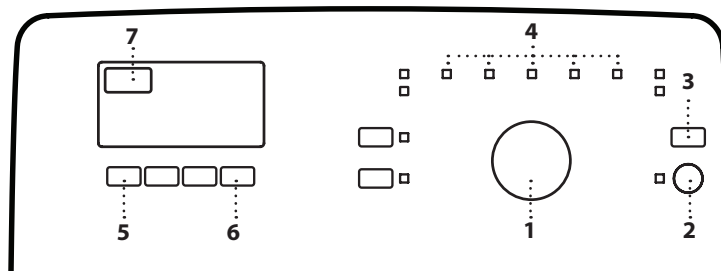

## INDIKATORER

Lukket dør

Feil: Service

Feil: Gjør filteret rent

Feil: Stengt vannkran

Dersom det oppstår feil, se "PROBLEMLØSNINGS"-seksjonen

## PROGRAMOVERSIKT

| Maks. last 7,0 kg<br>Strømforbruk i av-modus 0,11 W / i På-modus 0,11 W |               |              |           |                                      |                 |                  | Vaskemiddel og tilsetningsstoffer |           |           | Anbefalt vaskemiddel |          | Gjenværende fuktighet % | Energiforbruk (kWh) | Total vannmengde l | Vasketemperatur °C |    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----|
| Program                                                                 |               | Temperaturer |           | Maks. sentrifugeringshastighet (rpm) | Maks. last (kg) | Varighet (h : m) | Forvask                           | Hovedvask | Tøymykner | Pulver               | Flytende |                         |                     |                    |                    |    |
|                                                                         |               | Innstilling  | Intervall |                                      |                 |                  |                                   |           |           |                      |          |                         |                     |                    |                    |    |
| Turn & Go                                                               |               | 30°C         | 30°C      | 1000                                 | 3,5             | **               | —                                 | ●         | ○         | —                    | ✓        | —                       | —                   | —                  | —                  |    |
| Syntetisk                                                               |               | 40°C         | 40°C      | 1200                                 | 3,0             | 1:50             | ○                                 | ●         | ○         | ✓                    | ✓        | 40                      | 0,56                | 50                 | 40                 |    |
| Bomull                                                                  |               | 60°C         | 40°-90°C  | 1200                                 | 7,0             | 3:00             | ○                                 | ●         | ○         | ✓                    | ✓        | 64                      | 1,33                | 52                 | 55                 |    |
| Eco 40-60                                                               |               | 40°C         | 40°C      | 1151                                 | 7,0             | 3:25             | —                                 | ●         | ○         | ✓                    | ✓        | 62                      | 1,23                | 57                 | 45                 |    |
|                                                                         |               |              |           | 1151                                 | 3,5             | 2:40             | —                                 | ●         | ○         | ✓                    | ✓        | 62                      | 0,57                | 41                 | 36                 |    |
|                                                                         |               |              |           | 1151                                 | 2,0             | 1:50             | —                                 | ●         | ○         | ✓                    | ✓        | 62                      | 0,35                | 32                 | 31                 |    |
| 20 °C                                                                   |               |              | 20°C      | 20°C                                 | 1200            | 7,0              | 2:45                              | —         | ●         | ○                    | —        | ✓                       | 62                  | 0,27               | 48                 | 20 |
|                                                                         | Ull 20°       |              | 20°C      | 20°C                                 | 1000            | 1,0              | **                                | —         | ●         | ○                    | —        | ✓                       | —                   | —                  | —                  | —  |
|                                                                         | Finvask 30°   |              | 30°C      | 30°C                                 | 1000            | 1,5              | **                                | —         | ●         | ○                    | —        | ✓                       | —                   | —                  | —                  | —  |
|                                                                         | Mix 45' 40°   |              | 40°C      | 40°C                                 | 1000            | 7,0              | **                                | —         | ●         | ○                    | ✓        | ✓                       | —                   | —                  | —                  | —  |
|                                                                         | Bomull 30°    |              | 30°C      | 30°C                                 | 1200            | 3,0              | 0:30                              | —         | ●         | ○                    | —        | ✓                       | 57                  | 0,25               | 42                 | 27 |
|                                                                         | Syntetisk 30° |              | 30°C      | 30°C                                 | 1200            | 3,0              | **                                | —         | ●         | ○                    | —        | ✓                       | —                   | —                  | —                  | —  |
| Sentrifuge + Tømming                                                    |               |              | —         | —                                    | 1200            | 7,0              | —                                 | —         | —         | —                    | —        | —                       | —                   | —                  | —                  | —  |
| Skylling + Sentrifuge                                                   |               |              | —         | —                                    | 1200            | 7,0              | —                                 | —         | ○         | —                    | —        | —                       | —                   | —                  | —                  | —  |
| Eco Bomull                                                              |               | 60°C         | 60°C      | 1200                                 | 7,0             | 4:00             | —                                 | ●         | ○         | ✓                    | ✓        | 62                      | 0,90                | 48                 | —                  |    |
|                                                                         |               |              |           |                                      | 3,5             | 2:50             | —                                 | ●         | ○         | ✓                    | ✓        | 62                      | 0,75                | 34                 | —                  |    |
|                                                                         |               |              |           |                                      | 3,5             | 2:30             | —                                 | ●         | ○         | ✓                    | ✓        | 62                      | 0,65                | 34                 | —                  |    |

● Dosering er nødvendig ○ Dosering er valgfritt

● Dosering er nødvendig ○ Dosering er valgfritt

**Eko Bomull** - Testvaskesprogrammer i samsvar med forskriftene 1061/2010. Innstill vaskesprogrammet "Bomull 40 °C" eller "Bomull 60 °C" sammen med "Energiøkonomi" -alternativet for tilgang til disse programmene.

**Eco 40-60** - Testvaskesprogram i samsvar med 2019/2014 forskriften. Det mest effektive programmet med hensyn til energi- og vannforbruk for vask av normalt skittent bomullstøy. Kun visning: Verdiene for sentrifugeringshastighet vist på displayet, kan avvike noe fra verdiene angitt i tabellen.

## For alle Testinstitutt

Lang vaskesyklus for bomullstøy: still inn vaskesyklusen Bomull med en temperatur på 40°C. Langt syntetisk program: still inn vaskesyklusen Syntetisk med en temperatur på 40°C.

Denne dataen kan avvike i din husholdning på grunn av ulike forhold ved temperaturen i inntaksvannet, vanntrykk osv. Veiledende verdier for programmets varighet refererer til default-innstillingen av programmene, uten opsjoner. Verdiene oppgitt for andre programmer enn Eco 40-60 - programmet er kun veiledende.


\* Etter programmets slutt og sentrifugering med maksimal sentrifugeringshastighet, som inngår i default-innstillingene til programmet

\*\* Programmets varighet vises på display.

Sensortechnologien tilpasser vann, energi og programmets varighet til tøymengden du har innført.

## PRODUKT BESKRIVELSE

- Lokketshåndtak
- Lokk
- Kontrollpanel
- Vaskemiddeldispenser
- Trommel
- Vannfilter - bak dekelet
- Spak for bevegelse (avhengig av modell)
- Regulerbare føtter (x2)

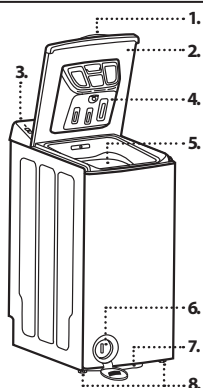

## VASKEMIDDELBEHOLDER

## Hovedvask-kammer

Vaskemiddel for hovedvasken, flekkfjerner og mykemiddel.

## Forvask-kammer

Vaskemiddel for forvask.


## Tøymykner-kammer

Tøymykner. Flytende stivelse. Blekemiddel.

**Hell mykemiddel, stivelsesoppløsning eller blekemiddel kun opp til "max"-merket.**

## Knapp for frigjøring

Trykk på for å fjerne skuffen for rengjøring.

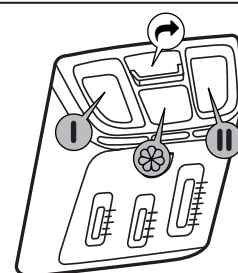

## PROGRAMMER

For å velge det riktige programmet for tøyet ditt, må du alltid følge vaskeanvisningene på tøyet. Verdien gitt i vaskebaljen er den høyeste vasketemperaturen som teksten tåler.



### Turn & Go

Den beste daglige vaskeløsningen. Spesielt nyttig for lett og normalt skittent tøy i bomull eller syntetiske stoffer, siden en vasker ved lav temperatur og med maksimal sentrifugeringshastighet.

### Syntetisk

For å vaske skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose, osv.) eller bomull/syntetiske blandinger.

### Bomull

Normalt til meget skittent og robust bomullstøy.

### Eco 40-60

For vasking av normalt skittent bomullstøy som tåler vask på 40 eller 60 °C i samme program. Dette er standard bomullsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vann- og energiforbruk.

### 20 °C

For vasking av lett skittent bomullstøy på 20 °C.

### Ull 20°

Ullplagg kan vaskes ved å benytte programmet, "Ull" selv for plaggene som er merket med etiketten "kun håndvask". For best resultat, bruk spesialvaskemiddel og du **må ikke overskride maks. kg tøy som angis.**

### Finvask 30°

For vask av spesielt delikate plagg. Helst bør plaggene vrenses med innsiden ut før vask.

### Mix 45' 40°

For vask av lett skittent til normalt skittent tøy i bomull, lin, syntetiske fibre og blandede fibre på kun 45 minutter.

### Bomull 30°

For hurtig vask av lett skittent tøy. Denne syklusen varer kun 30 minutter, og du sparer tid og energi.

### Syntetisk 30°

Forkortet syklus for å vaske lett skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose, osv.) eller blandinger av bomull eller syntetiske stoffer.

### Sentrifuge + Tømming

Sentrifugerer lasten og tømmer deretter vannet. For slitesterkt tøy.

### Skylling + Sentrifuge

Separat program for skylling og intensiv sentrifugering. For slitesterkt tøy.

### Eco Bomull

For vasking av normalt skittent bomullstøy. På 40 og 60°C.

## FØRSTE GANGS BRUK

Velg programmet "Bomull" med en temperatur på 90°C. Hell en liten mengde vaskemiddel i kammeret for hovedvask i i vaskemiddeldispenseren (maksimalt 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy). Start programmet **uten å legge i tøy.**

## DAGLIG BRUK

Forbered klesvasken din i henhold til anvisningene i avsnittet "RÅD OG TIPS". Legg vasken i vaskemaskinen, lukk døren til trommelen og kontroller at den er skikkelig lukket. Hell i vaskemiddel og evt. tilsetningsstoffer. Følg anbefalingene med hensyn til dosering du finner på pakningen. Lukk lokket. Vri programvelgeren til ønsket program og velg opsjonene du ønsker. Display viser varigheten til det valgte programmet (i timer og minutter), og indikatorlyset for "Start/Pause" knappen blinker. Indikatoren for forhåndsinnstilt sentrifugeringshastighet tennes. Hastigheten kan endres ved å trykke på knappen "Sentrifugeringshastighet" . Åpne kranen og trykk på "Start/Pause" knappen for å starte vaskesyklusen. Indikatorlyset for "Start/Pause" tennes og døren vil være låst. På grunnlag av last og temperatur på vannet som tas inn, beregnes gjenværende tid på nytt i visse programfaser. Dersom dette skjer, vises en figur på display for tid.

## PAUSE ELLER ENDRING AV ET PÅGÅENDE PROGRAM

For å sette vaskesyklusen på pause, trykk på "Start/Pause" knappen, indikatorlyset blinker. Velg et nytt program, temperatur, opsjoner eller sentrifugeringshastighet dersom du ønsker å endre disse innstillingene. Trykk på "Start/Pause" knappen igjen for å starte vaskesyklusen fra det punkt hvor den ble avbrutt. Ikke tilfør vaskemiddel for dette programmet.

## LUKKET DØR

Etter at et program har startet tennes lampen for å varsle at lokket ikke kan åpnes. Så lenge vaskeprogrammet pågår, vil lokket være lukket og må uansett ikke åpnes med kraft. Dersom du har et presserende behov for å åpne det under et pågående program, for eksempel for å legge i mer klesvask, eller for å fjerne klesvask som ved en feil ble lagt i, trykker du på "Start/Pause" knappen. Dersom temperaturen ikke er for høy, slukkes indikatorlyset for "Låst dør". Det kan ta litt tid før du kan åpne lokket. Trykk på "Start/Pause" knappen for å fortsette programmet igjen.

## PROGRAMSLUTT

Indikatorlyset for "Låst dør" slukkes og display viser **End**. Vri programvelgeren til posisjonen "OFF" og lukk vannkranen. Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen. La lokket stå åpent en stund for at maskinens indre skal tørke. Etter omtrent ett kvarter, vil vaskemaskinen slå seg helt av for å spare energi. For å slette et pågående program før det når syklusens slutt, trykk på knappen for "Reset/Tøm" minst 3 sekund. Vannet tømmes. Det kan ta litt tid før du kan åpne lokket.

## OPSJONER

! Når kombinasjonen av program og ekstra opsjon(er) ikke er mulig, slår indikatorlampene seg av automatisk.

! Uegnede kombinasjoner av opsjoner velges vekk automatisk.

### Utsatt start

For at det valgte programmet skal starte på et senere tidspunkt, trykk på knappen "Utsatt start" for å stille inn ønsket utsettelsestid.

Lampen for alternativet

"Utsatt start" tennes, og den slukker når programmet starter. Når det trykkes på "Start/Pause" knappen, begynner nedtellingen av utsettelsen. Antall timer som forhåndsvelges kan reduseres ved å trykke på knappen for "Utsatt start" igjen. **Ikke bruk flytende vaskemidler når denne funksjonen aktiveres.** For å slette "Utsatt start" må du vri programvelgeren til en annen posisjon.

### Intensiv vask

Velg dette alternativet dersom du bruker en flekkfjerner sammen med vaskemiddelet - det vil optimere effektiviteten til flekkfjerner for å oppnå bedre vaskeresultat og fjerning av flekker. Bruk med maksimal last. Tilfør en passende flekkfjerner (pulver) i hovedvasken. Kan forlenge programmet med opptil 10 minutter. Egnert til bruk av flekkfjernere og blekemiddel på oksygenbasis. Blekemidler som klor eller perborat må ikke brukes!

### Ekstra skylling

Bidrar til å forebygge vaskemiddelrester i tøyet ved å forlenge skyllefasen. Spesielt egnet for vask av babytøy, og for folk som lider av allergi, og for områder med bløtt vann.

### Sentrifugeringshastighet

Ethvert program har forhåndsdefinerte sentrifugeringshastighet. Trykk på knappen for å stille inn en annen sentrifugeringshastighet. Indikatoren for den forhåndsdefinerte sentrifugeringshastigheten tennes. Dersom sentrifugeringshastigheten "0" er valgt, vil den avsluttende sentrifugeringen slettes mens sentrifugeringen mens vasken pågår forblir værende.

### Forvask

Kun for svært skitten last (for eksempel sand, kornet skitt).

Øker syklusens tid med omtrent 15 min. Bruk ikke flytende vaskemiddel for hovedvasken når du aktiverer Forvaskopsjonen.

### Energibesparelse

Med en lavere temperatur og noe modifisert varighet ved vasking, oppnås den optimale kombinasjonen av utmerkede vaskeresultat og enda lavere energiforbruk.

## BLEKING

Vask tøyet ditt med programmet du ønsker, Bomull eller Syntetiske stoffer, tilsett passende mengde med blekepulver i mykemiddel kammeret (lukk lokket forsiktig). Med det samme programmet er avsluttet, vri på "Programvelgeren" og start opp programmet du ønsker igjen for å eliminere gjenværende lukt etter blekemiddel; tilsett mykemiddel dersom du ønsker. **Du må aldri helle både klorinblekemiddel og mykemiddel i kammeret for mykemiddel samtidig.**

## TIPS OG RÅD

### Sorter tøyet etter

Tekstiltype/vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, syntetiske stoffer, ull, håndvask). Farget vask (separer farget og hvitt tøy, vask nytt farget tøy separat). Finvask (vask små plagg - som nylonstrømper - og plagg med kroker - som BH-er - i en tøypose eller et putetrekk med glidelås).

### Tøm alle lommer

Gjenstander som mynter og lightere kan skade både tøyet og vasketrommelen.

### Intern i apparatet

Dersom du aldri eller svært sjelden vasker tøyet på 90°C, anbefaler vi at du av og til kjører et 90°C program uten tøy, ha i litt vaskemiddel for å holde apparatet rent innvendig.

### Følg anbefalingen for dosering/tilsetningsstoffer

Det gir et bedre vaskeresultat, du unngår irriterende rester av overflødig vaskemiddel i tøyet ditt og det er mer økonomisk fordi du unngår å sløse med vaskemiddel.

### Bruk lav temperatur og lenger programvarighet

De mest effektive programmene med hensyn til energiforbruk er vanligvis de programmene med lav temperatur og lenger varighet.

### Overhold tøymengden

Fyll maskinen med tøy mengden angitt i tabellen "PROGRAMOVERSIKT" for å spare vann og energi.

### Støy og gjenværende fuktighet

Disse punktene avhenger av sentrifugeringshastigheten: dess høyere sentrifugeringshastighet, dess mer støy og mindre gjenværende fuktighet.

## RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

**Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du utfører renhold eller vedlikehold. Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller sprekker. Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen jevnlig (minst 4 ganger i året).**

### Renhold av vaskemaskinen utvendig

Bruk en myk fuktig klut for å gjøre rene de utvendige delene av vaskemaskinen. Bruk ikke generelle rengjøringsmidler eller middel egnet for vindusvask, skurepulver eller lignende for å gjøre rent kontrollpanelet – disse stoffene kan skade skriften.

### Vaskemiddeldispenser

**Gjør rent med jevne mellomrom, minst tre eller fire ganger i året, for å hindre oppsamling av vaskemiddel:**

Trykk på knappen for frigjøring ➡ for å frigjøre vaskemiddeldispenseren og fjern den. En liten mengde vann kan bli liggende igjen i dispenseren, skjær dette bør du løfte den litt opp. Vask dispenseren under rennende vann. Du kan også fjerne sifong-hetten på baksiden av dispenseren for rengjøring. Skift ut sifong-hetten til dispenseren (dersom den er fjernet) Installer dispenseren på nytt ved å plassere dispenserens bunnklaffer i de tilhørende åpningene på lokket, og ved å dytte dispenseren mot lokket til den låses på sin plass.

**Påse at dispenseren for vaskemiddel er riktig installert.**

### Kontroll av slangen for vannforsyning

Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller sprekker. Hvis den er skadet, skift den ut med en ny som du får bestilt gjennom vår Etter-Salg Service eller din spesialforhandler. Avhengig av type slange: Hvis slangen for vannforsyning har et gjennomskiktig belegg, må du kontrollere regelmessig om fargen blir sterkere på noen plasser. Dersom dette er tilfellet, kan det ha oppstått lekkasje og slangen må skiftes ut. For vannlåssslanger (Hvis de er tilgjengelige): sjekk det lille inspeksjonsvinduet til sikkerhetsventilen (se pil). Hvis det er rødt, var funksjonen for vannstopp tettet til, og slangen må byttes ut med en ny. For å skru løs slangen, trykk på knappen for frigjøring (dersom denne er tilgjengelig) mens du skru løs slangen.

### Rengjøring av filterne i slangene for vannforsyning

**Kontroller og gjør rent med jevne mellomrom (minst to eller tre ganger i året).**

Steng kranen og løsne slangen for vanninntak fra kranen. Rengjør det innvendige filteret og skru slangen for vanninntak tilbake på kranen. Skru deretter løs slangen for vanninntak på baksiden av vaskemaskinen. Trekk ut filteret fra vaskemaskinens kopling med en nebbtang og gjør det rent. Monter filteret tilbake på plass og skru på slangen for vanninntak igjen. Åpne kranen og påse at koplingene er helt tette.

### Rengjøring av vannfilter / tømning av gjenværende vann

**Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe. Filteret holder tilbake gjenstander som knapper, mynter, sikkerhetsnåler osv. som ligger igjen i vasken. Dersom du har brukt et varmt vaskeprogram, vent til vannet har kjølt seg ned før du tømmer det. Gjør vannfilteret rent med jevne mellomrom, for å hindre at vannet ikke dreneres etter vask fordi filteret er tett. Dersom det er umulig å drenere vannet, angi indikatoren at vannfilteret kan være tett.**


Åpne filterdekselet med en mynt. Plasser en bred, flat beholder under vannfilteret, for å samle opp avløpsvann. Vri langsomt filteret med urviseren til vannet renner ut. La vannet renne ut uten at du fjerner filteret. Når beholderen er full, lukk vannfilteret ved å vri det med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta denne prosedyren helt til alt vannet er tømt. Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske sikkerhetsfunksjoner og funksjoner for tilbakemelding. Fjern deretter vannfilteret ved å vri det mot urviseren. Gjør vannfilteret (fjern gjenstander som ligger igjen i filteret og gjør det rent under rennende vann) og filterkammeret rene. Påse at pumpehjulet (i huset bak filteret) ikke er blokkert. Sett inn vannfilteret og lukk filterdekselet: Før du åpner døren slik det beskrives i avsnittet nedenfor, se feilen "Døren er lukket med eller uten feilindikasjon, og programmet utføres ikke". Påse at du tar den inn så langt den går. For å teste at vannfilteret er strammet til, kan du helle omtrent 1 liter vann ned i trommelen og kontrollere at vannet ikke lekker fra filteret. Lukk deretter filterdekselet.

### Lokkets forsegling

Kontroller tilstanden til forseglingen til lokket og gjør det rent med jevne mellomrom med en fuktig klut.

### Opphenting av en gjenstand som faller mellom trommelen og karet

Dersom en gjenstand tilfeldigvis faller mellom trommelen og karet, kan du hente den opp igjen takket være én av de avtakbare trommelløfterne. Ta vaskemaskinens støpsel ut av kontakten. Fjern tøyet fra trommelen. Lukk trommelens klaffer og roter trommelen en halv omgang (bilde a). Ved å benytte en skrutrekker, trykk på enden i plast, mens du beveger løfteren fra venstre mot høyre (bilde b, c) for hånd det vil falle ned i trommelen. Åpne trommelen. du kan hente opp gjenstanden gjennom hullet i trommelen. Monter løfteren tilbake på plass fra innsiden av trommelen: Plasser plastspissen over hullet på høyre siden av trommelen (bilde d). Skyv deretter løfteren i plast fra høyre til venstre til det faller på plass. Lukk trommelens klaffer igjen, roter trommelen en halv omgang og kontroller posisjonen til bladet ved alle festepunkt. Sett støpselet til vaskemaskinen inn i kontakten igjen.

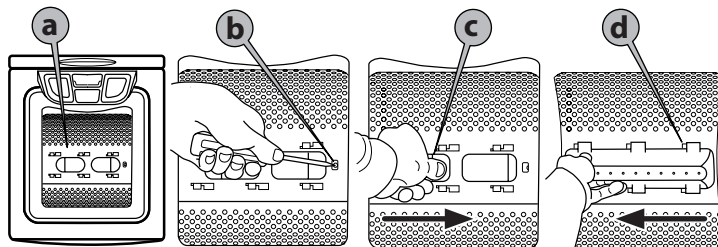

## TRANSPORT OG FLYTTING

Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen. Koble slangen for vannforsyning fra vannkranen, og fjern dreneringslangene fra punktet for drenering. Fjern alt vann som er igjen i slangene og vaskemaskinen og fest slangene slik at de ikke påføres skade under transporten. For å gjøre det enklere å bevege maskinen, dra litt ut spaken for bevegelse som befinner seg i bunnen framme (hvis den er tilgjengelig på din modell) for hånd. Dra ut vaskemaskinen slik at den stanser ved foten din. Etterpå dytter du spaken for bevegelse tilbake i opprinnelig stabil posisjon. Monter transportbraketten tilbake på plass. Følg instruksene for fjerning av transportbraketten i INSTALLASJONSVEILEDNINGEN, men gå fram i motsatt rekkefølge.

PROBLEMLØSNING

Av forskjellige årsaker kan vaskemaskinen av og til ikke virke som den skal. Før du kontakter Ettersalgsservicen, anbefaler vi at du kontrollerer om du kan løse problemet ved å benytte listen nedenfor.


| Anomalier:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mulige årsaker / Løsning:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det er umulig å slå på vaskemaskinen/ eller programmet starter ikke                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Støpselet er ikke satt inn i kontakten, eller ikke tilstrekkelig for å oppnå kontakt.</li><li>• Det har oppstått et strømbrudd.</li><li>• Lokket er ikke riktig lukket.</li><li>• Vaskemaskinen slår seg av automatisk for å spare energi før programstart eller etter programslett. For å slå på vaskemaskinen setter du programvelgeren først til "Off/O" og deretter til ønsket program igjen.</li></ul>                                                                              |
| Vaskesyklusen starter ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• "Start/Pause" ► knappen er ikke trykket ned.</li><li>• Vannkranen er ikke åpnet.</li><li>• En "Utsatt start" ⌚ er stilt inn.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Apparatet stanser mens programmet pågår, og "Start/Pause" lyset blinker                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Programmet er endret - velg på nytt ønsket program og trykk på "Start/Pause" ►.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apparatet vibrerer                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vaskemaskinen står ikke horisontalt.</li><li>• Transportbraketten er ikke fjernet; før du bruker vaskemaskinen, må transportbraketten fjernes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sluttresultatet etter sentrifugeringen er dårlig. Tøyet er fortsatt veldig vått. Indikatorlyset "Sentrifugering" blinker, eller sentrifugeringshastigheten på display blinker, eller indikatorlyset for sentrifugeringshastighet blinker etter at programmet er avsluttet - avhengig av modellen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ubalanse i tøyets last i løpet av sentrifugeringen reduserer sentrifugeringsfasen for å unngå å påføre vaskemaskinen skader. Derfor er tøyet fortsatt veldig vått. Årsak til ubalanse kan være: liten last med tøy (bestående av bare få ganske store eller absorberende gjenstander, for eksempel håndklær) eller store/tunge plagg.</li><li>• Unngå liten last dersom det er mulig.</li><li>• Knappen "Sentrifugeringshastighet" ⌚ er satt til lav sentrifugeringshastighet.</li></ul> |
| Maskinen indikerer en feilkode (f. eks. F-02, F-..) og/eller "Service" indikator tennes                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Slå av maskinen, ta støpselet ut av kontakten og vent i omtrent 1 minutt før du slår den på igjen.</li><li>• Ring Ettersalgsservicen dersom problemet vedvarer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "Gjør filteret rent" ⚙ indikator tennes                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skittent vann pumpes ikke ut.</li><li>• Gjør vannfilteret rent</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "Stengt vannkran" 🚰 indikator tennes                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Apparatet har ingen eller utilstrekkelig tilførsel av vann.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- Ved å besøke vårt nettsted - [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt, **ta kontakt med vår Ettersalgsservice** (Se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

For informasjon om reparasjon og vedlikehold kan brukeren gå inn på [www.indesit.com](https://www.indesit.com)  
Finn informasjon om modellen ved å skanne inn QR-koden på energietiketten. På etiketten finnes også modellidentifikatoren som kan vurderes på registreringsportalen <https://eprel.ec.europa.eu>

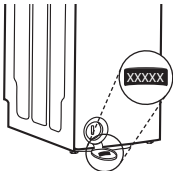

400011474417