


ARISTON

Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție Instrucțiunile de utilizare.

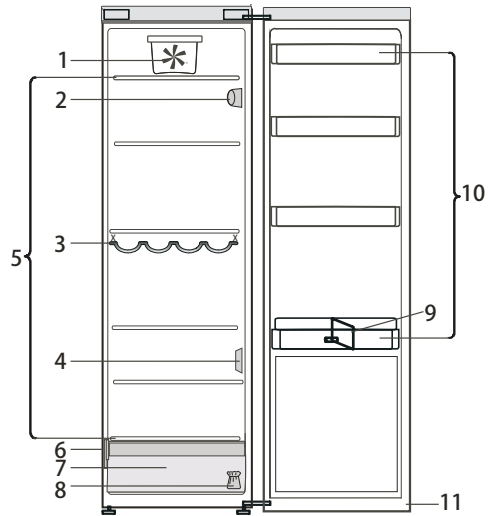

1. Ventilator*
2. Panou electronic de comandă/unitate bec
3. Grătar pentru sticle*
4. Capacul senzorului
5. Zona pentru rafturi
6. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial
7. Sertar pentru fructe și legume*
8. Kit de reversibilitate pentru ușă
9. Suport pentru sticle*
10. Rafturi pe ușă
11. Garnitura ușii

* Disponibile la anumite modele

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele. Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

INVERSAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII


- consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate (Versiunea_2)

Se recomandă ca inversarea direcției de deschidere a ușii să fie efectuată de două persoane.

Kitul de reversibilitate nu este prevăzut la:
- modelele cu mâner integrat
- modelele cu panou de sticlă pe ușă.

Specificațiile, datele tehnice și imaginile pot varia în funcție de model

Pentru asistență, sunați la numărul indicat pe certificatul de garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web www.hotpoint.eu

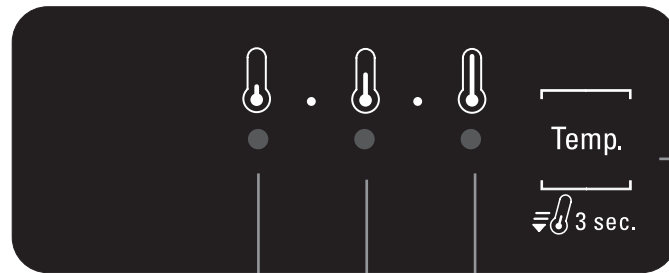

LED-uri indicatoare pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă.

BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI

Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus. Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.


Funcția RĂCIRE RAPIDĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată:
- pentru a mări capacitatea de răcire a compartimentului frigider la introducerea unei cantități foarte mari de alimente,

Pentru a activa funcția Răcire rapidă, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă până când se aprind toate cele 3 LED-uri.



Funcția se dezactivează automat după 6 de ore și se revine la valoarea de temperatură selectată anterior. Funcția poate fi dezactivată manual, apăsând și ținând apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

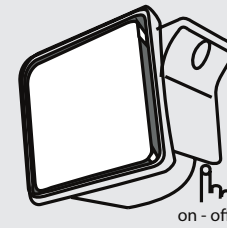

VENTILATOR

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.

Ventilatorul este pornit în mod implicit.

Se recomandă să lăsați ventilatorul pornit când temperatura ambiantă este de peste 27 - 28 °C sau dacă observați prezența de picături de apă pe rafturile din sticlă sau în condițiile unui nivel înalt de umiditate.

Pentru a-l opri, apăsați pe butonul de comandă a ventilatorului.

Țineți cont de faptul că, atunci când este pornit, ventilatorul nu va funcționa în continuu. Ventilatorul va porni/se va opri în funcție de nivelul de temperatură și/sau umiditate din interiorul frigiderului.


Prin urmare, este absolut normal dacă ventilatorul nu se mișcă, chiar dacă acesta este pornit.

Butonul TEMPERATURĂ

Apăsați pe butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată, la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece.

Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic. La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziția medie (setare din fabrică).

În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referință ale temperaturii:

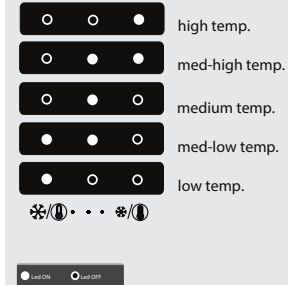

Notă: Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

TABEL DE ALARME

TIP DE ALARMĂ	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului clipește	Ușa a rămas deschisă mai mult de 5 minute.	Închideți ușa
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului este STINS	Ușa a rămas deschisă mai mult de 8 minute.	Închideți ușa
Defecțiune	Oricare dintre indicatorii de temperatură clipește	Defectarea produsului.	Luați legătura cu serviciul de asistență tehnică post-vânzare