



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL


Če želite celovitejšo pomoč, vas prosimo,
da izdelek registrirate na spletni strani

www.whirlpool.eu/register




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

OPIS IZDELKA

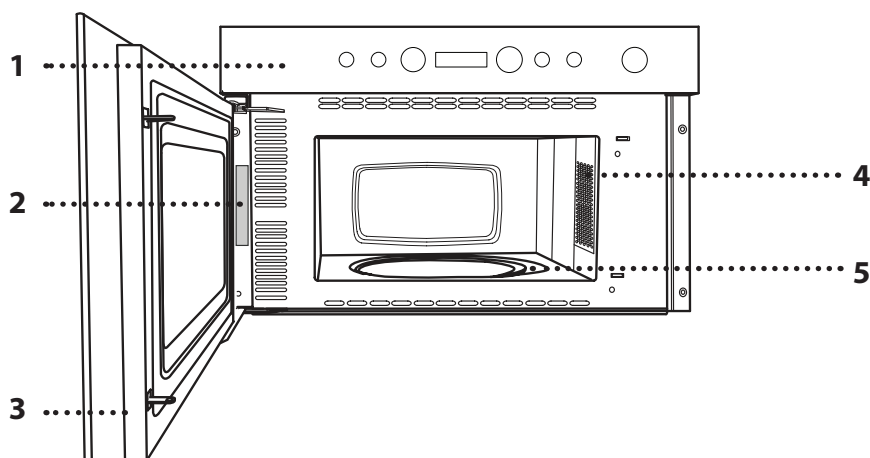

1. Nadzorna plošča
2. Identifikacijska ploščica (ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Luč
5. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

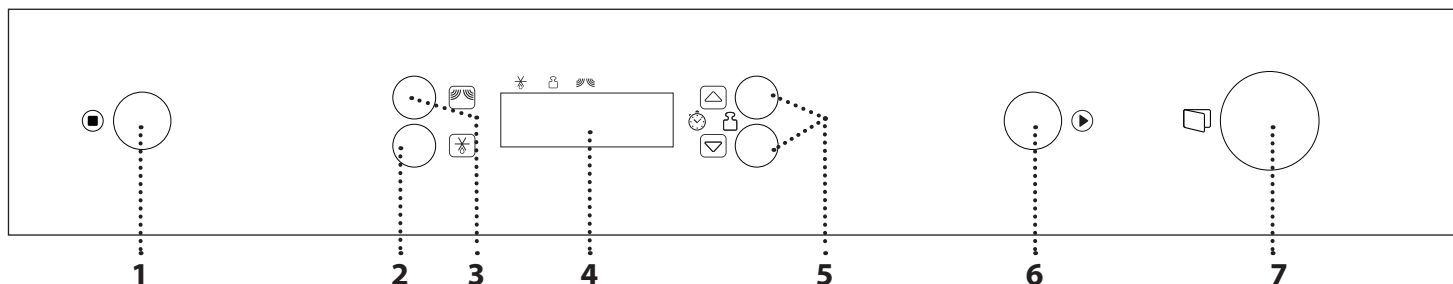

1. STOP

Tipka za prekinitev funkcije ali zvočnega signala, preklic nastavitve in izklop pečice.

2. FUNKCIJA MIKROVALOVNE PEČICE/MOČ

Tipka za izbiro funkcije mikrovalov in nastavitve želene stopnje moči.

3. JET DEFROST

4. ZASLON

5. GUMBA +/-

Za spreminjanje nastavitve funkcije (npr. dolžina, teža).


6. START

Za zagon funkcije.

7. GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

PRIBOR

VRTLJIV KROŽNIK

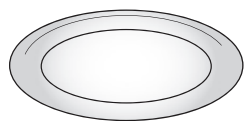


Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.

Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

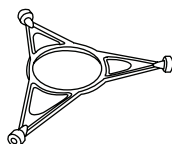

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Na tržišču je velik izbor raznega pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.

Pred zagonom pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča ne vrti brez oviranja. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

FUNKCIJE



MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ	PRIPOROČENO ZA
750 W	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode ali mesa in zelenjave.
500 W	Priprava rib, mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lasanj.
350 W	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160 W	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
0 W	Kadar kuhate samo z minutnim opomnikom.



JET DEFROST

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Nekoliko mirovanja na koncu odmrzovanja vedno prispeva k boljšim rezultatom.

VSAKODNEVNA UPORABA

. IZBIRA FUNKCIJE

Funkcijo izberete preprosto s pritiskom na ustrezno tipko.

. NASTAVITEV TRAJANJA



Ko ste izbrali želeno funkcijo, s pomočjo ali nastavite želeno trajanje.

Čas lahko med kuhanjem spremenite s pritiskom na ali oziroma ga podaljšate za 30 sekund z vsakim pritiskom na .

. NASTAVITEV MOČI MIKROVALOV



Pritiskajte , dokler ne izberete želene moči mikrovalov.

Opomba: Nastavitev lahko spremenite tudi med kuhanjem, s pritiskom na .

. JET DEFROST



Pritisnite in nato s tipko ali nastavite težo hrane. Med odmrzovanjem se bo funkcija za kratek

čas prekinila, tako da boste lahko hrano obrnili. Ko ste gotovi, zaprite vrata in pritisnite .

. VKLOP FUNKCIJE

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Tipko za zaustavitev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

. JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (750 W) za 30 sekund.

. PREMOR

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite .

. VARNOSTNI ZAKLEP



Ta funkcija se samodejno vklopi, da pečice ni mogoče nehote vklopiti.

Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite za začetek izvajanja izbrane funkcije.

. NASTAVITEV URE



Pritiskajte , dokler številki za ure (leva stran) ne začneta utripati.

Uporabite ali za nastavitev pravilne ure in za potrditev pritisnite : na zaslonu utripata številki za minute. Uporabite ali za nastavitev minut in pritisnite za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

. MINUTNI OPOMNIK

Zaslon je mogoče uporabiti kot časovnik. Za uporabo funkcije in nastavitev želenega časa trajanja pritisnite ali . Pritisnite , da nastavite moč na 0 W, nato pritisnite , da vklopite odštevanje.

Opomba: Časovnik ne aktivira nobenega postopka priprave hrane. Za zaustavitev časovnika v katerem koli trenutku pritisnite .

.ČIŠČENJE

Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlnen. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljiv krožnik in podstavek ter očistite dno pečice ter odstranite vse ostanke hrane.

PRIBOR

Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije. Prekinitev napajanja.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Na zaslonu je prikazano „Err“.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali številko, ki sledi „Err“.



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

