

Quick Reference Guide



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Index

NL	pag. 3
----------	--------

KitchenAid
Iconic
Fridge
Beknopte handleiding

NL

“Kookgebaren
zijn onzichtbare
ingrediënten.
Ze zetten inspiratie om
in emoties en emoties
in meesterwerken.
Het gaat om
ambachtelijkheid,
daarom nemen we het
serieus.”


*We danken u voor uw
keuze van*

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.


Beknopte Handleiding

Lees alvorens uw nieuw apparaat te gebruiken alle veiligheidsinstructies in de Handleiding met gebruiksaanwijzingen of op www.kitchenaid.eu zorgvuldig door

Productonderdelen en kenmerken

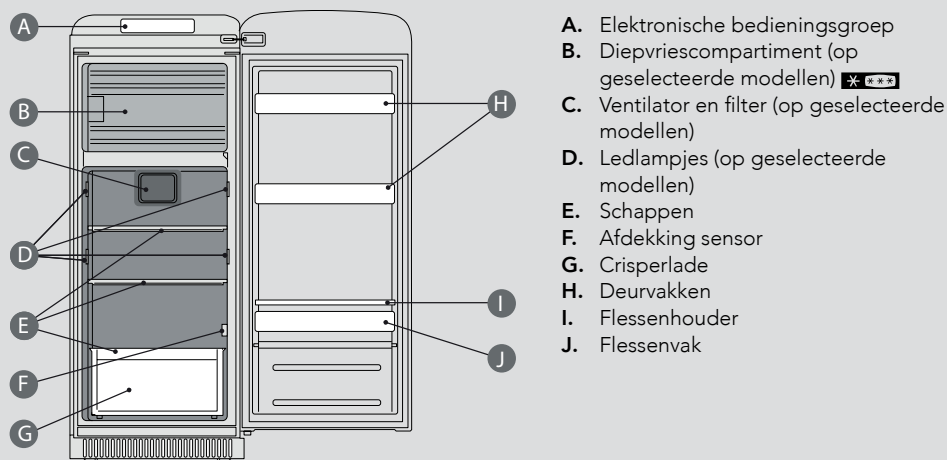


Let op: Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.



Let op: Kenmerken en technische informatie kunnen variëren, afhankelijk van het model.

Bedieningspaneel

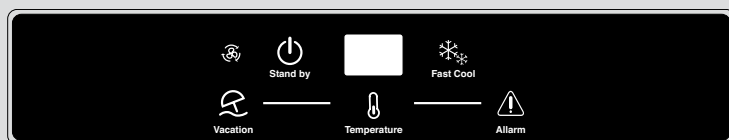

On/Stand-by (Aan/Stand-by) ⏻

Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by. Druk eenmaal (kort) op deze toets om het apparaat weer te activeren.

Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

Temperature-toets 🌡️

Druk op de Temperature-toets om de temperatuur te wijzigen: de waarde wijzigt op cyclische wijze tussen 8°C en 2°C.

Opmerking: De weergegeven temperatuurstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

Vacation-modus (Vakantie-modus)

Deze functie kan geactiveerd worden om het energieverbruik van het apparaat langere tijd te verlagen. Voordat de functie geactiveerd wordt, moet alle bederfelijke levensmiddelen uit de koelkast verwijderd worden en moet de deur goed gesloten worden, want de koelkast zal een geschikte temperatuur (+12 °C) aanhouden om de ontwikkeling van onaangename geuren te voorkomen. Houd de toets Vacation-modus 3 seconden ingedrukt **om de functie te activeren/deactiveren**. Wanneer de functie ingeschakeld wordt, gaat het betreffende symbool branden en wordt de temperatuur van de koelkast op een hogere waarde ingesteld (de nieuwe temperatuurwaarde van +12 °C wordt op het temperatuursdisplay weergegeven). Door de temperatuurwaarde te wijzigen, wordt de functie automatisch gedeactiveerd.

Ventilator

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt. De ventilator is standaard ingeschakeld.

Om de VENTILATOR uit te schakelen houdt u de toetsen Fast Cool  en Stop Alarm  tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, tot een geluidssignaal hoorbaar is en het ventilatorsymbool  wordt uitgeschakeld, om te bevestigen dat de ventilator uitgeschakeld is. Herhaal dezelfde procedure om de VENTILATOR in te schakelen. Ter bevestiging is een geluidssignaal hoorbaar en wordt het symbool ingeschakeld.

Opmerking: Zie "TIPS VOOR ENERGIEBESPARING" in de Gebruiksaanwijzingen voor redenen om de ventilator uit te schakelen.

Temperatuur koelvak

U kunt een andere temperatuur instellen met de toets "Temperature".

Functie Fast Cool (Snel Koelen)

Met de functie Fast Cool kan de koelcapaciteit in de koelkast worden verhoogd. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst. Druk op de toets Fast Cool  om de functie Fast Cool te activeren. Het controlelampje Fast Cool wordt ingeschakeld als de functie geactiveerd is. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld en kan handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets Fast Cool  te drukken.

Stop Alarm (Alarm stoppen)

Druk op de alarmstoptoets om het geluidsalarm te stoppen .

Installatie

- Let erop dat u de vloeren (bijv. parket) niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst.
- Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.
- Installeer het apparaat op een vloer die voldoende stevig is om het gewicht te dragen en op een plaats die geschikt is voor de omvang en toepassing van het apparaat.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur binnen het volgende bereik komt, conform de klimaatklasse op het typeplaatje. Mogelijk werkt het apparaat niet correct indien het lange tijd op een temperatuur buiten het aangegeven bereik wordt gebruikt.

Klimaatklasse	Omgevingst. (°C)
SN	Van 10 tot 32
N	Van 16 tot 32
ST	Van 16 tot 38
T	Van 16 tot 43

Om te beginnen en dagelijks gebruik

1. Na de levering van het apparaat controleert u of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Meld eventuele schade binnen 24 uur na aflevering aan de leverancier.
2. We bevelen aan om minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in te schakelen, om zeker te stellen dat het koelcircuit volledig efficiënt is.
3. Het is raadzaam om de binnenkant van het apparaat schoon te maken alvorens het te gebruiken.
4. Plaats de **antibacteriële / antigeurfilter**, als meegeleverd, in het ventilatorvak, zoals aangegeven op de filterverpakking.

Let op:

In modellen met een elektronische inrichting kan een geluidssignaal afgaan wanneer het apparaat wordt aangesloten is op het elektriciteitsnet om aan te geven dat het temperatuuralarm werd ingeschakeld. Om het geluidssignaal uit te schakelen drukt u op de toets Stop Alarm.

LET OP:

- De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.
- Nadat het apparaat is ingeschakeld, duurt het ongeveer 4-5 uren voordat de correcte opslagtemperatuur voor een apparaat gevuld tot aan standaardcapaciteit wordt bereikt.

DAGELIJKS GEBRUIK

- | | |
|--|--|
| 1.
In/uitschakelen van het apparaat | Druk 3 seconden lang op de On/Standby toets. |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| 2.
Invriezen van verse levensmiddelen | Verse levensmiddelen kunnen ingevroren worden in het diepvriescompartiment (als beschikbaar). Plaats de levensmiddelen op het schap of direct op de bodem van het compartiment op 20 mm afstand van eerder ingevroren etenswaar. Controleer het gegevensplaatje voor de hoeveelheid verse etenswaar die kan worden ingevroren in een periode van 24 uren . |
|--|--|

***Let op:** Het opnieuw invriezen van gedeeltelijk ontdooide etenswaar wordt afgeraden.*


- | | |
|-----------------|---|
| 3.
Ontdooien | Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt automatisch plaats. Het is niet nodig om het diepvriescompartiment te ontdooien bij ijsvrije modellen . Om de andere modellen te ontdooien, schakel het apparaat uit, verwijder de laden en laat de diepvriesdeur openstaan zodat het ijs kan smelten. Gebruik voor een goed resultaat een absorberende doek om het water op te nemen en reinig en droog vervolgens het compartiment alvorens het apparaat terug in te schakelen en de levensmiddelen er terug in te zetten. |
|-----------------|---|

***Let op:** We bevelen aan om de functie **Fast Freeze** te gebruiken ongeveer 4 uren voordat u de levensmiddelen eruit neemt om de vriezer te ontdooien. Dat verlengt de duur van de opslag van de levensmiddelen.*

Raadpleeg de Handleiding met gebruiksaanwijzingen of www.kitchenaid.eu voor meer informatie en tips voor het gebruik.

Reiniging

Onderhoud en reiniging van het apparaat

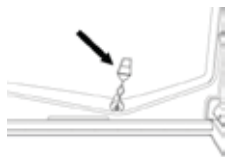

Maak het apparaat af en toe schoon met een zachte, niet-schurende microvezeldoek die geen krassen op de oppervlakken maakt. Het oppervlak mag niet gereinigd worden met producten die schuurmiddelen bevatten of met schuur- of melaminesponzen of met ongeschikte gereedschappen.

Het doekje kan gebruikt worden met of zonder schoonmaakmiddelen. Als schoonmaakmiddelen worden gebruikt, is het raadzaam om een oplossing van warm water en neutrale reinigingsmiddelen te gebruiken die specifiek bedoeld zijn voor het schoonmaken van de binnenkant van de koelkast. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en vermijd producten met een sterke zuurbasis of alkalinebasis, want ze kunnen het oppervlak aantasten. Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, dient u de binnenkant van de afvoer in de achterwand van het koelkastcompartiment, in de buurt van de groenten- en fruitlade, schoon te maken met behulp van het bijgeleverde gereedschap (zie afbeelding). Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

Raadpleeg de Handleiding met gebruiksaanwijzingen of www.kitchenaid.eu voor meer informatie.

Probleemoplossing

Alvorens contact op te nemen met het Klantenservicecentrum:

1. Schakel het apparaat opnieuw in om er zeker van te zijn dat het probleem niet is verholpen. Herhaal dat zo nodig na een uur tijd.
2. Voer de controles uit uitgelegd in het onderdeel **Probleemoplossing** van de Handleiding met gebruiksaanwijzingen of op www.kitchenaid.eu en schakel het apparaat terug in.

Neem contact op met het dichtstbijgelegen Klantenservicecentrum als het probleem aanhoudt. U dient het probleem aan de technicus te beschrijven en het juiste type en model van uw apparaat te melden, alsook de Assistentiecode die u op het gegevensplaatje in het koelkastcompartiment vindt. Met deze informatie kan de technicus onmiddellijk het type vereiste werkzaamheid identificeren.

Als reparatie nodig is, bevelen we aan om zich te wenden tot een Erkend technisch servicecenter.

Raadpleeg onze website www.kitchenaid.eu voor complete gebruiksaanwijzingen.

U vindt daar bovendien nuttige informatie over onze producten, zoals inspirerende recepten die werden gecreëerd en getest door onze merkvertegenwoordigers of de dichtbijgelegen kookschool van KitchenAid.

NL

Gedruckt in Italië



400011103930/B

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.