



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitve temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

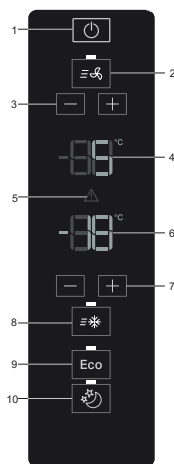

1. Vklp/izklp
2. Tipka Fast cool (hitro hlajenje)
3. Nastavitev temperature hladilnika
4. Prikaz temperature hladilnika
5. Opozorilo
6. Prikaz temperature zamrzovalnika
7. Nastavitev temperature zamrzovalnika
8. Fast Freeze (Hitro zamrzovanje)
9. ECO/ECOPlus
10. Good Night (nočni program)

VKLOP/IZKLOP

Za vklop/izklp izdelka pritisnite gumb za vklop/izklp na zaslonu.

FUNKCIJA FAST COOL (HITREGA HLAJENJA)

Funkcijo hitrega hlajenja (hitro hlajenje tako svežih kot tudi pravkar pripravljenih živil) lahko vklopite ali izklopite s pritiskom gumba za hitro hlajenje. Ko je funkcija vklopljena, se prižge led-indikator za hitro hlajenje. Funkcija se samodejno izklopi po 12 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko za hitro hlajenje.

NASTAVITEV TEMPERATURE HLADILNIKA

Uporablja se za spreminjanje nastavitve temperature hladilnika. Na zaslonu se prikaže potrditev izbrane temperature. Priporočena nastavitev za hladilni prostor je +4 °C.

OPOZORILO

V napravi je bilo zaznano stanje, ki zahteva ukrepanje (glejte razpredelnico z opozorili).

PRIKAZ TEMPERATURE HLADILNIKA

Prikazuje nastavljeno temperaturo hladilnega prostora.

PRIKAZ TEMPERATURE ZAMRZOVALNIKA

Prikazuje nastavljeno temperaturo zamrzovalnega prostora.

NASTAVITEV TEMPERATURE ZAMRZOVALNIKA

Uporablja se za spreminjanje nastavitve temperature zamrzovalnika. Na zaslonu se prikaže potrditev izbrane temperature. Priporočena nastavitev za zamrzovalni del je -18 °C.

FUNKCIJA FAST FREEZE (HITREGA ZAMRZOVANJA)

Ta funkcija je priporočljiva za zamrzovanje svežih živil. Sveža živila je treba zamrzniti čim prej, saj se tako bolje ohranijo in ne izgubijo svoje hranilne vrednosti. Ko želite zamrzniti sveža živila, pritisnite tipko za hitro zamrzovanje in vklopil se bo LED-indikator hitro zamrzovanje. Za zagotovitev najboljših pogojev zamrzovanja vam priporočamo, da tipko za hitro zamrzovanje pritisnete 24 ur pred dajanjem živil v zamrzovalni

prostor. Za največjo zamrzovalno zmogljivost vam priporočamo, da uporabite spodnji predal. Funkcija hitro zamrzovanje se samodejno izklopi po 48 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko hitrega zamrzovanja.

ECO

S to funkcijo lahko zmanjšate porabo energije aparata. Funkcijo ECO vklopite ali izklopite s pritiskom na tipko ECO na zaslonu. Ko je funkcija ECO aktivna, je LED-luč za počitnice na zaslonu je prižgana. Na zaslonu se bosta prikazali temperaturi za hladilnik (+5 °C) in zamrzovalnik (-18 °C).

Opomba: S tipko ECO lahko vklopite funkcijo ECOPlus.

ECOPLUS

Ta funkcija se lahko uporabi za znižanje porabe energije, tako da upravljalno ploščo zatemni, ko je ne uporabljate. Za vklop funkcije ECOPlus za 8 sekund pridržite tipko ECO. Po 5 sekundah od vklopa funkcije se bodo vse izklopile vse številke in LED-luč, razen lučke ECO, ki utripa. Za vnovični vklop zaslona lahko pritisnete katero koli tipko in nato spremenite nastavitve. Zaslona se po 5 sekundah neuporabe vrnete v način ECOPlus. Za izklp funkcije ECOPlus pritisnite gumb za vklop/izklp ali katero koli drugo funkcijsko tipko.

GOOD NIGHT (NOČNI PROGRAM)

Funkcija Nočni program omogoča zmanjšanje vsakršnega hrupa in istočasno primerno skladiščenje hrane.

V tej funkciji kompresor deluje z najmanjšo možno hitrostjo. Ob zagonu funkcije prikazovalnik preklopi v stanje pripravljenosti; prižge se ikona Nočni program. Funkcija Nočni program se lahko samodejno izklopi po bodisi največ 6 urah bodisi po tem, ko zaradi različnih razlogov ni več možno zagotavljati delovanja naprave v funkciji VKLOP.

Če želite funkcijo izklopiti ročno, znova pritisnite gumb ali izklopite napravo. Priporočamo, da funkcijo vklopite v nočnih urah ali da zmanjšate uporabo hladilnika, s čimer preprečite, da bi se funkcija izklopila samodejno.

LED-LUČ

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti F.

* Na voljo le pri določenih modelih

Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.


Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.

6th SENSE

Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil. Funkcija 6th Sense se samodejno vključuje, ko:

- v hladilnik naložite večjo količino hrane

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

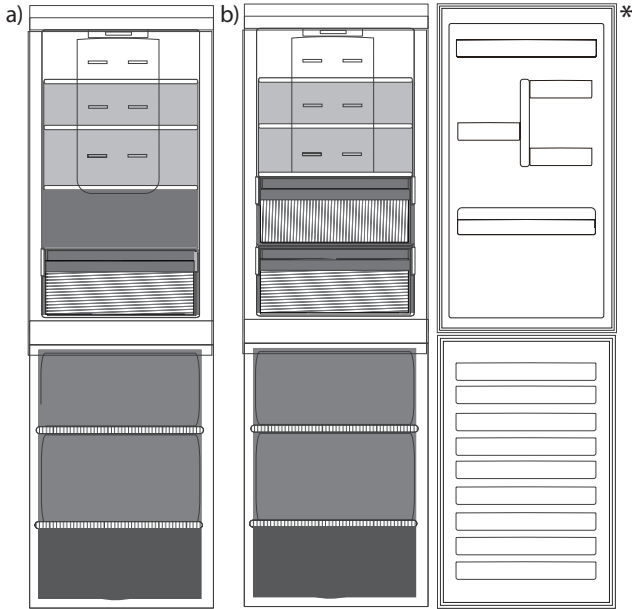

* Število in vrsta predalov v vratih sta odvisna od modela

HLADILNI PROSTOR

Odmrzovanje hladilnega prostora je popolnoma samodejno.

Vodne kapljice na zadnji steni notranjosti hladilnega prostora kažejo, da je samodejno odmrzovanje v teku.


Vodo, ki nastane med odmrzovanjem, bo sistem samodejno odplaknil v odtok. Nabrala se bo v posodi, iz katere bo izhlapela.

Predal Fresh Box 0 °C*

Predal Fresh Box 0 °C (b) je idealen za shranjevanje mesa in rib. Nastavitev nižje/višje temperature hladilnika vpliva tudi na temperaturo v predalu Fresh Box 0 °C. Ne pozabite, da je ta predal mehanska funkcija, ki deluje stalno, zato je ne morete izklopiti.

Humidity Control (Nadzor vlage)*

Obrnite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga izklopite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.

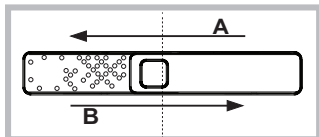

Zložljiva polica*

To polico lahko uporabljate na tri načine:

1. Polna globina za uporabo celotne površine.

- so vrata hladilnika dalj časa odprta
- pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.

Legenda

PREDEL ZMERNE TEMPERATURE
Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade

HLADILNI PREDEL
Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov

NAJHLADNEJŠE OBMOČJE


a) Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladici, mesa in rib

b) Primerno za shranjevanje mesa in rib.
Predal je na voljo le pri določenih modelih


PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO

PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
(en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)


PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
(najhladnejši predal)
Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

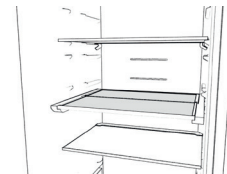

2. Polovična globina za uporabo zadnjega dela police, pri čemer pridobite prostor za višje izdelke (kot so steklenice in vrči) na polici spodaj. Za nastavitev police na polovično globino, rahlo dvignite prednji del in ga potisnite noter.

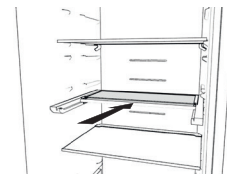

3. Dvignjena, če potrebujete prostor za višje ali večje izdelke na polici spodaj. Če želite polico dvigniti, jo morate najprej postaviti na polovično globino. Polico znova spustite, ko jo želite uporabljati pri polovični ali polni globini.

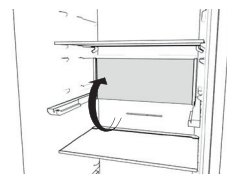

* Na voljo le pri določenih modelih

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Hladilniki s sistemom Total No Frost omogočajo kroženje hladnega zraka v predelih za shranjevanje in preprečujejo nastanek ledu, kar pomeni, da odtaljevanje ni več potrebno.

Zamrznjena živila se ne lepijo na površine notranjosti aparata, napisi na embalaži ostanejo berljivi in prostor za shranjevanje tako ostane čist in urejen.

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v neposrednem stiku z zamrznjenimi živili. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere.

Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete.

Zamrzovalni predal/prostor je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

Ledene kocke


V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

PRIBOR*


POSODA ZA JAJCA




POSODA ZA LEDENE KOCKE

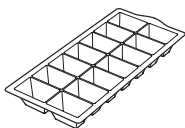

POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC

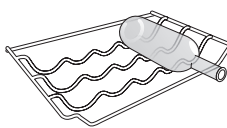

ZLOŽLJIVA POLICA

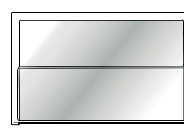

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.

Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljše osvetljava in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Pred odstranitvijo hladilnika morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjo.Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	<ul style="list-style-type: none">Aparat mora biti poravnan, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo.Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustrezno napetostjoČe LED-luči pregorijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščen prodajalec.
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperaturnih nastavitvev.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni.Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane.Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo.Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen.Vrata morajo biti pravilno zaprta.Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena.Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa.Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali živila blokirajo vrata.Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu.Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva.Preverite, ali je aparat uravnan.

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata.	Vključi se zvočno opozorilo. Ikona opozorila na zaslonu utripa hitro, lučka v notranjosti pa počasi.	Vrata hladilnika so bila odprta več kot dve minuti.	Zvonjenje preneha, ko zaprete vrata.
Opozorilo o temperaturi.	Vključi se zvočno opozorilo. Ikona opozorila na zaslonu utripa hitro. Namesto temperature zamrzovalnega prostora se prikaže „A1“.	Vrata se ne zapirajo pravilno ali pa so poškodovana tesnila. Vrata odpirate prepogosto. Hladilnik ali zamrzovalnik ste preveč napolnili. Temperatura v notranjosti zamrzovalnika je previsoka. Temperatura v zamrzovalniku bo ostala okoli 0 °C, tako da hrana ne bo znova zamrznila in jo boste lahko pojedli v naslednjih 24 urah ali pa jo znova zamrznil, potem ko jo skuhate.	Za izklop zvonjenja odprite in zaprite vrata aparata ali enkrat pritisnite tipki + in – za prilagoditev temperature zamrzovalnika. Če tipki znova pritisnete, izklopite prikazano ikono opozorila in na zaslonu lahko nastavite temperaturo zamrzovalnika.
Opozorilo o temperaturi.	Vključi se zvočno opozorilo. Ikona opozorila na zaslonu utripa hitro. Namesto temperature zamrzovalnega prostora se prikaže „A2“.	Vrata se ne zapirajo pravilno ali pa so poškodovana tesnila. Vrata odpirate prepogosto. Hladilnik ali zamrzovalnik ste preveč napolnili. Temperatura v notranjosti zamrzovalnika je nevarno visoka: hrane iz zamrzovalnika ne smemo uživati.	Za izklop zvonjenja odprite in zaprite vrata aparata ali enkrat pritisnite tipki + in – za prilagoditev temperature zamrzovalnika. Če tipki znova pritisnete, izklopite prikazano ikono opozorila in na zaslonu lahko nastavite temperaturo zamrzovalnika.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573925