

## SOMMARIO

**SICUREZZA DEL FRULLATORE**

Precauzioni importanti .....	6
Requisiti elettrici .....	7
Smaltimento dell'apparecchiatura elettrica .....	8

**COMPONENTI E FUNZIONI** ..... 8**MONTAGGIO DEL FRULLATORE**

Istruzioni preliminari sull'utilizzo del frullatore.....	9
--	---

**FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE**

Utilizzo del frullatore.....	10
Uso della funzione Cibi caldi .....	11
Uso della funzione Tritaghiaccio .....	12
Uso della funzione Pulse.....	13
Uso del tappo dosatore della caraffa e della funzione Soft Start .....	14
Guida al controllo della funzione .....	14

**SUGGERIMENTI UTILI**

Suggerimenti rapidi.....	15
Istruzioni specifiche .....	15

**MANUTENZIONE E PULIZIA**

Pulizia del frullatore.....	16
-----------------------------	----

**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Il frullatore non funziona quando si preme un tasto.....	17
Il frullatore si ferma mentre è in funzione .....	17

**GARANZIA E ASSISTENZA**

Garanzia del frullatore KitchenAid .....	18
Servizio clienti.....	18

## La sicurezza personale e altrui è estremamente importante.

In questo manuale e sull'apparecchio stesso sono riportati molti messaggi importanti sulla sicurezza. Leggere e osservare tutte le istruzioni contenute nei messaggi sulla sicurezza.



Questo simbolo rappresenta le norme di sicurezza.

Segnala potenziali pericoli per l'incolumità personale e altrui.

Tutti i messaggi sulla sicurezza sono segnalati dal simbolo di avvertimento e dal termine "PERICOLO" o "AVVERTENZA". Questi termini indicano quanto segue:

 **PERICOLO**

Se non si osservano **immediatamente** le istruzioni di sicurezza, si corre il rischio di subire lesioni gravi o mortali.

 **AVVERTENZA**

Se non si osservano le istruzioni di sicurezza, si corre il rischio di subire lesioni gravi o mortali.

Tutte le norme di sicurezza segnalano il potenziale rischio, indicano come ridurre la possibilità di lesioni e illustrano le conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni riportate.

## PRECAUZIONI IMPORTANTI

**Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è consigliabile seguire le precauzioni di sicurezza essenziali, comprese quelle elencate di seguito.**

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il frullatore in acqua né in altri liquidi.
3. Questo apparecchio non è indicato per l'uso da parte di bambini di età inferiore agli 8 anni e di persone con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte, con mancanza di esperienza e di conoscenza, senza la supervisione o le istruzioni da parte di una persona responsabile che li informi sull'uso sicuro e sui potenziali rischi dell'apparecchio. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non lasciare che i bambini provvedano alla pulizia e alla manutenzione dell'apparecchio senza supervisione.
4. Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete quando non lo si utilizza, prima di montare o smontare i componenti e prima di pulirlo.
5. Evitare il contatto con i componenti mobili.
6. Non utilizzare il frullatore se il cavo o la spina sono danneggiati, dopo eventuali anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato in qualche modo danneggiato. Portare l'apparecchio al centro assistenza autorizzato più vicino per eventuali controlli, riparazioni o regolazioni elettriche o meccaniche.

7. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
8. Non far passare il cavo di alimentazione sullo spigolo di tavoli o ripiani.
9. Per ridurre il rischio di lesioni e non danneggiare il frullatore, non introdurre mai le mani o utensili nella caraffa del frullatore mentre è in funzione. Si può usare una spatola, ma soltanto quanto il frullatore non è in funzione.
10. Le lame sono affilate. Maneggiare con cautela.
11. Non utilizzare il frullatore senza il coperchio.
12. L'impiego di accessori non consigliati da KitchenAid può esporre al rischio di infortuni.
13. Azionare il frullatore sempre con il coperchio correttamente inserito e utilizzare la funzione Cibi caldi solo per miscelare cibi realmente caldi.
14. La spia lampeggiante indica che il prodotto è pronto per essere utilizzato.
15. **Questo prodotto è destinato esclusivamente ad uso domestico.**

## CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

### Requisiti elettrici

**⚠️ AVVERTENZA**



**Pericolo di scossa elettrica**

Collegare solo a una presa con messa a terra.

Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

Wattaggio: 615 Watt

Voltaggio: 220-240 Volt

Frequenza: 50 / 60 Hertz

**NOTA:** Se la spina e la presa non sono compatibili, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non modificare in alcun modo la spina. Non utilizzare adattatori.

Non utilizzare prolunghe. Se il cavo di alimentazione è troppo corto, far installare una presa vicino all'apparecchio da un elettricista o un tecnico qualificato.

# SICUREZZA DEL FRULLATORE

## Smaltimento dell'apparecchiatura elettrica

### Smaltimento del materiale da imballo

Il materiale da imballo è contrassegnato dal simbolo  ed è 100% riciclabile. Di conseguenza, le varie parti dell'imballaggio devono essere smaltite responsabilmente e in conformità alle normative locali che regolano lo smaltimento dei rifiuti.

### Smaltimento del prodotto

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).


- Il corretto smaltimento del presente prodotto contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la

salute umana associate alla gestione errata dello smaltimento dello stesso.

- Il simbolo  riportato sul prodotto o sulla documentazione in dotazione indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso il centro di raccolta preposto al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per informazioni più dettagliate su trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, è possibile contattare l'ufficio locale di competenza, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.


## COMPONENTI E FUNZIONI

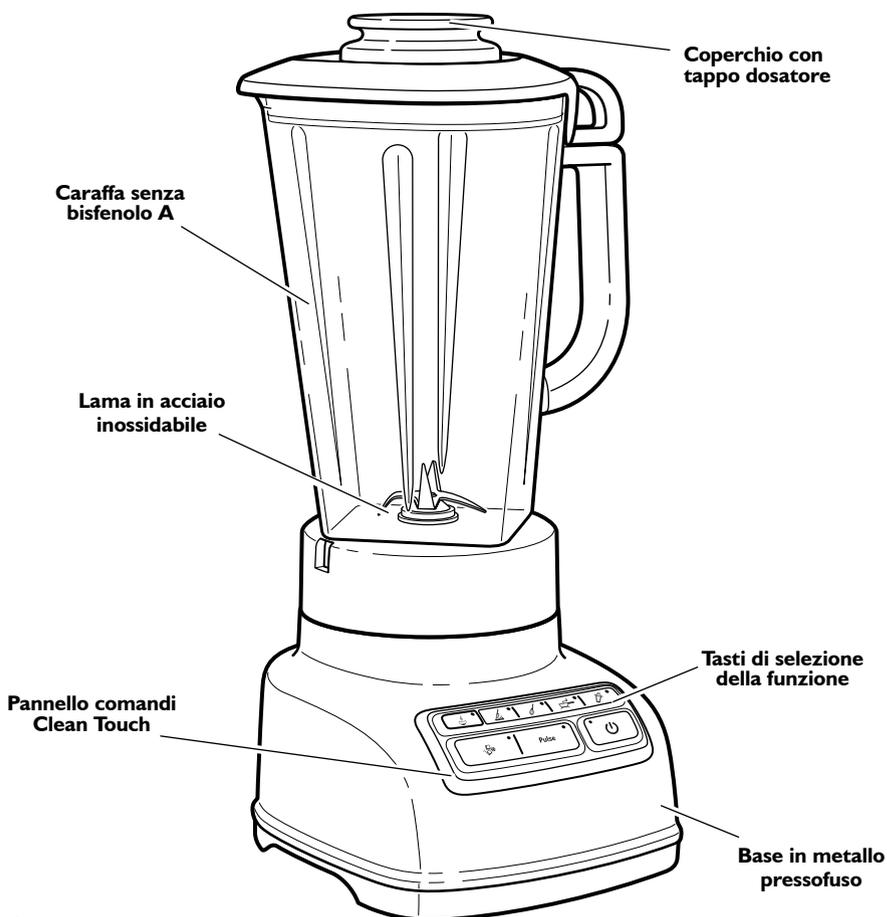


## Istruzioni preliminari sull'utilizzo del frullatore

### Istruzioni preliminari al primo utilizzo


La prima volta che si utilizza il frullatore, pulirne la base con un panno imbevuto di acqua calda e poi con un panno umido. Asciugare con un panno morbido. Lavare caraffa, coperchio e tappo dosatore con acqua calda e sapone (vedere la sezione Manutenzione e pulizia). Sciacquare i vari elementi e asciugarli.

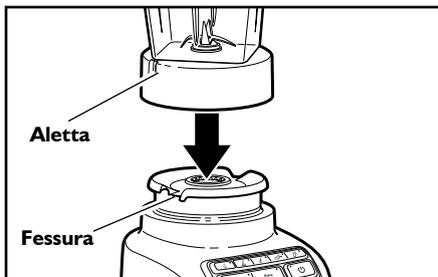


**1** Allineare le alette della caraffa alle fessure presenti nella base. Il manico della caraffa può essere indifferentemente a destra o a sinistra rispetto alla base del frullatore.

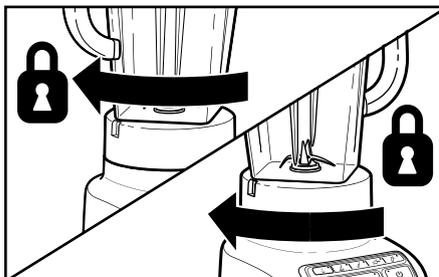

**2** Ruotare la caraffa in senso orario di circa 1/8 di giro, finché non scatta in posizione.

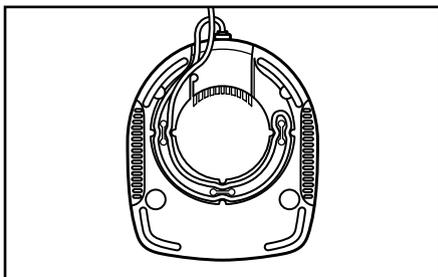

**3** Regolare la lunghezza del cavo di alimentazione del frullatore.

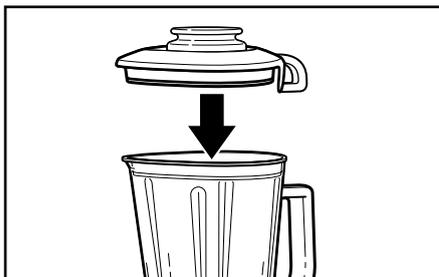

**4** Fissare saldamente il coperchio alla caraffa, verificando che il manico del coperchio sia allineato con quello della caraffa, come mostrato in figura.

**NOTA:** una volta posizionata correttamente, la caraffa deve appoggiare perfettamente sulla base del frullatore. Se ciò non dovesse accadere, ripetere i passi 1 e 2.

## **AVVERTENZA**



### Pericolo di scossa elettrica

Collegare solo a una presa con messa a terra.


Non rimuovere lo spinotto di terra.

Non utilizzare adattatori.


Non utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare morte, incendi o scosse elettriche.

# ISTRUZIONI PRELIMINARI SULL'UTILIZZO DEL FRULLATORE

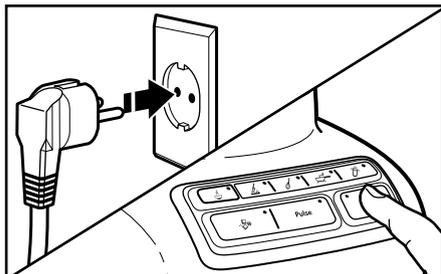

- 5** Prima di utilizzare il frullatore, inserire la spina dell'apparecchio in una presa con messa a terra, quindi premere il pulsante di accensione (🔌). Quando il dispositivo è pronto, la spia di accensione inizia a lampeggiare.

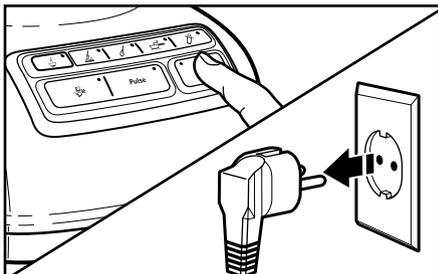

- 6** Prima di rimuovere la caraffa dalla base, premere il pulsante (🔌) per spegnere le spie lampeggianti, quindi estrarre la spina di alimentazione dalla presa.

## FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE


### Utilizzo del frullatore

#### Istruzioni preliminari sull'utilizzo


Quando la spia di accensione del frullatore o la spia della modalità PULSE è accesa:

- Non interferire con il movimento della lama.
- Non rimuovere il coperchio della caraffa.


Prima di utilizzare il frullatore, controllare che la caraffa sia bloccata correttamente in posizione sulla base.

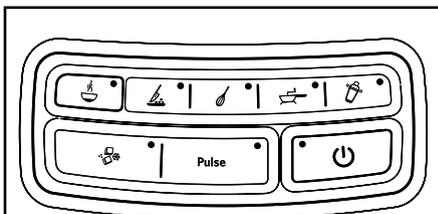

Il frullatore ha quattro funzioni: per TRITURARE (🔪), MISCELARE (🌀), OMOGENEIZZARE (🌀) e SHAKER (🌀). Inoltre, è dotato di tre funzioni speciali: modalità CIBI CALDI (🔥), TRITAGHIACCIO (🧊) e PULSE (Pulse).

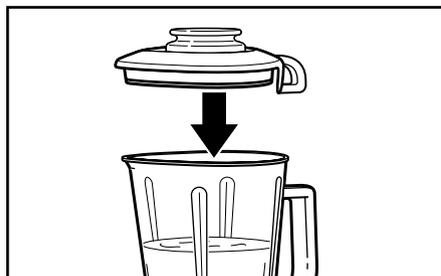


- 1** Versare gli ingredienti nella caraffa e fissare saldamente il coperchio sigillando tutta l'apertura.

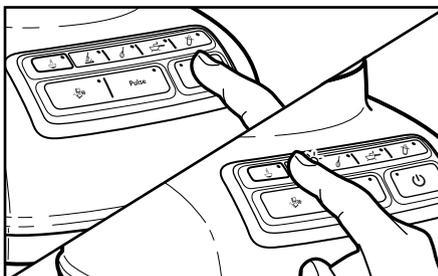

- 2** Premere il pulsante di accensione (🔌). Quando il dispositivo è pronto, la spia di accensione inizia a lampeggiare. Premere il tasto desiderato per mettere in funzione il frullatore costantemente a quella funzione. S'illumina la spia bianca della funzione selezionata. Le impostazioni possono essere modificate senza spegnere il frullatore, semplicemente premendo un tasto diverso.

# FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

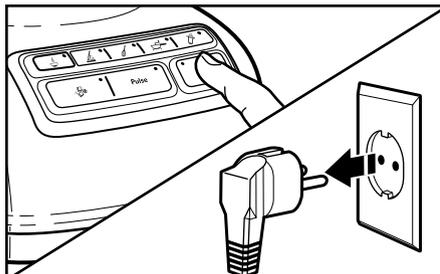


**NOTA:** il frullatore si aziona solo quando si preme il pulsante di accensione (⏻) (il LED di accensione si illumina) prima di selezionare la funzione desiderata.

**3** Al termine della procedura, premere il pulsante (⏻) per arrestare il frullatore, quindi premerlo nuovamente (⏻) per spegnere l'apparecchio. Prima di rimuovere la caraffa, scollegare il frullatore.




**4** Per rimuovere il coperchio, utilizzare prima l'anello nella parte posteriore per sollevare e aprire il coperchio.

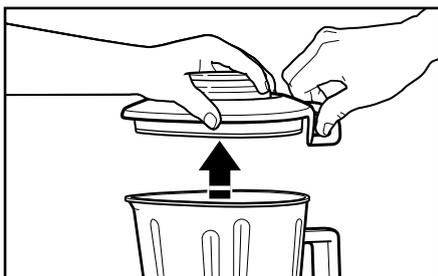


**5** Quindi sollevare il coperchio dai lati per rimuoverlo completamente dalla caraffa.

## Uso della funzione Cibi caldi

**IMPORTANTE:** quando si frullano cibi caldi o liquidi, come zuppe o salse, verificare che il coperchio sia fissato saldamente in posizione e utilizzare solo la funzione CIBI CALDI (🔥).

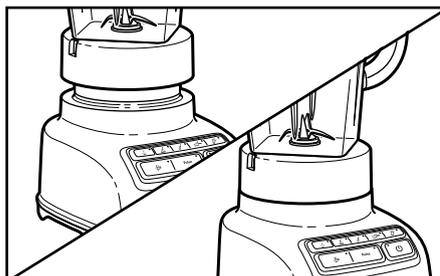


**1** Prima di utilizzare il frullatore, controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sulla base.

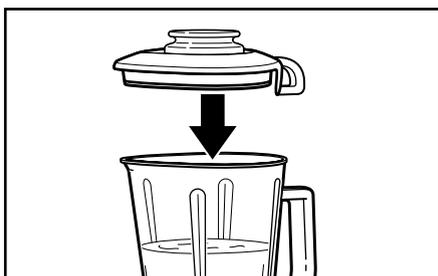


**2** Versare gli ingredienti nella caraffa e fissare saldamente il coperchio alla caraffa, verificando che il manico del coperchio sia allineato con quello della caraffa, come mostrato in figura.

# FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

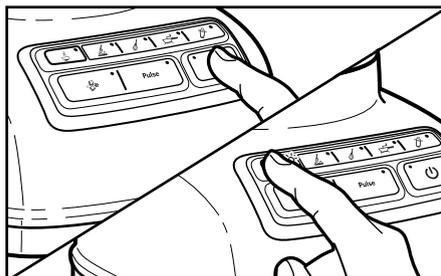


- 3** Premere il pulsante di accensione (⏻), quindi, a seguire, il pulsante CIBI CALDI (☺). Si accende l'indicatore sopra il pulsante Cibi caldi. Se si utilizza la funzione Cibi caldi, il frullatore si avvia a bassa velocità e poi lentamente aumenta di velocità nell'arco di 90 secondi, per evitare fuoriuscite di liquidi.

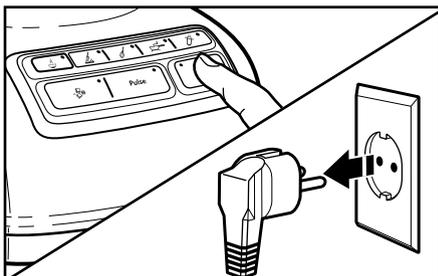


- 4** Al termine del ciclo Cibi caldi, il frullatore si arresta. Premere il pulsante (⏻) per spegnere l'unità. Prima di rimuovere la caraffa, scollegare il frullatore.

## Uso della funzione Tritaghiaccio


Il frullatore prevede una funzione TRITAGHIACCIO (☼). Se questa viene selezionata, il frullatore funziona automaticamente a impulsi per 30 secondi a intervalli regolari e alla funzione ottimale per tritare ghiaccio o altri ingredienti.

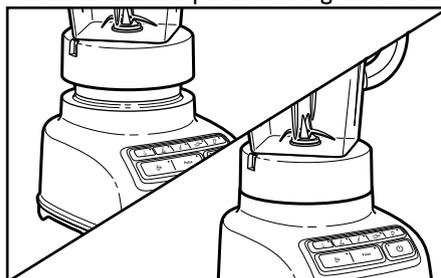


- 1** Prima di utilizzare il frullatore, controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sulla base.

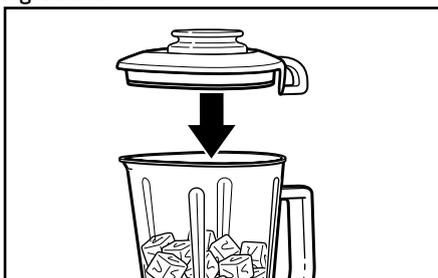

- 2** Introdurre gli ingredienti nella caraffa e chiudere saldamente il coperchio. Utilizzare al massimo metà del contenuto di una vaschetta per il ghiaccio.

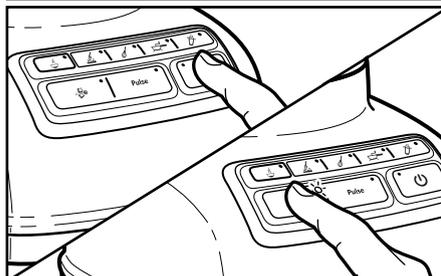

- 3** Premere il pulsante di accensione (⏻), quindi premere TRITAGHIACCIO (☼). La funzione TRITAGHIACCIO è una funzione a tempo.

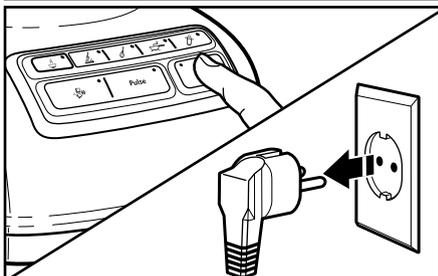


- 4** Al termine del ciclo, il frullatore si arresta. Per spegnere il frullatore, premere il pulsante (⏻). Prima di rimuovere la caraffa, scollegare il frullatore.

**SUGGERIMENTO:** tritare al massimo metà di una vaschetta standard per il ghiaccio o massimo 6/7 cubetti di ghiaccio per volta. L'impiego occasionale di una spatola è utile solo se il frullatore è spento. La funzione TRITAGHIACCIO (☼) è ottimizzata per tritare e sminuzzare il ghiaccio senza l'aggiunta di ingredienti liquidi.


# FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

## Uso della funzione Pulse

Sul frullatore è disponibile la funzione PULSE (Pulse) per qualsiasi funzione.

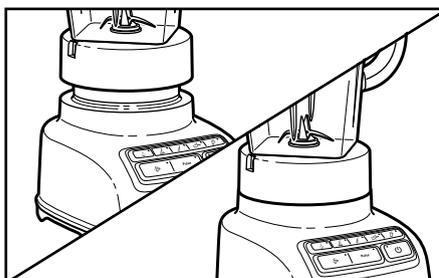


- 1 Prima di utilizzare il frullatore, controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sulla base.

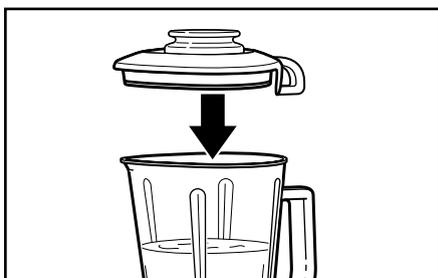


- 2 Introdurre gli ingredienti nella caraffa e chiudere saldamente il coperchio.


**NOTA:** la modalità PULSE non funziona con le modalità CIBI CALDI (C) o TRITAGHIACCIO (T).

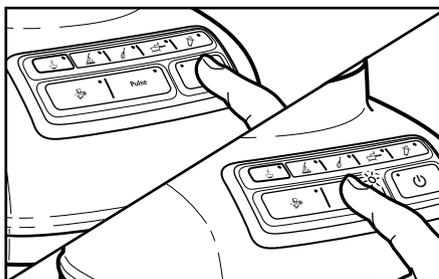

- 3 Premere il pulsante di accensione (P), quindi, a seguire, il pulsante PULSE (Pulse). Gli indicatori sopra il pulsante PULSE e tutte le quattro funzioni lampeggiano per indicare che tutte e quattro le funzioni sono in modalità PULSE (Pulse).

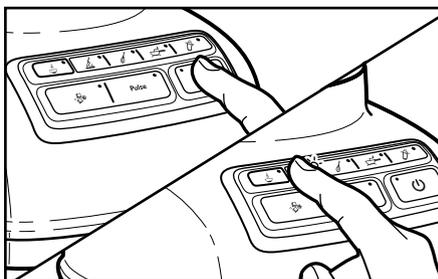

- 4 Selezionare un pulsante per la funzione e tenerlo premuto per il tempo desiderato. Quando è attiva la funzione PULSE per una determinata funzione, rimangono illuminate entrambe le spie delle modalità corrispondenti. Quando il pulsante della modalità PULSE viene rilasciato e l'indicatore corrispondente ricomincia a lampeggiare, il frullatore si arresta. Per riutilizzare la modalità a impulsi con un'altra funzione, è sufficiente premere il pulsante della funzione desiderata.

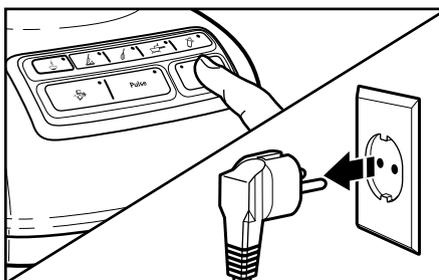

- 5 Al termine, premere il pulsante (P) per spegnere il frullatore. Prima di rimuovere la caraffa, scollegare il frullatore.

# FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE

## Uso del tappo dosatore della caraffa e della funzione Soft Start

- Il tappo dosatore per ingredienti della caraffa del frullatore può essere utilizzato per dosare e aggiungere gli ingredienti. Rimuovere il tappo dosatore e aggiungere gli ingredienti alla funzione per TRITURARE o MISCELARE. Se si utilizzano funzioni più elevate e la caraffa è colma o contiene alimenti bollenti, fermare il frullatore prima di aggiungere gli ingredienti.
- La funzione di miscelazione Soft Start avvia il frullatore automaticamente a bassa velocità per spingere gli ingredienti verso le lame e poi aumenta la velocità rapidamente, fino a raggiungere quella selezionata, per garantire prestazioni ottimali. La funzione di miscelazione Soft Start funziona solo quando si seleziona una funzione, mentre non funziona con la modalità PULSE (Pulse) o TRITAGHIACCIO (TRITA).

**IMPORTANTE:** quando si frullano cibi caldi o liquidi, verificare che il coperchio sia fissato saldamente in posizione e utilizzare solo la funzione CIBI CALDI (CIBI CALDI).

## Guida al controllo della funzione

Funzione	Argomento			
 CIBI CALDI	Minestra Salse calde (sugo, besciamella) Bevande calde			
 TRITURARE	Frutta tritata Verdure tritate	Insalata di carne per farcire i sandwich	Pesto Salse Salse fredde di frutta o verdura	Salsa sbriciolata deliziosa Copertura dolce sbriciolata
 MESCOLARE	Succo di frutta da concentrato congelato Condimenti per insalate	Sugo	Pastella per pancake Pastella per waffle	Ricotta morbida o cottage cheese
 RIDURRE IN PUREA	Farina d'avena Purea di frutta/Alimenti per i primi mesi Purea di carne/Carne per i primi mesi Purea di verdure/ Verdure per i primi mesi			
 SHAKER	Bibita ghiacciata miscelata Bibita a base di yogurt Bibita a base di frutta (liquida) Bibita a base di latte ghiacciato Bibita a base di sorbetto	Gelatina spumeggiante per torte/dessert Torta al formaggio Mousse	Formaggio stagionato grattugiato	
 TRITA GHIACCIO	Ghiaccio tritato	Frutta fresca finemente sminuzzata Verdura fresca finemente sminuzzata	Frutta sminuzzata congelata (scongelerla finché è possibile infilarsi la punta di un coltello)	
 PULSE	Frutta tritata Verdure tritate	Insalata di carne per farcire i sandwich	Salsa sbriciolata deliziosa Copertura dolce sbriciolata	

## Suggerimenti rapidi

- Per ottenere bevande vellutate quando si utilizza il ghiaccio, iniziare con la funzione TRITAGHIACCIO (☞) e terminare con la funzione SHAKER (☞).
- Per ottenere una consistenza simile a neve, si consiglia di utilizzare cubetti di ghiaccio appena tolti dal congelatore e non cubetti già in parte sciolti.
- Se sono più piccoli, i cubetti di ghiaccio vengono sminuzzati e trituri più facilmente.
- Per amalgamare a fondo molti ingredienti, è sufficiente la funzione TRITURARE (☞). Aumentare la funzione in base alle esigenze.
- Se lo si desidera, è possibile togliere il tappo dosatore per aggiungere ingredienti dal coperchio della caraffa e per aggiungere gli ingredienti liquidi o i cubetti di ghiaccio mentre è attiva la funzione TRITURARE (☞) o MISCELARE (☞).
- Fermare il frullatore prima di utilizzare degli utensili nella caraffa. Gli ingredienti possono essere mescolati con una spatola di plastica morbida solo quando il frullatore è spento. Non introdurre mai utensili - spatole incluse - nella caraffa se il motore è in funzione.

## Istruzioni specifiche

### Per preparare gelatina aromatizzata:

Versare nella caraffa acqua bollente e aggiungere la gelatina. Frullare in modalità CIBI CALDI (☞) per circa 10-30 secondi, fino a sciogliere la gelatina. Introdurre gli altri ingredienti.

### Preparare biscotti, cracker o pan grattato:

rompere i biscotti, i cracker o il pane in pezzi di circa 4 cm di diametro. Introdurli nella caraffa. In modalità PULSE (Pulse), coprire e ripetere gli impulsi poche volte, per circa 3 secondi alla volta, fino a ottenere il risultato desiderato.

### Ottenere briciole più fini per preparare il fondo per torte e per dessert:

rompere i biscotti, i cracker o il pane in pezzi di circa 4 cm e metterli nella caraffa. In modalità PULSE (Pulse), coprire e ripetere gli impulsi poche volte, per circa 20-30 secondi, fino a ottenere il risultato desiderato.

### Per tritare frutta e verdura:

Introdurre nella caraffa 475 ml di frutta o verdura pretagliata. In modalità PULSE (Pulse), coprire e frullare con la funzione SHAKER (☞). Ripetere gli impulsi poche volte, per 2-3 secondi alla volta, fino a ottenere il risultato desiderato.

### Purea di frutta:

Introdurre nella caraffa 475 ml di frutta in lattina o cotta. Aggiungere da 30 a 60 ml di succo di frutta o 240 ml di acqua ogni 475 ml di frutta. Coprire e frullare con la funzione OMOGENEIZZARE (☞) per circa 5 - 10 secondi.

### Purea di verdure:

Introdurre nella caraffa 475 ml di verdure in lattina o cotte. Aggiungere da 30 a 60 ml di brodo, acqua o latte ogni 475 ml di verdura. Coprire

e frullare con la funzione OMOGENEIZZARE (☞) per circa 10 - 20 secondi.

### Purea di carne:

Introdurre nella caraffa la carne tenera, già cotta, tagliata a tocchetti. Aggiungere da 40 a 60 ml di brodo, acqua o latte ogni 240 ml di carne. Coprire e frullare con la funzione TRITURARE (☞) per circa 10 secondi. Fermare il frullatore e staccare gli ingredienti dalle pareti della caraffa. Coprire e frullare con la funzione di OMOGENEIZZARE (☞) per circa 10 - 20 secondi.

### Per eliminare i grumi dalle salse:

Se la salsa è grumosa, introdurla nella caraffa. Coprire e frullare con la funzione MISCELARE (☞) per 5 - 10 secondi, finché il composto non risulta ben amalgamato.

### Per impastare farina e liquidi per addensare le salse:

Introdurre nella caraffa la farina e il liquido. Coprire e frullare con la funzione MISCELARE (☞) per 5 - 10 secondi, finché il composto non risulta ben amalgamato.

### Per preparare la besciamella:

Introdurre nella caraffa il latte, la farina e, se si desidera il sale. Coprire e frullare con la funzione MISCELARE (☞) per 5 - 10 secondi, finché il composto non risulta ben miscelato. Versare nella pentola e cuocere normalmente.

### Preparare frullati:

versare nella ciotola prima gli ingredienti liquidi e congelati, quindi aggiungere sopra gli altri ingredienti. Coprire e frullare in modalità TRITAGHIACCIO (☞) per 10-15 secondi, quindi passare alla modalità SHAKER (☞) per 10-15 secondi, in base alle esigenze.

## SUGGERIMENTI UTILI

**Per preparare frittelle o cialde usando una miscela già pronta:** Introdurre nella caraffa la miscela e gli altri ingredienti. Coprire e frullare con la funzione MISCELARE (  ) per circa 10 - 15 secondi, fino a ottenere un impasto omogeneo. Fermare il frullatore e staccare gli ingredienti dalle pareti della caraffa come necessario.


**Per grattugiare il formaggio:** Tagliare il formaggio molto freddo a tocchetti di 1,5 cm. Introdurre nella caraffa fino a 120 ml di formaggio. Coprire e frullare con la funzione SHAKER (  ) per circa 5 - 10 secondi. Nel caso di formaggi duri quali il parmigiano, il formaggio dovrà prima essere portato a temperatura ambiente; quindi frullare premendo la funzione SHAKER (  ) per 10-15 secondi.

## MANUTENZIONE E PULIZIA

### Pulizia del frullatore

La caraffa del frullatore può essere pulita con estrema facilità, anche senza essere rimossa dalla base.


- Pulire il frullatore a fondo dopo l'uso.
- Non immergere in acqua la base e/o il cavo del frullatore.
- Non adoperare spugnette o detersivi abrasivi.

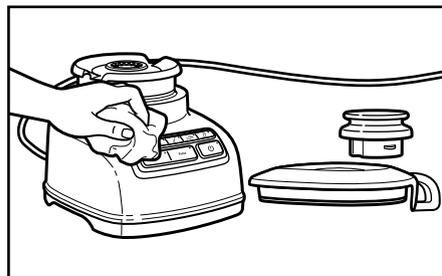

- 1** **Per pulire la base, il pannello comandi, il cavo, il coperchio e il tappo dosatore del frullatore:** scollegare il frullatore dalla corrente prima di iniziare la pulizia. Pulire con un panno inumidito con acqua tiepida, quindi passare un panno umido e asciugare con un panno morbido.



- 2** **Per pulire la caraffa senza rimuoverla dalla base:** dopo aver scollegato la caraffa dalla base, riempirla per metà di acqua calda (non bollente) e aggiungere una o due gocce di detersivo liquido per stoviglie. Mettere il coperchio sulla caraffa, collegare la caraffa alla base, premere il pulsante corrispondente alla funzione TRITUTARE e azionare il frullatore per 5-10 secondi. Rimuovere la caraffa e sciacquare con acqua tiepida.

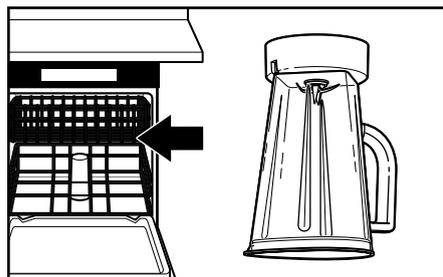


- 3** **Per pulire la caraffa separatamente:** collocare la caraffa nella lavastoviglie, con l'apertura rivolta verso il basso. In alternativa, lavarla a mano con acqua e sapone, sciacquarla e asciugarla.

**IMPORTANTE:** si consiglia di lavare a mano il coperchio e il tappo dosatore.


# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**IMPORTANTE:** il frullatore non potrà essere azionato con nessuna funzione se prima non è stato premuto il pulsante di accensione (⏻).


## Il frullatore non funziona quando si preme un tasto

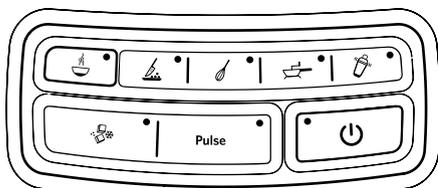

Le spie sono tutte spente.

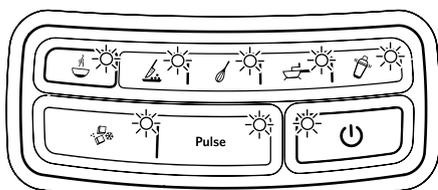


Le spie lampeggiano tutte contemporaneamente.

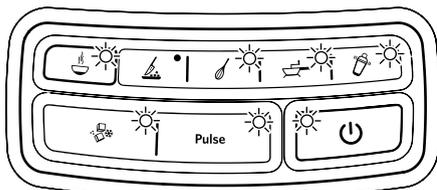


Un indicatore lampeggia in modo alternato.

## Il frullatore si ferma mentre è in funzione

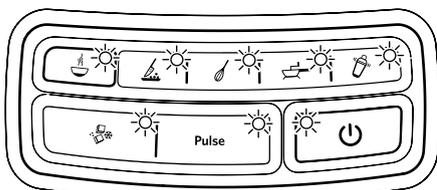

Le spie lampeggiano tutte contemporaneamente.

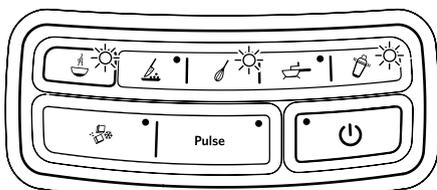

Tutti gli indicatori lampeggiano in modo alternato.

Se le istruzioni riportate nella presente sezione non risolvono il problema, contattare un centro di assistenza autorizzato (consultare la sezione "Garanzia e assistenza").

Controllare se la spina è inserita in una presa provvista di messa a terra. In caso positivo, premere il pulsante di accensione (⏻) e staccare la spina. Reinserrire la spina nella medesima presa e premere il pulsante di accensione (⏻). Se il frullatore continua a non funzionare, controllare sul circuito elettrico l'interruttore o il fusibile per verificare che l'elettrodomestico sia collegato.

Se il frullatore è collegato alla corrente, ma quando si preme il pulsante di accensione (⏻) e tutti gli indicatori lampeggiano non accade nulla, è possibile che il rotore del motore sia bloccato. Premere il pulsante di accensione (⏻) e staccare la spina. Reinserrire la spina, premere il pulsante di accensione (⏻) e selezionare la funzione desiderata.

Se il frullatore è collegato alla corrente, ma non si avvia e un indicatore lampeggia in modo alternato rispetto a tutti gli altri, è possibile che uno dei tasti si sia bloccato. Premere il pulsante (⏻) per spegnere il frullatore, quindi staccare la spina. Reinserrire la spina e premere il pulsante di accensione (⏻) per reimpostare il tasto bloccato.

Le spie lampeggiano tutte contemporaneamente. In caso di sovraccarico quando si miscelano ingredienti pesanti, il frullatore si spegne automaticamente per evitare danni al motore. Premere il pulsante di accensione (⏻) per reimpostare il frullatore e scollegare il cavo dall'alimentazione. Togliere la caraffa dalla base e dividere il contenuto in quantità minori. Per ridurre il carico, è possibile anche aggiungere dei liquidi.

È possibile che il frullatore sia inceppato. In questo caso il frullatore si arresta per evitare danni al motore. Premere il pulsante di accensione (⏻) per reimpostare il frullatore e scollegare il cavo dall'alimentazione. Sollevare la caraffa dalla base e liberare le lame mediante una spatola, rompendo o asportando il contenuto sul fondo della caraffa.

# GARANZIA E ASSISTENZA

## Garanzia del frullatore KitchenAid

Durata della garanzia	KitchenAid si fa carico del pagamento di	KitchenAid non si fa carico del pagamento di
Europa, Medio Oriente e Africa: Per il modello 5KSB1585: Due anni di copertura totale a partire dalla data d'acquisto.	Parti di ricambio e costo di manodopera per le riparazioni necessarie a rimuovere difetti nei materiali o nella qualità di esecuzione. L'assistenza deve essere fornita da un centro di assistenza autorizzato KitchenAid.	A. Riparazione se il frullatore è stato utilizzato per scopi che esulano dalla normale preparazione di cibi. B. Danni provocati da incidenti, alterazioni, utilizzo improprio, abuso o installazione/ funzionamento non conforme alle normative locali sull'energia elettrica.

**KITCHENAID NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI.**

## Servizio clienti

Per qualsiasi dubbio, o per avere informazioni sul centro di assistenza autorizzato KitchenAid più vicino, utilizzare i contatti di seguito.

**NOTA:** Qualsiasi tipo di assistenza deve essere gestita da un centro di assistenza autorizzato KitchenAid.

### Numero verde (chiamata gratuita):

800 901243

**Contatto e-mail:** accedere al sito [www.Kitchenaid.it](http://www.Kitchenaid.it) e fare clic sul collegamento "Contattaci" nella parte inferiore della pagina.

### Indirizzo:

KitchenAid Europa, Inc.  
Codice Postale 19  
B-2018 ANTWERPEN 11

[www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu)