

# KURZANLEITUNG



**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN.**

Um einen umfassenden Kundendienst und Unterstützung zu erhalten, registrieren Sie ihr bitte Gerät unter <http://www.bauknecht.eu/register>

**Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.**




Vor Inbetriebnahme der Maschine müssen die Transportsicherungsschrauben entfernt werden.

Weitere Anweisungen wie diese zu entfernen sind, finden Sie in der *Installationsanleitung*.


## PRODUKTBESCHREIBUNG

### GERÄT

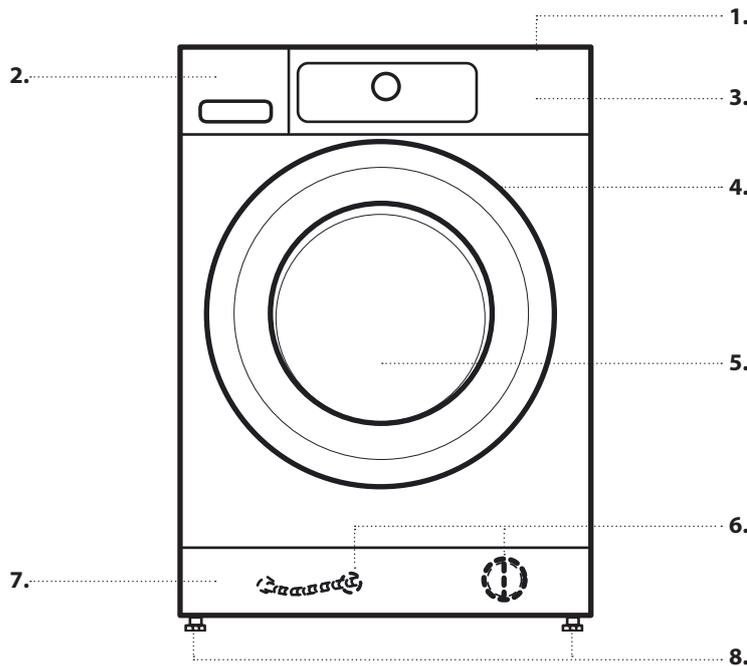

1. Arbeitsplatte
2. Waschmittelfach
3. Bedientafel
4. Türgriff
5. TÜR
6. Wasserfilter/Ablaufschlauch für den Notfall (falls verfügbar) - hinter dem Sockel -
7. Sockel (abnehmbar)
8. Stellfüße (4)

### BEDIENTAFEL

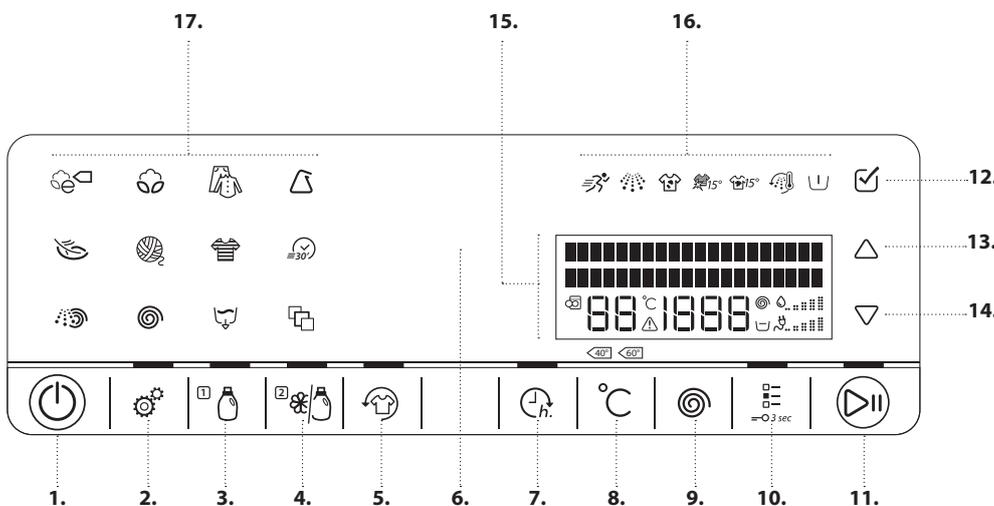

1. Ein/Aus-Taste (bei gehaltenem Tastendruck Rücksetzung/Abpumpen)
2. Einstellungstaste
3. Automatische Dosierung / Fach 1
4. Automatische Dosierung / Fach 2
5. FreshFinish-Taste
6. Erkennungsanzeige
7. Fertig in Taste
8. Temperaturtaste
9. Taste „Schleudernzahl“
10. Taste für Zusatzfunktionen (bei gehaltener Tastensperre)
11. Start/Pause-Taste
12. OK Taste (zur Bestätigung)
13. HOCH-Taste
14. RUNTER-Taste
15. Anzeige
16. Anzeiger der Optionen
17. Programmtasten

## WASCHMITTELFACH

Das Fach vorsichtig behandeln. Das Fach während dem Öffnen und Schließen nicht fest ziehen oder drücken.

### AUTOMATISCHE DOSIERUNG:

**WICHTIG: Nur flüssiges Waschmittel verwenden**, um die Waschmittelfächer zu füllen („1“ und „2“); niemals Waschpulver verwenden.

#### 1. Fach 1

- Allgemeines flüssiges Waschmittel ODER
- Spezielles flüssiges Waschmittel (z.B. Buntes, Wolle, Sportkleidung, usw.)

**WICHTIG: Niemals Weichspüler in Fach 1 füllen.**



Maximale Füllmenge: 600 ml

#### 2. Fach 2

- Weichspüler ODER
- Flüssiges Waschmittel (allgemein oder speziell wie für Buntes, Wolle oder Sportkleidung)

Maximale Füllmenge: 400 ml.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Konfiguration unter den in Abschnitt AUTOMATISCHE DOSIERUNG - ERSTMALIGER GEBRAUCH in der GEBRAUCHSANLEITUNG angegebenen. Die Etiketten auf den Fachklappen können gedreht oder ausgetauscht werden, um Sie an Ihre ausgewählte Konfiguration zu erinnern.

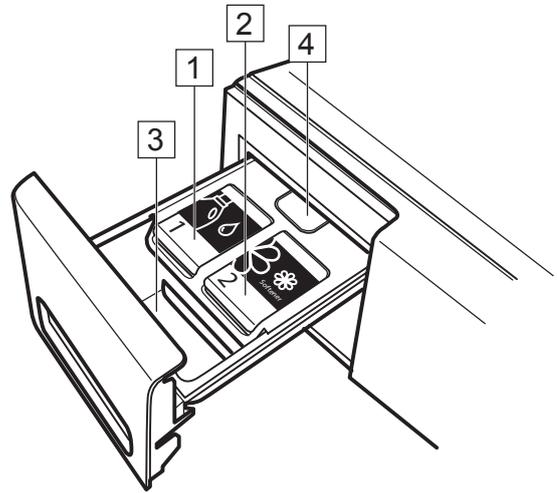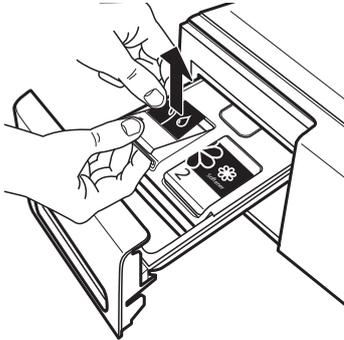

### MANUELLE DOSIERUNG:

#### 3. Waschmittelfach für manuelle Dosierung

- Waschpulver oder flüssiges Waschmittel
- Waschzusätze

Wenn Sie Waschpulver verwenden, sicherstellen, das Fach nur bis zu der Markierung „max“ füllen.



#### 4. Entriegelungstaste

Durch Drücken dieser Taste lässt sich das Waschmittelfach für Reinigungszwecke entfernen.

## WASCHMITTELEMPFEHLUNGEN FÜR VERSCHIEDENE WÄSCHEARTEN

Wäscheart	Temperaturbereich	Empfohlene Waschmittelart
Robuste Weißwäsche	(Kalt-95°C)	Vollwaschmittel
Weißfeinwäsche	(Kalt-40°C)	Feinwaschmittel mit Bleichmittel und/oder optischen Aufhellern
Helle/Pastellfarben	(Kalt-60°C)	Waschmittel mit Bleichmittel und/oder optischen Aufhellern
Kräftige Farben	(Kalt-60°C)	Buntwaschmittel ohne Bleichmittel / optische Aufheller
Schwarze/dunkle Farben	(Kalt-60°C)	Spezialwaschmittel für schwarze/dunkle Wäsche

## ERSTINBETRIEBNAHME

Informationen zur Auswahl und zum Starten eines Programms finden Sie im Abschnitt über den TÄGLICHEN GEBRAUCH.

### ERSTER WASCHGANG

Sobald die Waschmaschine mit dem Stromnetz verbunden ist, schaltet sie sich automatisch ein. Sie werden darum gebeten, die gewünschte Anzeigsprache einzustellen.

Drücken Sie die Taste HOCH oder RUNTER, um die gewünschte Sprache auszuwählen, dann mit der OK Taste bestätigen.

Daraufhin die Waschmaschine auf Ihre örtliche Wasserhärte einstellen (wählen Sie zwischen weich / mittel / hart) und bestimmen Sie ob Sie Weichspüler oder Waschmittel für das Fach 2 des Waschmittelfachs verwenden möchten (automatische Dosierung).

Zum Entfernen von eventuellen Produktionsüberresten gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie das Programm „Baumwolle“ bei einer Temperatur von 95 °C
- Geben Sie eine geringe Menge Vollwaschmittel (maximal 1/3 der vom Waschmittelhersteller für leicht verschmutzte Wäsche empfohlenen Menge) in das Fach für die manuelle Dosierung des Waschmittelfachs und drücken Sie die Tasten für die automatische Dosierung - das Licht dieser Tasten muss ausgeschaltet sein.
- Starten Sie das Programm **ohne Wäsche einzufüllen**.



### AUTOMATISCHE DOSIERFUNKTION

Das Waschmittelfach der Waschmaschine hat ein Zwei-Fach System für die automatische Dosierung von flüssigem Waschmittel und Weichspüler.

Vor Anwendung dieser Funktion, beachten Sie die Anweisungen in der GEBRAUCHSANLEITUNG/AUTOMATISCHE DOSIERUNG - ERSTMALIGER GEBRAUCH für:

### 1. Die Einstellung der korrekten Wasserhärte

**2. Die Einstellung des Inhalts von Fach 2.** Standardmäßig ist Fach 1 für Waschmittel (Ihr Hauptwaschmittel) und Fach 2 für Weichspüler eingestellt. Wenn Sie keinen Weichspüler verwenden, können Sie Fach 2 für ein weiteres Waschmittel einstellen.

### 3. Die Überprüfung/Anpassung der voreingestellten Dosierungsmengen.

Standardmäßig kommt das System mit den folgenden Dosierwerten:

## TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie die Gebrauchsanleitung erhalten

### 1. WÄSCHE EINFÜLLEN

- Bereiten Sie Ihre Wäsche entsprechend den Empfehlungen im Abschnitt „TIPPS UND HINWEISE“ vor.
- Stellen Sie sicher, dass Reißverschlüsse zugezogen und Bänder verknotet sind.
- Öffnen Sie die Tür und füllen Sie die Wäsche ein. Halten Sie sich an die in der Programmtabelle angegebenen maximalen Füllmengen



### 2. TÜR SCHLIESSEN

- Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche zwischen Türglas und Gummidichtung eingeklemmt ist.
- Schließen Sie die Tür so, dass Sie die Verriegelung einrasten hören.



### 3. WASSERHAHN ÖFFNEN

- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit der Hauptleitung verbunden ist.
- Wasserhahn öffnen



### 4. WASCHMASCHINE EINSCHALTEN

- Drücken Sie die An/Aus Taste. Es erscheint eine Animation und es ertönt ein Ton. Das Programm, das zuletzt benutzt wurde, leuchtet auf. Anschließend ist die Waschmaschine betriebsbereit.



### 5. WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS

#### • Programm auswählen:

Das Programmsymbol auf der Bedientafel drücken. Programmname, Standarddauer, Temperatur und Schleudernzahl sowie die maximale Waschladdung auf der Anzeige.

#### • Temperatur ändern, falls erforderlich

Drücken Sie die Temperaturtaste; die Anzeige gibt an, dass die Temperatur eingestellt werden kann.

- Drücken Sie wiederholt die Temperaturtaste ODER
- drücken Sie die HOCH oder RUNTER Taste bis die erforderliche Temperatur auf der Anzeige erscheint.



#### • Schleudernzahl ändern, falls erforderlich

Drücken Sie die Schleudertaste; die Anzeige gibt an, dass die Schleudernzahl eingestellt werden kann.

- Drücken Sie wiederholt die Schleudertaste ODER
- Drücken Sie die HOCH oder RUNTER Taste bis die benötigte Schleudernzahl oder Spülstopp auf der Anzeige erscheint.



- 80 ml Waschmittel für Fach 1
- 30 ml Weichspüler für Fach 2

Sie müssen diese voreingestellten Dosierwerte auf die Dosierwerte, die auf der Verpackung Ihres Waschmittels und Weichspülers angegeben sind, anpassen.

Nachdem die automatische Dosierfunktion eingestellt ist, die Fächer mit dem entsprechenden Inhalt füllen und die Etiketten auf den Fächern entsprechend anbringen, wie erklärt in der GEBRAUCHSANLEITUNG / AUTOMATISCHE DOSIERUNG - ERSTMALIGER GEBRAUCH.

#### • Optionen wählen, falls erforderlich

Drücken Sie die Optionstaste. Die Optionen, die aus dem Programm ausgewählt werden können erscheinen auf der Anzeige.



Drücken Sie die HOCH oder RUNTER Taste, um durch die Liste der Optionen zu blättern. Drücken Sie OK, um eine Option auszuwählen; das Optionsymbol auf der Bedientafel leuchtet. Um eine ausgewählte Option abzuwählen, drücken Sie erneut die OK Taste.

Einige Optionen / Funktionen können durch direkten Tastendruck gewählt werden:




Wenn solch eine Option nicht für das Programm ausgewählt werden kann, schaltet es sich automatisch ab, wenn die Taste gedrückt wurde.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN.

### 6. WASCHMITTEL FÜLLEN

- Wenn Sie das Waschmittel **manuell** zufügen möchten, ziehen Sie das Waschmittelfach vorsichtig heraus und füllen Sie das Waschmittel (und Waschzusätze) ein, wie in Abschnitt WASCHMITTELFACH angegeben.



#### Beim Öffnen, das Fach nicht fest ziehen.

Beachten Sie die Dosierempfehlungen auf der Waschmittelpackung. Wenn Sie VORWÄSCHE oder FERTIG IN gewählt haben, beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt PROGRAMME UND OPTIONEN und FUNKTIONEN.

Schließen Sie dann sorgfältig das Waschmittelfach.

- Wenn Sie möchten, dass die Waschmaschine das Waschmittel **automatisch dosiert**, einfach sicherstellen, dass die Automatische Dosierfunktion aktiviert ist (siehe Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN / Automatische Dosierung). Das Waschmittel wird durch das automatische Dosiersystem nach dem Programmstart zugefügt.

### 7. PROGRAMM STARTEN

- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, bis die Taste beständig leuchtet; das Programm startet.
- Wenn Sie die automatische Dosierung ausgewählt haben, zeigt die Anzeige die Dosierung des Waschmittels nach Programmstart an. Befolgen Sie die Anweisungen wie im Abschnitt OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN / automatische Dosierfunktion angegeben.



### 8. LAUFENDES PROGRAMM ÄNDERN, FALLS ERFORDERLICH

Sie können die Einstellungen auch bei einem bereits laufenden

Programm noch immer ändern. Die Änderungen werden durchgeführt, vorausgesetzt die entsprechende Programmphase ist noch nicht beendet.

- Drücken Sie die entsprechende Taste (zum Beispiel die „Schleuderschalt“-Taste zum Ändern der Schleuderschaltzahl). Die Anzeige gibt an, welcher Wert eingestellt werden kann.
- Drücken Sie die HOCH oder RUNTER Taste, um den Wert anzupassen. Für über die Optionstaste wählbare Optionen; Drücken Sie die HOCH oder RUNTER Taste, um eine Option auszuwählen; danach drücken Sie die OK Taste, um die Option zu bestätigen oder abzuwählen.

Das Programm wird automatisch fortgesetzt.

Einstellungen eines laufenden Programms können auch wie folgt geändert werden

- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das laufende Programm zu unterbrechen
- Änderung Ihrer Einstellungen
- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen.

## 9. LAUFENDES PROGRAMM UNTERBRECHEN UND TÜR ÖFFNEN, FALLS ERFORDERLICH

- Halten Sie die „Start/Pause“-Taste gedrückt, um ein laufendes Programm zu unterbrechen.



# EINSTELLUNGEN

Die folgenden Einstellungen können geändert / gewählt werden: Anzeigensprache / Tastentöne / Warnsignal Zyklusende / Anzeigenkontrast / Wasserhärte / Eco-Modus (automatische Ausschaltfunktion nach Programmende) / Dosierer AN oder AUS (automatische Waschmitteldosierung permanent eingeschaltet oder ausgeschaltet) / Kalibrierung (Dosiermenge der Fächer an die Empfehlungen Ihres Waschmittels oder Weichspülers anpassen) / Fach 2 Inhalt (= Fach 2 auf Waschmittel oder Weichspüler einstellen) / Zurück zu Werkseinstellungen.

# TIPPS UND HINWEISE

## SORTIEREN SIE IHRE WÄSCHE NACH

- Gewebetyp / Pflegeetikett (Baumwolle, Mischwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche)
- Farbe (trennen Sie Weiß- und Buntwäsche, waschen Sie neue Buntwäsche getrennt)
- Größe (Verschieden große Wäschestücke in einer Waschladung verbessern die Waschwirkung und verteilen sich besser in der Trommel)
- Feinwäsche (waschen Sie kleine Wäschestücke – wie Nylonstrümpfe – und Wäschestücke mit Haken – wie BHs – in einem Wäschesack oder Kopfkissenbezug mit Reißverschluss).

## ALLE TASCHEN LEEREN

- Gegenstände wie Münzen oder Sicherheitsnadeln können sowohl Ihrer Wäsche als auch der Trommel schaden.

## NACH PFLEGE ETIKETTEN WASCHEN

Die Temperatur im Waschwannen-Symbol zeigt die höchstmögliche Temperatur zum Waschen der Sachen an.



Normale mechanische Einwirkung



Reduzierte mechanische Einwirkung



Sehr reduzierte mechanische Einwirkung



Nur Handwäsche



Nicht waschen

- Vorausgesetzt der Wasserstand ist nicht zu hoch oder die Wäsche nicht zu heiß, leuchtet die Türanzeige auf. Sie können die Tür öffnen, z. B. um mehr Wäsche einzufüllen oder Wäsche herauszunehmen.
- Schließen Sie die Tür erneut und drücken Sie die „Start/Pause“-Taste, um das Programm fortzusetzen.



## 10. LAUFENDES PROGRAMM ZURÜCKSETZEN, FALLS ERFORDERLICH

- Halten Sie die „Ein-/Aus“-Taste gedrückt, bis die Anzeige anzeigt, dass das Programm gelöscht ist. Das Wasser wird abgepumpt, das Programm endet und die Tür wird entriegelt.



## 11. NACH PROGRAMME DIE WASCHMASCHINE AUSSCHALTEN

- Die Anzeige zeigt an, dass der Zyklus beendet ist und die Anzeige „Tür auf“ leuchtet auf – Sie können Ihre Wäsche entnehmen
- Zum Ausschalten der Waschmaschine die „Ein/Aus“-Taste drücken. Wenn Sie die Waschmaschine nicht ausschalten, schaltet sie sich etwa eine Viertelstunde nach Programmende automatisch ab, um Energie zu sparen.
- Lassen Sie die Tür halb offen, damit das Innere der Waschmaschine trocknen kann.



- Drücken Sie die Taste Einstellungen.
- Die Einstellung auswählen, die sie ändern wollen, indem Sie die HOCH oder RUNTER Taste drücken. Danach die OK Taste drücken.
- Drücken Sie die Taste HOCH oder RUNTER, um die gewünschten Werte einzustellen oder aus dem Menü auszuwählen, dann mit der OK Taste bestätigen.
- Um den Einstellmodus zu verlassen, drücken Sie entweder die HOCH oder RUNTER Taste, bis die Anzeige anzeigt, dass Sie den Modus verlassen können – anschließend bestätigen Sie durch Drücken des Knopfes. Oder warten Sie einige Sekunden bis der Einstellmodus automatisch beendet wird.

## WASSERFILTER REGELMÄSSIG REINIGEN

- Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei zu verhindern, dass er verstopft und das Wasser nicht mehr abgepumpt werden kann. Siehe Abschnitt PFLEGE UND WARTUNG / „Reinigung des Wasserfilters“ in der Gebrauchsanleitung.

## EINSPARUNGEN UND UMWELTSCHUTZ

- Der Verbrauch von Energie, Wasser, Waschmittel und Zeit ist optimal, wenn Sie die empfohlene maximale Füllmenge für die Programme beachten, wie in der Programmtabelle angegeben.
- Die Dosierempfehlungen in den Waschmittelherstellerrichtlinien nicht überschreiten. Verwenden Sie die automatische Dosierfunktion.
- Sie sparen Energie, wenn Sie mit 60°C anstatt mit 95°C oder mit 40°C anstatt mit 60°C waschen. Für Baumwolle wird das Eco Programm bei 40 °C oder 60 °C empfohlen.
- Soll die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden, wählen Sie eine hohe Schleuderschaltzahl. Der Trockner braucht dann weniger Zeit und Energie.

# PROGRAMMTABELLE

Programm	Pflege Etiketten	Temperatur °C	Max. Beladung (kg)	Verwendung der Optionstaste wählbar							Direkt wählbar			Schleudern		Waschmittel und Waschzusätze	
				Vorwäsche	Warm spülen	Flecken 15°	15° Green&Clean	Starke Verschmutzung	Intensivspülen	Kurz	FreshFinish	Automatische Dosierung	Fertig in	Max. Schleuderzahl (U/Min)	Spülstopp	Waschmittel	Weichspüler
ECO-BAUMWOLLE		(Kalt/ 60°C)	max.	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
BAUMWOLLE		(Kalt/ 95°C)	max.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
MISCHWÄSCHE		(Kalt/ 60°C)	6,0	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
PFLEGELEICHT		(Kalt/ 60°C)	3,5	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
FEINWÄSCHE		(Kalt/ 40°C)	2,5	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
WOLLE		(Kalt/ 40°C)	2,0	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
BUNTES		(Kalt/ 60°C)	6,0	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
KURZ 30'		(Kalt/ 30°C)	3,0	—	—	—	✓	—	—	—	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
SPÜLEN&SCHLEUDERN		—	max.	—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	✓	max.	✓	—	○
SCHLEUDERN		—	max.	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	max.	—	—	—
ABPUMPEN		—	max.	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—	—	—
HEMDEN		(Kalt/ 40°C)	2,5	✓	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
BETTDECKE		(Kalt/ 60°C)	3,0	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
BETTWÄSCHE		(Kalt/ 60°C)	3,5	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○
KASCHMIR		(Kalt/ 30°C)	2,0	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	400	✓	●	○
SPORT		(Kalt/ 40°C)	3,5	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	—
JEANS		(Kalt/ 60°C)	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
BABYWÄSCHE		(Kalt/ 60°C)	5,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	●	○
KLEINE LADUNG		(Kalt/ 40°C)	1,0	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	max.	✓	●	○

✓ Wählbar /optional

— Nicht wählbar/anwendbar

● Erforderlich

○ Optional

# PROGRAMME

Befolgen Sie die Empfehlungen auf den Pflege-Etiketten Ihrer Wäsche.

## ECO BAUMWOLLE

Normal verschmutzte Baumwollwäsche. Das Standard-Baumwollprogramm bei 40°C und 60°C nutzt Strom und Wasser am effizientesten. Die Werte am Energielabel beruhen auf diesem Programm



## BAUMWOLLE

Normal bis stark verschmutzte robuste Wäsche aus Baumwolle und Leinen, wie Handtücher, Tischdecken, Unterwäsche, usw.



## MISCHWÄSCHE

Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern oder Mischgewebe. 1-Stunden-Programm.



## PFLEGELEICHT

Normal verschmutzte Wäsche aus synthetischen Fasern (wie Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder Mischgewebe mit Baumwollanteil.



## FEINWÄSCHE

Feinwäsche aus heiklen Fasern, die eine sanfte Behandlung benötigt.



## WOLLE

Wollartikel, die mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie als handwaschbar gekennzeichnete Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose.



## KURZ 30'

Leicht verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Pflegeleicht und ihre Mischungen. Auffrischprogramm für Wäsche ohne Flecken.



## BUNTES

Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Pflegeleicht oder deren Mischungen; auch Feinwäsche. Schont die Farben.



## SPÜLEN+SCHLEUD

Separates Spül- und Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.



## SCHLEUDERN

Separates Intensivschleuderprogramm. Für robuste Wäsche.



## ABPUMPEN

Separates Programm, um das Wasser abzupumpen, ohne Schleudern.



## SONDERPROGRAMME

Um eins der folgenden Programme einzustellen, wählen Sie die Position der Sonderprogramme. Drücken Sie die HOCH und RUNTER Tasten, um eines der unten genannten Programme auszuwählen. Das ausgewählte Programm ist mit „>“ markiert. Zum Bestätigen des ausgewählten Programms die OK Taste drücken.



## HEMDEN

Hemden, Blusen und feine Geschäftskleidung aus Baumwolle, Pflegeleicht oder deren Mischungen.

## BETTDECKEN

Große Stücke wie Schlafsäcke, waschbare Decken, Badematten, mit Federn oder synthetischem Material gefüllte Kissen und Bettdecken.

## BETTWÄSCHE

Weiß- und farbige Bettwäsche aus Baumwolle oder Synthetikfasern oder aus ähnlichen Mischgeweben.

## KASCHMIR

Hochwertige Wäschestücke aus Kaschmir, die als geeignet für Maschinen- oder Handwäsche identifiziert worden sind.

## SPORT

Normal verschmutzte und verschwitzte Sportwäsche aus Baumwolle/Jersey oder Mikrofasern. Beinhaltet einen Vorwaschzyklus – Sie können auch Waschmittel in die Vorwaschkammer geben. Keinen Weichspüler verwenden.

## JEANS

Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus robustem Jeansstoff wie Hosen und Jacken.

## BABYWÄSCHE

Normal verschmutzte Babykleidung aus Baumwolle und/oder Leinen. Der Schaum wird noch gründlicher ausgespült, um die empfindliche Babyhaut zu schützen.

## KLEINE LADUNG

Baumwolle und/oder Synthetikwäsche aus robusten Fasern. Ideales Programm zur wirtschaftlichen Wäsche von kleinen Waschladungen.

# VERBRAUCHSDATEN

Diese Daten können bei Ihnen aufgrund wechselnder Bedingungen bei der Eingangstemperatur des Wassers, beim Wasserdruck, usw. abweichen.

PROGRAMM	TEMPERATUR (°C)	BELADUNG (KG)	WASSER (L)	ENERGIE (KWH)	UNGEFÄHRE PROGRAMMDAUER (STUNDEN:MINUTEN)		UNGEFÄHR VERBLEIBENDER FEUCHTIGKEITSGEHALT (%)
					OHNE KURZPROGRAMM	MIT KURZPROGRAMM	
Mischwäsche	40	6,0	62	0,40	01:00	00:55	55
Baumwolle	95	10,0 (max.)	97	2,70	02:50	–	55
Baumwolle	60	10,0 (max.)	95	1,70	02:35	01:55	55
Baumwolle	40	10,0 (max.)	77	1,00	03:30	02:20	55
Pflegeleicht	60	3,5	46	0,95	02:20	01:20	35
Pflegeleicht	40	3,5	44	0,65	02:20	01:20	35
ECO BAUMWOLLE	60	10,0 (max.)	48	0,48	06:00	04:00	53
ECO BAUMWOLLE	60	5,0	31	0,36	04:00	*	53
ECO BAUMWOLLE	40	5,0	31	0,33	04:00	*	53

Unter Normalbedingungen gemessene Werte in Übereinstimmung mit IEC/EN 60456. Die Werte bezüglich Wasser, Strom und Restfeuchtegehalt beziehen sich auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen.

max. = maximale Beladung der Waschmaschine

Die akustischen Werte auf dem Etikett beziehen sich auf das fertig installierte Gerät. Die Klebeunterlagen müssen entsprechend der gesonderten Anleitung auf der Waschmaschinenunterseite angebracht sein.

\* Dauer nach Beladungserkennung

**Eco Baumwolle** ist das Standardprogramm für normal verschmutzte Baumwollwäsche. Es ist das wirksamste Programm hinsichtlich dem kombinierten Wasser- und Energieverbrauch. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0,25 W / im unausgeschalteten Zustand 0,25 W.

# OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

Beziehen Sie sich auf die Programmtabelle, um zu überprüfen, ob Optionen für das gewählte Programm verfügbar sind

## OPTIONEN, die direkt durch Drücken der zugeordneten Taste wählbar sind

### FreshFinish

Hält Ihre Wäsche frisch, wenn Sie sie nicht kurz nach dem Ende des Programms herausnehmen können. Die Waschmaschine beginnt kurze Zeit nach Programmende damit, die Wäsche regelmäßig in der Trommel zu bewegen. Diese Trommeldrehung dauert bis zu 6 Stunden nach Beendigung Ihres Waschprogramms. Sie können diesen Vorgang jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste beenden; die Tür wird entriegelt und Sie können Ihre Wäsche herausnehmen.



## OPTIONEN, die über die Optionstaste wählbar sind

### Vorwäsche

Hilft stark verschmutzte Wäsche, durch eine Vorwäsche zusätzlich zu dem gewählten Waschprogramm, zu reinigen. Verlängert das Programm um etwa 20 Minuten.

Zum Zufügen von Waschmittel für die Vorwäsche

- **automatisch:** sicherstellen, dass das automatische Dosiersystem aktiviert ist (siehe FUNKTIONEN / Automatische Dosierung)
- **manuell:** geben Sie die Waschmittelmenge für die Vorwäsche direkt in einer Waschmittelmugel in die Trommel, bevor Sie das Programm starten.



### Warm spülen

Das Programm endet mit einem warmen Spülgang. Dies entspannt die Fasern Ihrer Wäsche, sie fühlt sich angenehm warm an, wenn sie kurz nach Programmende aus der Maschine genommen wird.



### Bio Flecken 15°

Hilft alle Arten von Flecken, außer Fett / Öl, zu entfernen.

Das Programm beginnt mit einem Kaltwaschgang. Verlängert das Programm um etwa 10 Minuten. Empfohlene Vorbehandlung für hartnäckige Flecken. Kann nicht für Baumwolle 95 °C gewählt werden.



### 15° Green&Clean

Hilft die Farben Ihrer Wäsche zu erhalten, indem sie mit kaltem Wasser (15°C) gewaschen werden. Erzielt ein gutes Waschergebnis und spart Energie durch geringe Wassererwärmung.

Geeignet für leicht verschmutzte Farbwäsche ohne Flecken.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Waschmittel für kalte Waschttemperaturen (15 oder 20°C) geeignet ist.
- Kann nicht für Baumwolle 95°C gewählt werden.



### Starke Verschmutzung

Hilft stark verschmutzte, befleckte Wäsche, durch die Optimierung der Effizienz von Zusätzen für die Fleckenentfernung, zu reinigen.

Geben Sie eine entsprechende Menge eines Fleckenentferners (in Pulverform) zusammen mit Ihrem Waschmittel (nur in Pulverform) in das Fach für die manuelle Waschmitteldosierung. Kann das Programm um bis zu 15 Minuten verlängern.

Geeignet für die Verwendung mit Fleckenentfernern und Bleichmitteln basierend auf Sauerstoff.

**Keine Chlor- oder Perboratbleichen verwenden!**



### Intensivspülen

Hilft Waschmittelreste in der Wäsche durch Verlängerung des Spülgangs zu vermeiden.

Besonders gut geeignet zum Reinigen von Babywäsche,



für Allergiker und in Regionen mit weichem Wasser.

### Kurz


Ermöglicht Schnellwäsche. Geeignet für nur leicht verschmutzte Wäsche. Kann nicht für Baumwolle 95°C gewählt werden.



## FUNKTIONEN

### Automatische Dosierung

Gibt automatisch **flüssiges Waschmittel** und **Weichspüler** (bei Bedarf) von den Fächern des Waschmittelfachs aus. Um eine korrekte Dosierung zu erzielen, muss diese Funktion so eingestellt werden, wie in Abschnitt ERSTER GEBRAUCH/Automatische Dosierung und detailliert in der GEBRAUCHSANLEITUNG/AUTOMATISCHE DOSIERUNG - ERSTER GEBRAUCH erklärt.

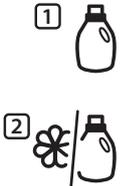

Sobald die Einstellungen fertig gestellt sind, sicherstellen, dass die Fächer mit Waschmittel/Weichspüler gefüllt sind, entsprechend der ausgewählten Konfiguration:

- Wenn Sie Weichspüler **verwenden:**
  - » Fach 1: Waschmittel
  - » Fach 2: Weichspüler

In dieser Konfiguration, beim Einstellen eines Programmes, leuchten die Tasten Fach 1 und Fach 2 auf zur Anzeige, dass die richtige Menge an Waschmittel und Weichspüler ausgegeben wird, sobald das Programm gestartet wird. Wenn Sie in bestimmten Fällen keinen Weichspüler verwenden möchten, einfach Fach 2 ausschalten, indem Sie die entsprechende Taste drücken.

- Wenn Sie **keinen** Weichspüler verwenden:
  - » Fach 1: Hauptwaschmittel
  - » Fach 2: zusätzliches Waschmittel

In dieser Konfiguration, beim Einstellen eines Programmes, können Sie nur ein Fach auswählen. Stellen Sie sicher, dass das richtige Fach ausgewählt ist, entsprechend dem Waschmittel, das Sie für das ausgewählte Programm verwenden möchten. Das Waschmittel wird nur von dem Fach ausgegeben, für welches die entsprechende Taste leuchtet.

Wenn Sie es gelegentlich bevorzugen, das Waschmittel manuell zu dosieren (zum Beispiel bei Verwendung eines anderen Waschmittels), einfach die Fächer deaktivieren durch Drücken der Tasten und das Waschmittel in das Fach für manuelle Dosierung geben. Die Deaktivierung der Fächer wird nur für ein Programm gültig sein. Die Automatische Dosierfunktion wird automatisch wieder für das nächste Programm, das Sie einstellen, aktiviert werden.

Wenn in einem der Fächer nur noch wenig Waschmittel/Weichspüler vorhanden ist, zeigt die Anzeige eine Niedrigstandwarnung, wenn die Waschmaschine ausgeschaltet wird und auch am Programmende. Zusätzlich blinkt die entsprechende Fach-Taste einige Male auf. Wenn diese Nachricht zum ersten Mal erscheint, reicht der Inhalt in dem Fach normalerweise für etwa zwei oder drei weitere Programme aus.

Wenn der Inhalt an Waschmittel/Weichspüler in einem der Fächer vollständig aufgebraucht ist, zeigt die Anzeige ein leeres Fach Warnung an und informiert, dass nur manuelles Dosieren möglich ist. Die Taste des leeren Faches blinkt einige Male auf. Sie müssen das/die leeren Fächer auffüllen oder das Waschmittel manuell dosieren.

Falls Sie die automatische Dosierfunktion dauerhaft deaktivieren möchten (da Sie stets die manuelle Dosierung bevorzugen), drücken Sie die Einstellungen-Taste, wählen Sie Automatische Dosierung und stellen Sie die Funktion auf AUS. Um die Funktion zu einem

späteren Zeitpunkt wieder zu nutzen, muss Sie auf AN gestellt werden.

#### WICHTIG:

- Niemals die Fächer mit Waschpulver füllen; Pulver darf nur für die manuelle Dosierung verwendet werden
- Weichspüler kann nicht manuell dosiert werden; er kann nur im Fach 2 des Automatischen Dosiersystems verwendet werden.

#### Spülstopp (wählbar mit der Schleudertaste)

Vermeidet automatisches Schleudern der Wäsche am Ende des Programms. Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser, die Anzeige zeigt den Spülstopp an und das Programm wird nicht fortgesetzt.



Geeignet für Feinwäsche, die nicht zum Schleudern geeignet ist oder die bei einer geringen Schleuderdrehzahl geschleudert werden sollte. Nicht geeignet für Seide.

Um „Spülstopp“ auszuwählen:

- Drücken Sie die Schleudertaste; Spülstopp wählen. Das Spülstoppsymbol leuchtet an der Anzeige auf.

Die Anzeige gibt an, wenn das Programm den Spülstopp erreicht hat. Wählen Sie:

#### Wasser abpumpen, nicht schleudern:

drücken Sie die Schleudertaste oder die HOCH- oder RUNTER-Taste zur Auswahl der Schleuderdrehzahl „0“. Oder wählen Sie das Programm Abpumpen. Danach die „Start/Pause Taste drücken: das Wasser wird abgepumpt und das Programm beendet.



#### die Wäsche schleudern:

die standardmäßige Schleuderdrehzahl blinkt - drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Schleudergang zu starten. Oder wählen Sie eine andere Schleuderdrehzahl durch Drücken der Schleudertaste und der HOCH oder RUNTER Taste und drücken Sie Start/Pause.



#### Fertig in

Ermöglicht es, die Wäsche zu einem bestimmten Zeitpunkt, durch Einstellung einer Startvorwahl bis zum Programmende, fertig zu haben.



Der Programmstart kann bis zu 23:30 Stunden verzögert werden. Nur bei manueller Zugabe von Waschmittel: Waschpulver - kein flüssiges Waschmittel - mit dieser Funktion verwenden, um das Waschmittelfach für die manuelle Dosierung zu füllen. Das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen wählen.

- Drücken Sie die „Fertig in“ Taste – die Taste leuchtet auf.
- Drücken Sie die HOCH oder RUNTER Taste, um eine Verzögerung bis zu 23:30 Stunden auszuwählen.

- Drücken Sie die „Start/Pause“-Taste – das Rückwärtszählen für die Vorwahl startet. Die Anzeige gibt die Fertig in Zeit an (= Zeit bis Programmende), sowie die Standardprogrammdauer.
- Das Programm startet automatisch, um rechtzeitig am Ende der Startvorwahl abgeschlossen zu sein. Beim Programmstart wird die Startvorwahl auf der Anzeige durch den laufenden Programmstatus ersetzt.

Zum Löschen der Startvorwahl

- drücken Sie wahlweise die „Start/Pause“-Taste, um die Startvorwahl zu löschen; die „Start/Pause“-Taste erneut drücken, um das gewählte Programm sofort zu starten
- oder halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um die komplette Programmeinstellung zu löschen.

#### Tastensperre

Zum Sperren der Tasten und des Bedienungsknopfs vor unabsichtlicher Inbetriebnahme der Waschmaschine.



Zum Sperren:

- Muss die Waschmaschine eingeschaltet sein.
- Halten Sie die Optionstaste gedrückt, bis die Anzeige angibt, dass die Tasten gesperrt sind. Die Tasten sind nun gesperrt. Es funktioniert nur „Ein/Aus“.



Wenn Sie die Waschmaschine aus- und wieder einschalten, bleibt die Tastensperre aktiv, bis Sie diese wieder aufheben.

Zum Entsperren: Halten Sie die Optionstaste erneut für mindestens 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige angibt, dass die Tasten freigegeben sind.


#### ANZEIGEN

##### Tür lässt sich öffnen



##### Energie- / Wasserüberwachung

Gibt eine Rückmeldung über den Energie- und Wasserverbrauch Ihrer Programmeinstellung. Die kleinere Anzeige leuchtet auf, die ökonomischste ist Ihre Programmeinstellung. Kann noch immer nach der Erkennungsphase der Waschladung angepasst werden.

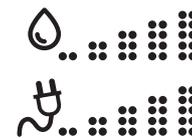

**Störung:** Beachten Sie die Meldung auf der Anzeige. Bei Störungen wird auf den Abschnitt Fehlerbehebung in der „Gebrauchsanleitung“ verwiesen.



##### Entkalken

Eine Meldung auf der Anzeige erinnert Sie regelmäßig daran, die Waschmaschine zu entkalken. Finden Sie einen geeigneten Entkalker für die Waschmaschine unter [www.bauknecht.eu](http://www.bauknecht.eu). Drücken Sie die OK Taste, um die Anzeigenerinnerung zu löschen.

#### WARTUNG, PFLEGE UND FEHLERBEHEBUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Fehlerbehebung finden Sie in der **Gebrauchsanleitung**.

Die **Gebrauchsanleitung** erhalten Sie wie folgt:

- Kundendienst; verwenden Sie die Telefonnummer im Garantieheft
- Download von der Bauknecht-Internetseite <http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK>



#### KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber innen in der Tür an, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren. <http://www.bauknecht.eu>  
Die Telefonnummer finden Sie im Garantieheft.



400010824463

Bauknecht® Eingetragenes Warenzeichen der Whirlpool Unternehmensgruppe

