


S

PROGRAMÖVERSIKT

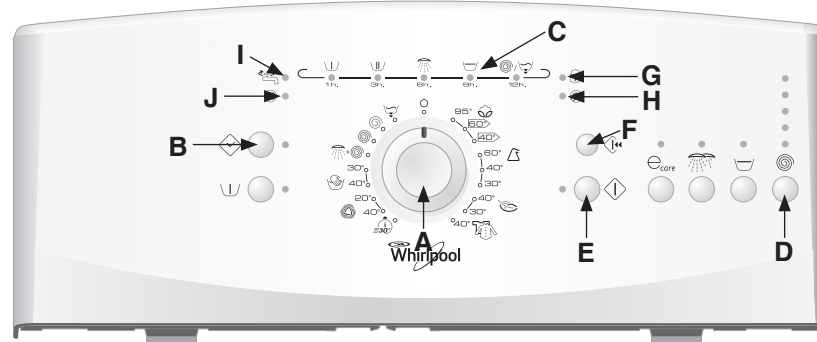

- A. Programvalsrott**
- B. Startfördröjning-knapp**
- C. Programfasvisare (ovanför linjen)**
Kontrollampor för Startfördröjning (under linjen)
- D. Val av centrifugeringshastighet**
- E. Start/Paus-knapp**
- F. Åtterställ-knapp**
- G. Indikator för "Lucka öppen"**

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

- H. "Service"**
- I. Indikator för "Vattenkran stängd"**
- J. Indikator för "Rengör pump"**

- 1) Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättfunktionen.
- 2) Använd inte flytande tvättmedel.
- 3) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/ minut i detta program.

Program	Kladvårds-etiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser				Tillvalsfunktioner					Max. centrifugeringshastighet varv/minut	
				Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Startfördröjning	Förtvätt	Extra care	Förlängd sköljning	Sköljstopp	Variabel centrifugering		
Bomull 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95°C		5.0 Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. <i>Om tvätten är hårt smutsad kan du välja tillvalsfunktionen "Förtvätt".</i>	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	* Endast 95°C	*	*	*	1000
Syntetmaterial 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60°C		2.5 Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	* Endast 60°C	*	*	*	1000
Ömtåliga material 30 - 40 °C	30 - 40°C		1.5 Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	-	-	*	*	*	1000
Daglig tvätt 40 °C	40°C		3.0 Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	*	1000
Snabbtvätt 30 °C	30°C		3.0 Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	*	1000
Ylle Kalltvätt - 40 °C	Kalltvätt - 40°C		1.0 Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen.	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	*	*	*	1000
Handtvätt 30 - 40 °C	30 - 40°C		1.0 Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. <i>En mycket skonsam centrifugering används i detta program.</i>	-	Ja	*	* ²⁾	-	-	-	*	*	*	400 ³⁾
Sköljning + centrifugering		-	5.0 <i>Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	*	1000
Centrifugering		-	5.0 <i>Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	1000
Skoncentrifugering		-	1.0 <i>Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	1000
Tömning		-	- <i>Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

OBS: Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

FÖRBRUKNINGSDATA

Elförbrukning 0,11 W när maskinen är avstängd / 0,11 W när maskinen är på.

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid ☺ (timmar : minuter)
Bomull	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bomull**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bomull**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bomull	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Bomull**	40	2.5	32	0.52	1:45
Syntetmaterial	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetmaterial	40	2.5	45	0.45	1:15
Ömtåliga material	40	1.5	50	0.55	0:45
Daglig tvätt	40	3.0	40	0.45	1:00
Snabbtvätt	30	3.0	35	0.40	0:30
Ylle	40	1.0	55	0.55	0:45
Handtvätt	40	1.0	40	0.40	0:35

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelseberor på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetsläge av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationshastighet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning).

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för Energikort. Av energihänsyn, kan den verkliga temperaturen avvika från programmets angivna temperatur.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

- Lägg in tvätt i tvättmaskinen, stäng trumman och se till att den är ordentligt stängd.
- Fyll på tvättmedel och eventuella tillsatser enligt beskrivningen på föregående sida och i bruksanvisningen.
- Stäng luckan.
- Vrid **programvalsraden** till önskat program och temperatur. Lampan i närheten av **Start/Paus**-knappen blinkar. Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "Off/O" och sedan till önskat program.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 20 minuter.

Extra care

- En modifierad temperaturprofil och en något förlängd tvättid gör denna funktion till den optimala kombinationen för utmärkta tvättresultat och även energiförbrukningen kan minska.
- Kan endast väljas tillsammans med programmen Bomull 95°C och Syntetmaterial 60°C.

Förlängd sköljning

- Vattentemperaturen ökar, vilket ger en intensivare sköljning.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial", "Daglig tvätt" och "Ömtåliga material".
- Funktionen är användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
- Så snart som maskinen stannar för Sköljstopp tänds skrynkelskyddslampan i programfasvisaren och lampan i närheten av **Start/Paus**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start/Paus**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsraden till Tömning och tryck på **Start/Paus**-knappen.

Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utsluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre.

- Välj program, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen upprepade gånger för att ställa in önskad fördröjningstid: 1, 3, 6, 9 eller 12 timmar. Kontrollampen för den inställda tiden blinkar.
- Starta programmet (se "Programstart"). Indikatorn i närheten av Startfördröjning-knappen tänds och slocknar sedan när programmet startar.
- När du trycker på **Start/Paus**-knappen börjar nedräkningen av fördröjningstiden. När programmet startar slocknar kontrollampen för Startfördröjning och programfasindikatorerna aktiveras.
- När du har tryckt på **Start/Paus**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att åter trycka på Startfördröjning-knappen.

Avbryta startfördröjningen

..before you press the "Start/Pause" button:

- Vrid programvalsraden till ett annat läge eller tryck på Återställ-knappen.

..när du har tryckt på Start/Paus-knappen:

- Håll Återställ-knappen intryckt i minst tre sekunder. Kontrollampen för Startfördröjning släcks.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Kontrollampen intill **Start/Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

INDICERING AV FEL

Vid fel eller oregelbundenheter se "Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning.

"Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Kontrollampen „Luckan öpen“ lyser. Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.

- Vrid programvalsraden till läge "Av/O".
- Stäng vattenkranen.
- Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
- Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampen blinkar.
- Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställ-knappen raderar ett program före programslutet. Håll Återställ-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.