

**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА INDESIT**

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на www.indesit.com/register



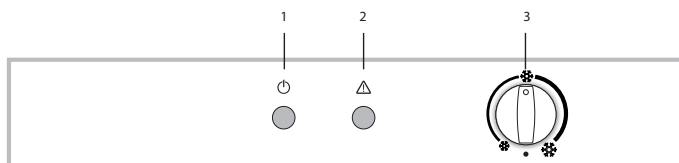
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ**

След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата.

След като включите уреда към захранването, завъртете бутона на термостата, за да го включите.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално напълнен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1. Индикаторна лампичка на мрежата
2. Светлинен индикатор за аларма
3. Копче за температурата

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИ

Поставяйте пресните храни, които ще се замразяват, на решетката в отделението на фризера, като не допускате те да влизат в пряк контакт с вече замразена храна.

Количеството на пресните храни, които могат да бъдат замразени за 24 часа, е посочено на табелката с основните данни.

За да замразите пресни храни, поставете решетката на отделението на фризера в по-горно положение.

ТЕМПЕРАТУРА НА ФРИЗЕРА И ОТДЕЛЕНИЕТО НА ХЛАДИЛНИКА

Този хладилник/фризер се въвежда в действие, като се работи с термостата, намиращ се в отделението на хладилника.

Регулирането на температурата на двете отделения се извършва чрез въртене на ключа на термостата.

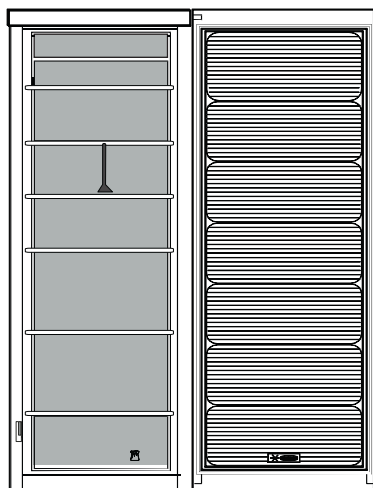
Термостат, регулиран на ❄️ : **по-слабо охлаждане**

Термостат, регулиран на ❄️❄️ : **средно охлаждане**

Термостат, регулиран на ❄️❄️❄️ : **получавате максимална температура**

Термостат, регулиран на • : **охлаждането и осветлението са изключени**

Ако бутонът на термостата е настроен на•, се включва целият уред.

ОТДЕЛЕНИЕ НА ФРИЗЕРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИ**Легенда****ЗОНА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ**

Всякакви хранителни изделия

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда. 	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че: не е имало прекъсване на електрозахранването; щепселът е включен правилно в контакта и двуполусният прекъсвач, ако има такъв, е позициониран правилно (вкл.); предпазните устройства на домашната електрическа система функционират; захранващият кабел не е повреден; ключът на термостата не е в положение "●".
Вътрешното осветление не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Може да е необходима подмяна на крушката на лампичката. 	<ul style="list-style-type: none"> Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка.
Вътрешната температура на отделенията не е достатъчно студена.	<ul style="list-style-type: none"> Причините може да са различни (вижте колоната „Решение“). 	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали: вратичките са добре затворени; уредът не е монтиран в близост до топлинен източник; температурата е правилно зададена; циркулацията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана.
На дъното на отделениято на хладилника има вода.	<ul style="list-style-type: none"> Тръбата за изтичане на водата от обезскрежаването е запушена. 	<ul style="list-style-type: none"> Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (вж. раздел "Поддръжка и почистване на уреда").
Прекомерно количество скреж в отделениято на фризера.	<ul style="list-style-type: none"> Вратата на отделениято на фризера не е затворена правилно. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали няма пречки за правилното затваряне на вратата. Обезскрежете отделениято на фризера. Уверете се, че уредът е монтиран правилно.
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	<ul style="list-style-type: none"> Това не е проблем. То възпрепятства образуването на кондензация. 	<ul style="list-style-type: none"> Не е необходимо решение.
Температурата на отделениято на хладилника е прекалено студена.	<ul style="list-style-type: none"> Зададената температура е прекалено студена. В отделениято на фризера може да е поставено голямо количество пресни храни. 	<ul style="list-style-type: none"> Опитайте да зададете по-малко студена температура. Ако в отделениято на фризера са поставени пресни храни, изчакайте замразяването да завърши. Изключете вентилатора (ако има), както е описано в глава "ВЕНТИЛАТОР".



Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт docs.indesit.eu
- Използвайте QR кода
- Освен това можете **да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

