




TORKTUMLARENS FUNKTION

Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen.

Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna

 Torktumla inte

 Kan torktumlas vid låg torktemperatur

 Kan torktumlas

Sortera tvätten efter:

Materialets tjocklek: Om du har mer tvätt än vad torktummlaren kan hantera bör du sortera tvätten efter vikt (skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder).

Typ av material: bomull (linne), syntetmaterial (strykfritt).

Torrhetsgrad: skåporrt, stryktorrt, osv.

Torktumla inte: nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyg med metalldekorationer

Förbered tvätten

Se till att alla plagg är igenknäppta och att fickorna är tömda.

Kontrollera att cigarettändare inte följer med i tvätten.

Vänd ut och in på plaggen.

Fyll torktummlaren

Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat.

Stäng sedan luckan.

Programval

Välj önskat torkprogram med programvalsratten (se programtabellen för mer information). Om du inte startar programmet strax efter att du har ställt in det stängs torktummlaren av efter några minuter.

Starta tummlaren igen genom att vrida programvalsratten till "Av" ("0") och sedan till önskat program.

**Tillval
(beroende på modell)**

Välj önskat tillval genom att trycka på motsvarande knapp.

Indikatorn ovanför knappen tänds för att bekräfta valet.

En blinkande indikatorlampa innebär att fel alternativ har valts (funktionen är inte kompatibel).

Inaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen.

Starta torktummlaren

Torkprogrammet startar när "Start (Pause)" (Start (Paus))-knappen trycks in. Indikatorlampan tänds.

Ändra programval: Torkningen avbryts om ett nytt program väljs. "Start (Pause)" (Start (Paus))-indikatorn blinkar.

Tryck på "Start (Pause)" (Start (Paus))-knappen igen för att starta det nya programmet.

Stoppa program: Tryck på "Start (Pause)" (Start (Paus))-knappen för att stoppa torkprogrammet och öppna luckan. Vänta minst 5 minuter innan du tar ut tvätten ur torktummlaren så att tvätten hinner svalna. Av säkerhetsskäl stoppar torkprogrammet automatiskt när du öppnar luckan. Starta om torkprogrammet genom att stänga luckan och trycka på "Start (Pause)" (Start (Paus))-knappen igen.

Varning: Stoppa aldrig torktummlaren innan torkprogrammet är klart. Om du ändå stoppar torktummlaren, ta snabbt ut tvätten och sprid ut den så att den svalnar.

Programslut – ta ut tvätten ur torktummlaren

Den avslutande delen av torkningen sker utan värme så att tvätten kyls av, vilket motverkar skrynkling.

End (Slut): Ta ut tvätten ur torktummlaren. Torkningen är klar.

Anticrease (Antiskrynkelfunktion): Om maskinen inte töms i slutet av torkprogrammet aktiveras anticreasefunktionen automatiskt i 15 min. (När du väljer funktionen "Anticrease" (Antiskrynkelfunktion) kan funktionen förlängas med upp till 12 timmar.)

Trumman roterar för att förhindra att tvätten skrynklas.

Stäng av torktummlaren

Vrid programvalsratten till "Av" ("0").

Rengöra luddfiltret efter varje program: Öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

Tömma vattenbehållaren: Dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

Observera: Använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktummlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktummlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Strömförbrukning: Avstängt läge: 0,11 W / Standby-läge: 0,11 W

Programöversikt		Typ av textilier		Tillvalsfunktioner									Uppskattad torktid (i minuter)												
Program / Torkhetsgrad				Tyg		Skonprogram (Skonprogram)		Bäckningsfunktion		Antiskrymelfunktion		Torkhetsreglering		Pause (Paus)		Knappspår		Reset (Återställning)		Klart om... Finish on time (Tidsinställning)		Mycket väl		Väl	
Bomull	Extra dry	Skäpfort +	Tjocka textilier med flera skikt, fotbollsunderkläder, fotbollsdröckar	Bomull eller linne som tål varmvatt/värmevätt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	205	140		
																								Cupboard plus	Skäpfort +
	Cupboard dry	Skäpfort*	Tvätt av liknande tyg som inte behöver strykas: Torkhandsdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirtar, bomullsstrumpor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	175	110			
																							Iron dry	Strykort*	Tvätt som behöver strykas: Sängkläder, dukar, torkhandsdukar, T-shirtar, polotröjor, arbetskläder
	Extra dry	Extra torkt	Tjocka textilier med flera skikt, Sängkläder, dukar, träningsväskor, sportkläder, filtar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	90	70				
																						Cupboard dry	Skäpfort*	Tvätt som inte behöver strykas: Tröjor, blusar, T-shirtar, träningskläder	X
	Iron dry	Strykort	Tvätt som behöver strykas: Byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60				
																						Delicate plus	Finvätt	Lågre torktemperatur för omtåliga textilier: Byxor, klänningar, tröjor, blusar	X
	Miksed load	Blandad tvätt	T-shirtar, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
																						Silk	Siden	Blusar, tröjor och T-shirtar	X
SoftFinish	Vile eftervård	Vårdning och tunning av ylleperseedlar: Messor, ylletröjor, hälsdukar, varnar. Programmet är inte ett torkprogram.	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6				
																						Big Items	Dun	Sovsäckar, byxor, västar	-
Vårdning	Tvätten vårdas (fräschas upp och lummas) 30 minuter utan värme.	Alla material.	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-				
																						Torkning	Avslutar torkning (passar alla material)	-	-

*Programmen har testats med maximal vikt i anslutning med EN61121.

ANVISNINGAR FÖR ATT...

...kontrollera torktumlaren på egen hand: (Kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen.)

<p>Torkning tar för lång tid/tvätten är inte tillräckligt torr</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har rätt torkprogram valts? • Har torkningen avbrutits (har luckan öppnats, är vattenbehållaren full)? • Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)? • Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)? • Är värmeväxlaren smutsig (se bruksanvisningen för mer information)? • Är rumstemperaturen för hög? • Är "End" (Slut)- och "Anticrease" (Antiskrynk)-indikatorerna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut. • Välj ett intensivare program eller funktionen "anpassad torkning" (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte är som väntat.
<p>Torktumlaren fungerar inte (tryck alltid på "Start (Pause)" (Start (Paus))-knappen efter ett strömavbrott)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget? • Är det strömavbrott? • Har det gått en säkring? • Är luckan ordentligt stängd? • Har ett torkprogram valts? • Har "Start (Pause)" (Start (Paus))-knappen tryckts in strax efter att ett program har valts? (Annars kommer tumlaren att stängas av.) • Har funktionen "fördröjd start" valts? • Är det för mycket tvätt i torktumlaren? → Ta ut en del av tvätten.
<p>Luddfiltrets, vattenbehållarens eller bottenfiltrets indikator lyser</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Är luddfiltret rent? • Är vattenbehållaren tömd? • Är vattenbehållaren korrekt isatt? • Är bottenfiltret rent och korrekt isatt?
<p>Vattendroppar under torktumlaren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Är bottenfiltret korrekt isatt? • Har ludd på bottenfiltrets och luckans tätningar torkats bort? • Är vattenbehållaren korrekt isatt? • Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät? • Står torktumlaren på en plan yta?

...sköta och rengöra torktumlaren:

<p>Rengör luddfiltret efter varje program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. • Stäng filtret. • Tryck tillbaka filtret på plats.
<p>Töm vattenbehållaren efter varje program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den. • Töm vattenbehållaren. • Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.
<p>Rengör värmeväxlaren åtminstone en gång i månaden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör bottenfiltret under rinnande vatten. • Ta bort allt ludd från tätningarna. • Rengör bottenfiltrets hus (för mer information, se avsnittet "Rengör bottenfiltret" i bruksanvisningen). • Se bruksanvisningen för mer information om rengöring av bottenfiltret.

FELKODER

Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas.

Felmeddelandet visas antingen som text eller med blinkande lampor beroende på torktumlarmodell.

Felkod	Felsignal	Kontroll som kunden ska utföra innan kundservice kontaktas
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta kundservice.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta kundservice.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta kundservice.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta kundservice.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Dra ut kontakten.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontrollera att rumstemperaturen är 5–35 °C. Vänta en timme. Sätt i kontakten igen och starta om torktumlaren.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta kundservice om felet uppstår igen.
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Dra ut kontakten. Vänta i 30 minuter. Sätt i kontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta kundservice om felet uppstår igen.
Startlampan blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in		Se till att luckan är ordentligt stängd och att värmeväxlaren är korrekt isatt.
Bottenfiltrets eller luddfiltrets lampa blinkar 2 gånger när startknappen trycks in		Se till att värmeväxlaren är korrekt isatt.


* Indikatorn blinkar

Indikatorn är släckt

Indikatorn är tänd

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning!

AZA-HP 8673 – Snabbguide

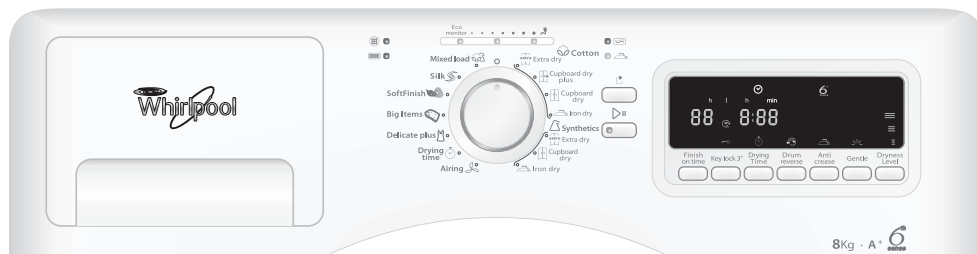

Indikatorlampor och tillval



Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

"Start (Pause)" (start (Paus))-indikatorn blinkar.



"Start (Pause)" (Start (Paus))-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in.

Indikatorn tänds.



Luddfilter

Indikatorn tänds när luddfiltret ska rengöras.

Rengör luddfiltret efter varje program.



Bottenfilter

Indikatorn tänds när bottenfiltret ska rengöras.

Indikatorn blinkar när bottenfiltret inte är korrekt isatt.

Kontrollera att bottenfiltret är korrekt isatt och att spärren är låst.



Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas.

Torkningen avbryts automatiskt.

Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

Töm vattenbehållaren efter varje program.



"Återstående programtid" visas

Uppskattad torktid visas på displayen beroende på vilket torkprogram som har valts.

När programmet har startat ändras torktiden beroende på tvättens typ och volym, och hur våt tvätten är.

Torktiden som visas är ett uppskattat värde och uppdateras under programmets gång.



De blinkande linjerna visar att torktiden beräknas.

Den resterande torktiden uppdateras.

Eco monitor (Eko-visning)

"Eco monitor" (Eko-visning) visar den uppskattade energiförbrukningen för det valda torkprogrammet.

Funktionen fungerar inte tillsammans med tidsbaserade program.

När du väljer ett program med fuktkontroll kommer "Eco monitor" (Eko-visning)-lamporna att visa programmets uppskattade energiförbrukning.



De tre indikatorerna visar hur mycket energi som går åt: Ju mindre energi det valda programmet beräknas förbruka, desto färre indikatorer tänds.

Hur stor energiförbrukningen blir beror på val av program, hur våt tvätten är och tvättvolymen.

Därför kan den uppskattade energiförbrukningen ändras när torktumlarvägen väger tvätten.

End (Slut)

Torkprogrammet är klart.

Ta ut tvätten ur torktumlarvägen.



Övertorkningsskydd / 6th Sense

Indikatorn tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är aktiverad.

Dryness Level



Dryness Level (Torrhetsgrad)

Med den här funktionen kan du bestämma hur torr tvätten ska vara.

När du har valt ett program kan du ställa in önskad torrhetsgrad genom att trycka på knappen.



Tryck 1 gång för torrare tvätt

eller



Tryck 2 gånger för mindre torr tvätt

eller



Tryck 3 gånger för normaltorr tvätt.



Aterställning

Om knappen trycks in i programvalsläge avbryts alla inställningar och tillval.

Om knappen trycks in under torkning avbryts torkningen och torktumblaren återgår till programvalsläge.

Knappen måste hållas intryckt i 3 sekunder.



Key lock 3"



Key lock 3" (Knappspärr)

Funktionen kan användas som barnspärr för att låsa alla funktioner på displayen.

Aktivera funktionen genom att trycka in knappen i 3 sekunder tills **nyckel**-symbolen visas på displayen.

Inaktivera funktionen genom att trycka in knappen tills **nyckel**-symbolen släcks.

Knappspärren förblir aktiv även om programvalsraden vrids till läge "Av" eller om luckan öppnas.

Funktionen måste inaktiveras med knappen.



h min
8:88

Inställning av torktid

Vrid programvalsraden till läge "Drying Time" (Torktid).

Tryck in knappen "Drying Time" (Torktid) för att ställa in programmets längd med tio minuter åt gången upp till 180 minuter.



Drying Time



Gentle



Gentle (Skonprogram)

Minskar torktemperaturen.

Skonprogrammet kan inte väljas när funktionen "Snabbtork" är aktiverad.



Anti crease



Anticrease (Antiskrynkelfunktion)

Funktionen motverkar skrynkling om tvätten inte tas ur direkt när torkprogrammet är slut.

Trumman snurrar ibland i upp till 12 timmar. Antiskrynkelfunktionen kan avbrytas när som helst genom att torktumblaren stängs av.

Funktionen inaktiverar funktionen "Summer" om denna är på.

h
88

Finish on time



Finish on time (Klart om...)

Med den här funktionen kan du senarelägga programstarten. Tryck in knappen för att välja när du vill att torkningen ska vara klar.

- Med denna funktion kan du bestämma när du vill att torkningen ska vara klar och torka tvätten på natten när elpriserna är billigare.
- Funktionen "Finish on time" (Klart om...) kan ställas in i hela timmar (1–24 h). När du trycker på knappen visas den kortast möjliga tiden. Håll knappen intryckt om du vill stega igenom alla tillgängliga tider. Inaktivera funktionen genom att vrida programvalsraden till "Av" "(0)".
- När du har ställt in önskad tid för funktionen "Finish on time" (Klart om...), tryck på "Start"-knappen för att påbörja nedräkningen.
- Du kan fortfarande ställa in och stänga av andra funktioner under nedräkningens gång.
- Ibland kan det hända att programmet avslutas före tiden för "Finish on time" (Klart om...) (t.ex. vid små tvättvolym). Torktumblaren kommer då att tumla tvätten tills den inställda "Finish on time" (Klart om...)-tiden har passerat. Under tiden visas en animation på displayen. Avsluta tumlingen när som helst genom att trycka på någon av knapparna, vrida på programvalsraden eller öppna luckan.



Drum reverse



Drum reverse (Backningsfunktion)

Med den här funktionen snurrar trumman oftare i motsatt riktning än vid normal torkning.

Torkeffekten blir jämnare.