

**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN INDESIT**

För en bättre kundservice, registrera din apparat på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

**FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

Efter installation ska du vänta minst två timmar innan du ansluter kylan till elnätet. När den har anslutits startar den automatiskt. De perfekta temperaturinställningarna är förinställda från fabriken.

När du har slagit på apparaten, vänta 4-6 timmar tills den har nått rätt lagringstemperatur av livsmedel.

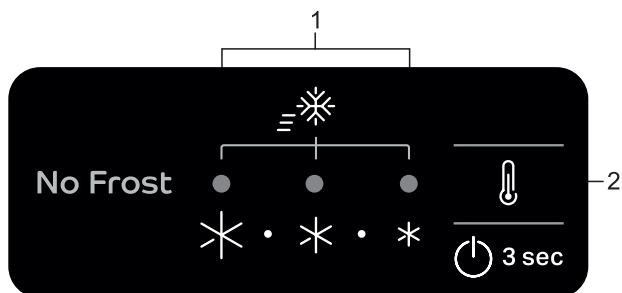**KONTROLLPANEL**

1. LED-lampor (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbfrysningfunktionen)
2. Snabbfrysningssknapp/Temperaturknapp

**TEMPERATURINSTÄLLNING**

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån. När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt. Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning). Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	hög temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medelhög temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medeltemperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	medellåg temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	låg temperatur.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Snabbkylning
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

AV  PÅ

Rekommenderad inställning:

- Kyldelen: +4 °C eller MED
- Frysdelen: -18 °C eller -20 °C

Anmärkningar: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

**SUPERFRYSNING**

Den här funktionen rekommenderas när du ska frysa in en stor mängd matvaror.

Aktivera superfrysningfunktionen 24 timmar innan du ska frysa ner färsk mat genom att trycka på Superfrysningssknappen/ Temperaturknappen och hålla den intryckt i 3 sekunder på kontrollpanelen tills alla 3 LED-lampor tänds.

Efter 24 timmar kan maten läggas in i fryszonens låda för att frysas in. Funktionen avaktiveras automatiskt efter 48 timmar och återgår till den föregående inställningen.



Funktionen kan stängas av manuellt genom att hålla temperaturknappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.

**LED-BELYSNING**


Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitet i klass A.

Om LED-belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

**Viktigt:** Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

\* Finns endast på vissa modeller

## FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRUCKER

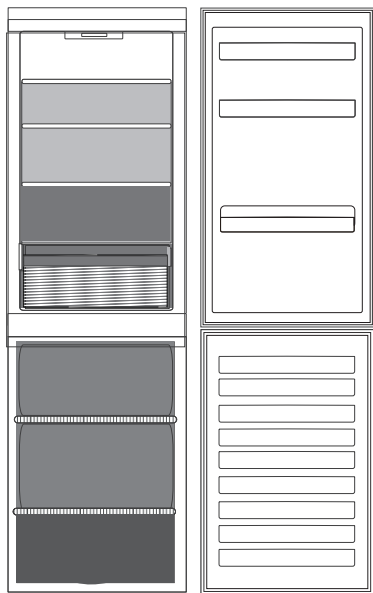

### Förklaring

	<b>TEMPERERAD ZON</b> Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	<b>KALL ZON</b> Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	<b>KALLASTE DELEN</b> Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
	<b>FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA</b>
	<b>FRYSLÅDOR</b> (En låda i modeller som är lägre än 1,7m)
	<b>FRYSDELSLÅDA</b> (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat

### KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt. Vattendroppar på bakväggen inuti kylskåpet indikerar att den automatiska avfrostningsfasen pågår.

### FRYSDEL

I frysar med No Frost-funktion cirkulerar kallluft i förvaringsutrymmena för att förhindra isbildning och behöver således inte avfrostas. Infrysta matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena. Frysdelen möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden färsk livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt om dem så att luften kan cirkulera fritt. Undvik att färsk mat kommer i direkt kontakt med fryst mat. Lastningsgränserna bestäms av korgar, dörrhyllor, lådor, hyllor etc.

Avfrostningsvattnet förs automatiskt in i ett dräneringshål och samlas upp i en behållare där det avdunstar.

Se till att dessa komponenter fortfarande kan stängas enkelt efter lastning. Frysområdets låda/fack visas på bilden ovan. För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten. För att undvika matsvinn, se rekommenderade inställningar och förvaring som anges i bruksanvisningen online.

### Isbitar


Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och sätt tillbaka den i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.

### TILLBEHÖR\*

#### ÄGGFACK



#### ISKUBSLÅDA

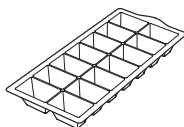

### ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide.

Ljussystemet inuti kylavdelningen använder LED-belysning, vilket ger en bättre belysning och använder mindre energi än vanliga glödlampor.

Dörrarna och locken i kylskåpet måste tas bort innan de kastas bort, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti det.

\* Finns endast på vissa modeller

## FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning.</li> <li>Kontrollera skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem</li> </ul>
Det finns vatten i avfrostningsskålen.	Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt väder. Även om skålen är fylld till hälften tyder det på normal funktion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur skålen.</li> </ul>
Kylskåpslisterna där dörrens tätningsskåp sitter känns varma vid beröring.	Detta är inte ett fel. Detta är normalt vid varmt väder när kompressorn är igång.	
Lampan tänds inte.	Lampan kan behöva bytas ut. Apparaten kan vara i läget På/Standby.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att skyddsanordningarna och säkringarna i elsystemet i ditt hem fungerar som de ska.</li> <li>Kontrollera om nätkabeln är ansluten till ett eluttag med korrekt spänning</li> <li>Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta service för att byta mot lampor av samma typ. Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst eller auktoriserade återförsäljare.</li> </ul>
Motorn verkar arbeta för mycket.	Hur länge motorn är igång beror på olika omständigheter: Hur ofta dörren öppnas, mängden mat, rumstemperatur, temperaturreglagens inställningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att apparatens reglage är korrekt inställda.</li> <li>Kontrollera om en stor mängd matvaror har tillsatts i apparaten.</li> <li>Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.</li> <li>Kontrollera att dörren stängs ordentligt.</li> </ul>
Apparatens temperatur är för hög.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kondensorn (på baksidan av apparaten) inte är täckt med damm eller ludd.</li> <li>Kontrollera att dörren är korrekt stängd.</li> <li>Kontrollera att dörrtätningarna är korrekt monterade.</li> <li>Under varma dagar när rumstemperaturen är varm är det normalt att motorn är igång längre.</li> <li>Om dörren har lämnats öppen under en längre tid eller om en stor mängd mat har placerats i apparaten aktiveras motorn under en längre tid för att kyla av apparaten invändigt.</li> </ul>
Dörrarna stängs och öppnas inte på rätt sätt.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.</li> <li>Kontrollera att de invändiga delarna eller den automatiska ismaskinen sitter korrekt.</li> <li>Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller klabbiga.</li> <li>Se till att apparaten står i våg.</li> </ul>

Larmtyp	Signal	Orsak	Åtgärd
Larm för öppen dörr.	Kylskåpslampan blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 3 minuter.	Stäng luckan.
Larm för öppen dörr.	Kylskåpslampan är släckt.	Dörren har varit öppen längre än 4 minuter.	Stäng luckan.
Felfunktion.	Någon av temperaturindikatorerna blinkar.	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

\* Finns endast på vissa modeller



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.

