

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**

**OPIS VÝROBKU****PRVÉ POUŽITIE**

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete.

Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom termostatu, aby ste zapli spotrebič:

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič.

Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa ukážky prilozenej k filtru (ak je priložený).

**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Ryska ukazujúca nastavenie gombíka termostatu
2. Teplota chladničky a mraziaceho priestoru
3. LED žiarovka

**MRAZENIE ČERSTVÝCH POTRAVIN**

Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zamraziť, položte na mriežku v mraziacom priestore tak, aby sa nedotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno za 24 hodín zmraziť, je napísané na štítku.

Pri mrazení čerstvých potravín umiestnite mriežku v mraziacom priestore do hornej polohy.

**TEPLOTA CHLADNIČKY A MRAZIACEHO PRIESTORU**

Táto chladnička/mrazička sa zapína termostatom, ktorý sa nachádza vnútri v chladiacom priestore.

Teplota oboch priestorov sa reguluje otáčaním gombíka termostatu.

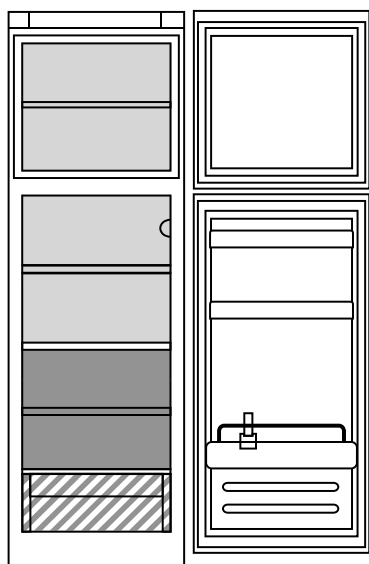
Termostat nastavený na **1/2: minimálne chladenie**

Termostat nastavený na **3–5: stredné chladenie**

Termostat nastavený na **6/7: maximálne chladenie**

Termostat nastavený do polohy **●: žiadne chladenie, bez osvetlenia**

Nastavením gombíka termostatu na **●** sa celý spotrebič vypne.

**AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE****Legenda****MRAZIACA ZÓNA****MIERNA ZÓNA**

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov

**CHLADNÁ ZÓNA**

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov

**NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA**

Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, rýb a mäsa

**ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU**

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nepracuje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	Uistite sa, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nenastal výpadok prúdu;</li> <li>• zástrčka je riadne zastrčená v zásuvke a dvojpólový spínač (ak je pripojený) je v správnej polohe (zapnutý);</li> <li>• zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti fungujú;</li> <li>• nie je zlomený napájací kábel,</li> <li>• gombík termostatu nie je otočený na „●“.</li> </ul>
Vnútorne svetlo nefunguje.	Pravdepodobne bude potrebné vymeniť žiarovku.	Ak je potrebné ju vymeniť, odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte sa na službu technickej pomoci.
Vnútorná teplota priestorov nie je dostatočne nízka.	Dôvody môžu byť rôzne (pozri stĺpec „Riešenie“).	Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sú dvierka riadne zavreté;</li> <li>• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja;</li> <li>• je správne nastavená teplota;</li> <li>• nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky v základni spotrebiča.</li> </ul>
Na dne priechodka chladničky je voda.	Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.	Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie a údržba“).
Nadmerné množstvo ľadu v mraziacom priestore.	Dvierka na mraziacom priestore sa nedajú riadne uzavrieť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dvierok.</li> <li>• Rozmrazte priestor mrazičky.</li> <li>• Uistite sa, či bol spotrebič riadne nainštalovaný.</li> </ul>
Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia dverí.	To nie je problém. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Nie je potrebné to riešiť.
Teplota v chladiacom priestore je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavená teplota je príliš nízka.</li> <li>• Do mraziaceho priestoru ste vložili veľké množstvo čerstvých potravín.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skúste nastaviť vyššiu teplotu.</li> <li>• Ak ste do mraziaceho priestoru vložili čerstvé potraviny, počkajte, kým sa úplne zamrazia.</li> <li>• Vypnite ventilátor (ak je vo vybavení) opísaný v odseku „VENTILÁTOR“.</li> </ul>



Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

