

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА HOTPOINT.



За по-качествено обслужване регистрирайте уреда на www.hotpoint.eu/register

Преди да пристъпите към употреба на уреда, прочетете внимателно Указанията за безопасност и монтаж.

Преди да използвате електроуреда, трябва да се отстранят транспортните болтове. За подробни инструкции как да направите това вижте указанията за безопасност и монтаж.

СЕНЗОРЕН ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. със светлинен индикатор
2. Селектор за ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ
3. Бутони M1-M2-M3
4. Бутон ТЕМПЕРАТУРА
5. Бутон ЦЕНТРОФУГА
6. Светлинен индикатор GREEN
7. Бутон СТАРТ/ПАУЗА със светлинен индикатор
8. Икони ФАЗА НА ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ
9. Светлинен индикатор ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
10. Светлинен индикатор ЗАКЛЮЧВАНЕ
11. Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
12. Бутони ОПЦИЯ



ТАБЛИЦА НА ЦИКЛИТЕ НА ПРАНЕ

Макс. количество пране 10 kg
Разход на енергия в изключен режим 0,5 W/в режим на готовност 8 W

Програма	Температура		Макс. обороти на центрофугата (об/мин)	Макс. количество пране (кг)	Продължителност (ч:м)	Препарати и добавки			Препоръчителен препарат		Остатъчна влажност % (***)	Разход на енергия kWh	Общо вода l	Температура на пране °C
	Настройване	Обхват				Предпране	Пране	Омекотител за тъкани	Прахообразен	Течен				
Центрофуга + Изпомпване *	-	-	1400	10.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Есо 40-60	40 °C	40°C	1351	10.0	3:59	-	●	○	✓	✓	53	0.83	58	34
			1351	5.0	2:55	-	●	○	✓	✓	53	0.60	60	35
			1351	2.5	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0.43	41	32
20°C	20 °C	✱ - 20 °C	1400	10.0	1:50	-	●	○	-	✓	54.5	0.20	95	22
Синтетика Устойчиви 3)	40°C	✱ - 60°C	1200	5.5	2:55	○	●	○	✓	✓	35	0.83	80	43
Памук (2)	40°C	✱ - 60°C	1400	10.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1.14	107	45
Цветни	20°C	✱ - 20°C	1400	10.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Тъмни	30°C	✱ - 30°C	800	6.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Седмич. пране	60°C	✱ - 60°C	1400	10.0	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Бели	60°C	✱ - 90°C	1400	10.0	2:40	○	●	○	✓	✓	54	1.90	100	55
Завивки	30°C	✱ - 30°C	1200	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Ултраделикат.	30°C	✱ - 30°C	0	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Смесени 30'	30°C	✱ - 30°C	800	5.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0.21	50	27
Освеж. С Пара	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Антиалергично Деликатни	40°C	✱ - 40°C	1400	5.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Вълна	40°C	✱ - 40°C	800	2.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Изплакване	-	-	1400	10.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
● изисква се дозиране ○ дозирането не е задължително														
Еко Памук (4)	60 °C	60 °C	1400	10.0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	0.70	58	-
	40 °C	40 °C	1400	10.0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1.14	107	-

Тези данни могат да бъдат различни в дома Ви поради променящите се условия, като температура на подаваната вода, налягане на водата и т.н. Приблизителните стойности на продължителността на програмата се отнасят за настройката на програмите по подразбиране, без опциите. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Еко 40-60, са само ориентировъчни.

Забележка: 10 минути след СТАРТИРАНЕ машината ще преизчисли оставащото време до края на цикъла на пране въз основа на товара в нея; след това тази стойност ще бъде показана на дисплея.

1) - Тестов цикъл на пране в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн 2019/2014. Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия за пране на нормално замърсени памучни дрехи.

Забележка: показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

За всички тествачи органи:

2) Дълъг цикъл за памук: настройване на цикъла на температура 40° C.

3) Дълъг цикъл за синтетика: настройване на цикъла на температура 40° C.

* Ако изберете програма и изключите центрофугата, пералнята само изпомпва водата.

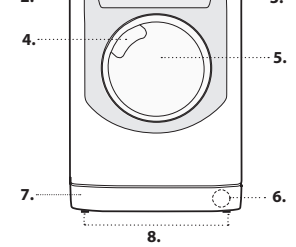
** Продължителността на цикъла на пране може да се следи от дисплея.

*** След края на програмата и центрофуга с максимална скорост в настройките на програмата по подразбиране.

4) **Еко памук** – Тестов цикъл на пране в съответствие с регламент 1061/2010. Задайте цикъл на пране, при температура 40° C или 60° C, за да имате достъп до тези цикли.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Горна повърхност
2. Отделение за перилен препарат
(Отделението за перилен препарат се намира вътре в машината и до него можете да достигнете, като отворите вратата)
3. Панел за управление
4. Дръжка
5. Врата с люк
6. Помпа за източване (зад основата)
7. Основа (подвижна)
8. Регулируеми крака (2)



ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Отделение 1: Препарат за предпране (прах)
Отделение 2: Перилен препарат (прахообразен или течен)

Ако се използва течен препарат, трябва да се слага сваляемият пластмасов разделител **A** (доставен с продукта) за по-правилно дозиране. Ако се използва препарат на прах, разделителят трябва да се прибере в отвор **B**.

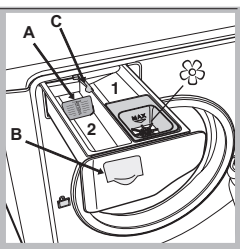
Отделение : Добавки (омекотител за дрехи и др.)

Препоръчваме да не се превишава максималното ниво, посочено на решетката, и концентрираните омекотители за тъкани да се разреждат.

! Използвайте прах за пране за белите памучни дрехи, за предварително пране и за пране при температура над 60° C.

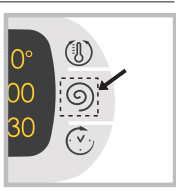
! Следвайте инструкциите на опаковката на препарата.

! За да извадите отделението, натиснете лостчето **C** и издърпайте отделението навън.



СЕНЗОРЕН ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

За да коригирате настройките, леко натиснете иконата в сензорната зона (сензорното управление), както е показано на фигурата.



СМЯНА НА ЕЗИКА

При първото включване на машината на дисплея ще мига първият език. На дисплея ще се появят символите „L“, „OK“ и „V“, съответстващи на 3-те бутона от дясната страна. Езиците се сменят автоматично на всеки 3 секунди; освен това могат да бъдат сменени чрез натискане на бутоните до символите „L“ и „V“. Използвайте бутон „OK“, за да потвърдите езика, който ще бъде зададен след 2 секунди. Ако не бъде натиснат бутон, автоматичната смяна на езика ще започне отново след 30 секунди.

За да промените езика, включете и изключете отново машината. В рамките на 30 секунди, след като е била изключена, натиснете и задръжте бутоните за температура (🌡️) + центрофуга (🌀) + отложен (🕒) старт едновременно за 5 секунди. Ще чуете кратък звуков сигнал и на дисплея ще започне да мига зададеният език. Натиснете бутоните до символите „L“ и „V“, за да промените езика. Използвайте бутон „OK“, за да потвърдите езика, който ще бъде зададен след 2 секунди. Ако не бъде натиснат нито един бутон, езикът, който е бил зададен преди това, ще се появи след 30 секунди. Включете пералната машина.

ИКОНИ ФАЗА НА ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ

Когато светят, показват докъде е достигнал цикълът на пране (Изпиране 🌀 – Изплакване 🌊 – Центрофуга 🌀 – Източване 🌊). Когато цикълът приключи, на дисплея започва да свети надписът END.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР GREEN

Иконата **GREEN** светва, когато след промяна на параметрите на пране се постигне икономия на енергия от поне 10%. Освен това иконата ще светне за няколко секунди, преди машината да премине в режим на готовност; когато машината е изключена, прогнозната икономия на енергия ще бъде около маркировката за 80%.

БУТОНИ M1-M2-M3


натиснете и задръжте един от бутоните, за да запазите в паметта на машината цикъл с предпочитаните от Вас настройки. За да извикате предварително запазен цикъл, натиснете съответния бутон.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

За да активирате или деактивирате заключването на панела за управление, натиснете и задръжте бутон за около 2 секунди. Когато индикаторът светне, панелът за управление се заключва (освен с бутон ВКЛ./ИЗКЛ.). Това дава възможност да се избегнат случайни промени в циклите за пране особено когато до уреда имат достъп деца.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗАКЛЮЧВАНЕ

Когато свети, символът показва, че врата е заключена. За да предотвратите евентуална повреда, изчакайте, докато символът изгасне, преди да отворите вратата.

За да отворите вратата, докато пералнята работи, натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА; ако символът  е изгаснал, можете да отворите вратата.

ЦИКЛИ НА ПРАНЕ

Следвайте инструкциите и символите за почистване върху етикетите на дрехите. Стойността, посочена на символа, е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.


Центрофуга и Изпомпване: предназначени за центрофугиране и източване на водата.

40-60°: За пране на умерено замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° C или 60° C заедно в един цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.


20°C: За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° C.


Синтетика Устойчиви: За пране на умерено замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр. полиестер, полиакрил, вискоза и др.) или смесени синтетично-памучни тъкани.

Памук: Нормално до силно замърсени здрави памучни тъкани.


Цветни: използвайте цикъла , за да перете средно замърсени многоцветни дрехи или дрехи с различни цветове. Цикъл, предназначен да гарантира грижа за цветовете, като същевременно постига същия резултат като 40° само на 20°. Препоръчваме да използвате перилни препарати, които са подходящи за цветно пране и активни при ниски температури.


! Винаги препоръчваме отделно пране за тъкани, които пускат, и при първото пране на цветни дрехи.

Тъмни: използвайте този цикъл , за да перете тъкани с тъмни цветове. Тази програма е създадена, за да запази тъмни цветове от избледняване. Препоръчваме да използвате течен препарат за най-добри резултати при пране на дрехи с тъмен цвят.






Седмич. пране: използвайте програмата  за пране на спално бельо и кърпи при един цикъл: тя оптимизира действието на омекотителя и Ви помага, като Ви спестява време и енергия. Препоръчваме да се използват препарати на прах.




Бели: за изключително мръсни бели дрехи..


Завивки: за да изперете двойни или единични завивки (теглото на които не трябва да надвишава 3,5 кг), възглавници или дрехи с гъши пух, като пухени якета, използвайте специалния  цикъл за пране. Препоръчваме завивките да се поставят в барабана със сгънати навътре краища и да не се заема повече от ¼ от общия обем на барабана. За да постигнете най-добри резултати, препоръчваме да използвате течен почистващ препарат и да го сипвате в отделенията за перилен препарат.

Ултраделикат: използвайте програмата , за да перете много деликатни тъкани с декоративни елементи като пайети.

Препоръчваме да обръщате дрехите преди пране и да поставяте по-малките неща в специалната чантичка за пране на деликатни тъкани. За качествено изпиране на деликатни тъкани използвайте течен препарат. За да изперете **копринени** дрехи и **завеси** (те трябва да бъдат сгънати и

поставени вътре в предоставената чантичка), изберете цикъл  и след това опцията ; машината ще спре програмата, докато прането се наиква, и индикаторът  ще започне да мига. За да източите водата, за да извадите прането, натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА  или бутон . **Смесени 30°:** за бързо изпиране на леко замърсени дрехи. Програмата не е подходяща за вълна, коприна и дрехи, за които е предвидено ръчно пране.

Освеж. С Пара: Тази програма позволява да се освежат дрехите, като премахва неприятните миризми и отпуска нишките на тъканите (2 кг, около 3 броя дрехи). Поставят се само сухи дрехи (не замърсени) и се избира програма . В края на цикъла дрехите ще бъдат влажни. Препоръчва се да ги оставите да изсъхнат. Програмата  улеснява процеса на гладене. свен това със сферичките "Steam Profumo" може да се добави предпочитания от вас парфюм, за да се предаде на прането. Поставете няколко капки парфюм на гъбата във вътрешността на сферичката, затворете я, поставете я в барабана и пуснете предназначената за това програма . В края на цикъла дрехите ще бъдат отпуснати и парфюмирани.

! При избор на тази програма се включва светлинния индикатор за опция .

! Не се препоръчва за вълнени и копринени дрехи.

! Не поставяйте прекалено много парфюм на гъбата, за да не изтичат капки

! Не добавяйте омекотител или перилен препарат.

Антиалергично Деликатни: цикъл, предвиден за пране на памук и други устойчиви тъкани, който гарантира премахването на полени, котешки и кучешки косми при 40°.

Вълна- Woolmark Apparel Care – Green:


цикълът за пране на вълнени тъкани е одобрен от „The Woolmark Company“ за пране на вълниени дрехи, обозначени за пране на ръка, при положение че те се перат според инструкциите на производителя на машината. Спазвайте указанията за пране и сушене върху етикета на дрехите. (M1135)



Изплакване: предназначена за изплакване и центрофуга.




Еко Памук: За пране на умерено замърсени памучни дрехи. При 40° C и 60° C.

ПЪРВА УПОТРЕБА

След монтиране на уреда и преди първата му употреба, пуснете един цикъл на пране с препарат, но без дрехи, като изберете програмата .

ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе прането, като следвате предложенията от раздела „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.



- Натиснете бутон . Всички светлинни индикатори ще светнат за 1 секунда и на дисплея ще се изпише AQUALTIS; след това индикаторът, съответстващ на бутон , ще продължи да свети, а индикаторът за СТАРТ/ПАУЗА  ще започне да мига.

- Отворете вратата. Заредете дрехите, като внимавате да не надвишите максималното количество, посочено в таблицата с циклите на пране.



- Издържайте отделението за перилен препарат и поставете препаратата в подходящите отделения, както е описано в раздел „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ“.

- Затворете вратата.





- Завъртете ПРОГРАМАТОРА наляво или надясно, докато изберете желаната програма; името на програмата ще се появи на дисплея. За всяка програма се задава температура и скорост на центрофугиране, които могат да бъдат коригирани. Продължителността на цикъла също ще се появи на дисплея.

- Ако промените температурата и/или скоростта на центрофугата, машината автоматично показва максималните стойности за температура и скорост на центрофугиране, зададени за избрания цикъл, или последните зададени настройки, ако са съвместими с избрания цикъл. Температурата може да се понижи чрез натискане на бутон , докато се достигне настройката „ИЗКЛ.“ за студено изпиране. Скоростта на центрофугиране може да се намали постепенно, като натискате бутон , докато я изключите напълно – „ИЗКЛ.“. Ако натиснете отново тези бутони, ще възстановите максималните стойности.



- Изберете желаните опции.


- Натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА , за да стартирате цикъла; съответният светлинен индикатор ще започне да свети постоянно в зелено и вратата ще се заключи (символът  свети).

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

След стартиране на цикъла символът  светва, за да покаже, че вратата не може да се отвори. Вратата остава заключена през цялото времетраене на цикъла. За да отворите вратата, докато машината работи, например за да добавите или извадите дрехи, натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА  за да спрете програмата на пауза; светлинният индикатор ще започне да мига в кехлибарен цвят. Ако символът  не свети, можете да отворите вратата. Натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА  отново, за да продължите прането.



ПРОМЯНА НА СТАРТИРАЛ ЦИКЪЛ НА ПРАНЕ

За да промените цикъл за пране, който вече е стартирал, спрете машината на пауза, като използвате бутон СТАРТ/ПАУЗА  (съответният светлинен индикатор ще започне да мига в кехлибарен цвят), след което изберете желания цикъл и натиснете отново бутон СТАРТ/ПАУЗА .



! За да откажете цикъл, който вече е започнал, натиснете и задръжте бутон ВКЛ./ИЗКЛ. . Цикълът ще спре и машината ще се изключи.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБАВЯНЕ НА ДРЕХИ

Икона на дисплея ще сигнализира, когато в пералнята могат да се добавят дрехи, без това да се отрази на качеството на прането.

За да добавите дрехи, първо спрете пералнята, като натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА , а след това отворете вратата и ги поставете. Натиснете отново бутон СТАРТ/ПАУЗА  и цикълът ще продължи оттам, докъдето е стигнал.

В КРАЯ НА ЦИКЪЛА НА ПРАНЕ


Светещият надпис **END** сигнализира, че програмата е приключила. Вратата на пералнята може да се отвори веднага. Ако светлинният индикатор СТАРТ/ПАУЗА  мига, натиснете бутона, за да прекратите цикъла. Отворете вратата, извадете прането и изключете машината. Ако не натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“ , пералната машина ще се изключи автоматично след около 10 минути.

ОПЦИИ

- Ако избраната опция не е съвместима с избрания цикъл на пране, индикаторът ще започне да мига и ще чуете звуков сигнал (3 звукови сигнала), сигнализиращи несъвместимостта; опцията няма да бъде активирана.

- Ако избраната опция не е съвместима с друга опция, която е била избрана по-рано, индикаторът, съответстващ на първата избрана опция, ще мига и ще се активира само втората опция; индикаторът, съответстващ на бутона, ще продължи да свети постоянно.

Почист. с пара

При избор на тази опция се увеличава ефикасността от прането чрез генериране на пара, която при изпълнение на цикъла премахва и евентуалните бактерии, намиращи се в нишките на тъканите като същевременно се грижи за доброто състояние на самите тъкани. Поставете прането в барабана, задайте съвместимата програма и изберете опцията .



! По време на работа на пералната машина вратичката на люка й може да не изглежда съвсем прозрачна поради образуването на пяна..

Доп. изплакване

Изберете тази опция, когато искате да повишите ефективността на изплакване и да гарантирате оптимално отстраняване на остатъчния препарат. Тази опция е добре да се прилага при кожа, чувствителна към перилни препарати. Препоръчваме тази опция да се използва при зареждане с пране до пълен капацитет или когато е необходимо голямо количество почистващ препарат.

Лесно гладене

Когато изберете тази опция, циклите на пране и центрофуга ще бъдат променени, за да се намали образуването на гънки.



В края на цикъла барабанът на пералната машина ще се върти бавно; светлинните индикатори за „Начало:“ и СТАРТ/ПАУЗА  ще мигат. За да спрете цикъла, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА  или „Лесно гладене“.


Предпране

Ако е избрана тази функция, ще стартира цикъл на предварително изпране; той е полезен при премахване на упорити петна.

Забележка: сипете почистващия препарат в съответното отделение.

Отложен старт

За да зададете отложен старт на избрания цикъл, натиснете съответния бутон няколко пъти, докато на дисплея се изпише желаното време на отлагане. По време на настройката ще се изпише периодът, с който ще бъде отложен стартът, и текстът „Начало:“ до мигащия символ . След като бъде настроен отложен старт, символът  ще остане на дисплея и ще се показва продължителността на избрания цикъл с надпис „Край:“. Натиснете бутона ОТЛОЖЕН СТАРТ само веднъж, за да се покаже предварително зададеното време на отлагане.

След като отброяването е започнало, на дисплея ще се покаже текстът „Начало:“ и периодът, с който стартът е отложен. След като изтече зададеният период на отлагане, пералнята ще започне своя цикъл и на дисплея ще се покаже „Край:“ и оставащото време до края на цикъла. За да премахнете опцията за отложен старт, натиснете бутона, докато на дисплея не се изпише OFF (Изкл.); символът  ще изчезне.

Температура

Натиснете, за да промените или изключите настройката на температурата; избраната стойност ще се появи на дисплея по-горе.

Цикъл на центрофуга

Натиснете, за да промените или изключите настройката на цикъл на центрофуга; избраната стойност ще се появи на дисплея по-горе.

СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сортирайте прането си според:

Вида на тъканите/етикета с указания (памучни, смесени, синтетични, вълнени, дрехи за ръчно пране). Цвета (разделете цветните от белите дрехи, перете нови цветни дрехи отделно). Деликатни (перете малки по размер дрехи като найлонови чорапи и дрехи с кукички като сутиени, в текстилна торбичка или калъфка от възглавница с цип).

Изпразнете всички джобове

Предмети като монети или запалки могат да повредят прането, а също и барабана.

Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране

Това оптимизира резултата от прането, помага да се избегнат дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява излишния разход на перилен препарат.

Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност

Най-ефективните програми по отношение на енергопотребление обикновено са тези, които се изпълняват при по-ниски температури и по-голяма продължителност. **Съобразете се с капацитета на зареждане** Зареждайте пералната машина според капацитета ѝ, посочен в „ТАБЛИЦАТА НА ПРОГРАМИТЕ“, за да нестиете вода и електроенергия.

Шум и остатъчна влажност

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-силен е шумът и по-малка остатъчната влажност.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване и поддръжка изключете машината и извадете щепсела от контакта. Не използвайте запалими течности за

почистване на пералнята. Периодично почиствайте и поддръжвайте пералнята си машина (поне 4 пъти годишно).

Изключване на подаването на вода и електрозахранване

Затваряйте крана за подаване на вода след всяко пране. По този начин ще сведете до минимум износването на хидравличната система вътре в пералнята и ще предотвратите евентуално наводняване.

Изключете пералнята при почистване или профилактика.

Почистване на пералната машина

Външните части и гумените компоненти на уреда могат да се почистват с мека кърпа, напоена в хладка сапунена вода. Не използвайте разтворители или абразивни вещества.

Съобщение на дисплея редовно (на всеки 50 цикъла) ще съветва потребителя да прави автоматичен цикъл на почистване, за да почисти пералната машина и да отстрани натрупването на котлен камък и лоши миризми.

За оптимална поддръжка препоръчваме да използвате препарата WPRO за отстраняване на варовик и мазнини съгласно указанията на опаковката. За да закупите продукта, се свържете с отдела за техническо обслужване или отидете на www.hotpoint.eu.

Hotpoint не носи отговорност за щети върху уреда, причинени от използването на други почистващи продукти за перални машини, предлагани на пазара.

Почистване на отделението за препарат

Извадете отделението, като го повдигнете и издърпате навън. Измийте го под течаща вода; добре е да правите това редовно.

Грижа за вратичката и барабана

Винаги оставайте вратата с люка леко открената, за да предотвратите образуването на неприятни миризми.

Почистване на помпата

Пералнята е оборудвана със самопочистваща помпа, която не изисква никаква поддръжка. Малки предмети (например монети или копчета) понякога попадат в предпазното пространство в основата на помпата. ! Уверете се, че цикълът за пране е свършил и изключете уреда. За достъп до предпазното пространство:

1. отстранете капака в предната част на машината, като поставите отвертка в центъра и в краищата на панела и я използвате като лост;
2. поставете съд така, че да събере водата, която ще изтече (приблизително 1,5 л).
3. разхлабете капака на дренажната помпа, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка: нормално е да изтече малко вода;
4. почистете добре вътрешността;
5. завинтете обратно капака на място;
6. поставете панела на мястото му, като внимателно позиционирате скобите, преди да натиснете панела към уреда.

Проверка на входящия маркуч за вода

Проверявайте маркуча за подаване на вода поне веднъж годишно. Ако е напукан или скъсан, трябва да го смените: по време на пране високото налягане на водата може да предизвика внезапно скъсване на маркуча. ! Никога не слагайте маркучи, които вече са били използвани.

СИСТЕМА ЗА ДИРЕКТНО ВПРЪСКВАНЕ

Пералнята се отличава с иновативната технология „Директно впръскване“, която бързо разтваря перилния препарат и ефективно активира всички различни компоненти. Системата гарантира пълно използване и разтваряне на препарата, който се смесва с вода, преди да стигне до дрехите. Това гарантира по-добри резултати при почистване и при ниски температури, като осигурява значителна икономия на енергия, като същевременно перфектно защитава цветовете и тъканите. Технологията „Директно впръскване“ се активира автоматично във всички цикли.

СИСТЕМА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ТОВАРА

Преди всеки цикъл на центрофуга, за да се избегнат прекомерни вибрации преди завъртане и за да се разпредели натоварването по еднакъв начин, барабанът се върти непрекъснато със скорост, която е малко по-голяма от скоростта на въртене на прането. Ако след няколко опита товарът не е балансиран правилно, машината се върти с намалени обороти. Ако натоварването е прекомерно небалансирано, пералната машина извършва процес на разпределение вместо центрофугиране. За да се постигне подобро разпределение на товара и по-добър баланс, препоръчваме малки и големи дрехи да се смесват.

ЧАНТА ЗА ЗАВИВКИ, ЗАВЕСИ И ДЕЛИКАТНИ ДРЕХИ

С пералнята Aqualtis перете лесно дори най-скъпите и деликатни дрехи с пълна увереност благодарение на специалната чанта, която предпазва прането (доставя се с машината). Препоръчваме чантата да се използва всеки път, когато перете завивки и подплатени предмети с външен слой, направен от синтетичен материал.

АКСЕСОАРИ

Свържете се с *нашия отдел за техническо обслужване, за да проверите дали следните аксесоари са налични за този модел перална машина.*

Комплект за монтаж

С този аксесоар можете да поставите сушилнята върху горната повърхност на пералната машина с цел пестене на пространство и по-лесно вадене на дрехите от сушилнята.

ТРАНСПОРТ И БОРАВЕНЕ


Не хващайте пералната машина в горната част, когато я повдигате.

Извадете щепсела от контакта и затворете крана за водата. Проверете дали вратата и отделението за перилен препарат са пълно затворени. Отстранете маркуча за пълнене от крана, след това отстранете изпускателния маркуч. Източете водата, останала в маркучите, и обезопасете маркучите, за да не се повредят по време на транспорта. Сложете обратно болтовете за транспортиране. Повторете в обратен ред процедурата за отстраняване на болтовете, описана в раздел „Инструкции за монтаж“.

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ: за да деактивирате тази функция, изключете пералнята. След това натиснете и задръжте бутона „СТАРТ/ПАУЗА“ >||, до 5 секунди натиснете също бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“ ⊞ и задръжте двата бутона за 2 секунди.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се свържете с отдела за техническо обслужване, проверете дали проблемът не може да се отстрани, като следвате указанията от списъка по-долу.

Неизправности	Вероятна причина/решение
Пералната машина не се включва.	Щепселът на уреда не влиза плътно или достатъчно плътно в контакта.
	В жилището няма електричество.
Програмата за пране не стартира.	Вратата на пералната машина не е затворена добре.
	Бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. ⊞ не е натиснат.
	Бутонът СТАРТ/ПАУЗА > не е натиснат.
	Кранът за вода не е отворен.
	Зададен е отложен старт.
Пералната машина не пълни вода.	Входящият маркуч за подаване на вода не е свързан към крана.
	Маркучът е огънат.
	Кранът за вода не е отворен.
	В жилището няма вода.
	Налягането е твърде слабо.
Бутонът СТАРТ/ПАУЗА > не е натиснат.	
Вратата на пералната машина не се отключва.	Ако сте избрали опцията  , в края на цикъла барабанът на пералната машина ще се върти бавно; за да спрете цикъла, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА > или опцията  .
Пералната машина непрекъснато пълни и изпомпва вода.	Изпускателният маркуч не е монтиран на разстояние между 65 и 100 см от пода.
	Свободният край на маркуча е потопен във вода.
	Системата за източване на стената не е оборудвана с тръба за обезвъздушаване.
	Ако проблемът продължава дори след тези проверки, затворете крана за водата, изключете уреда от контакта и се свържете с отдела за техническо обслужване. Ако жилището е на висок етаж, е възможно да има връщане на вода от канала, което да е причина за непрекъснатото пълнене и изпомпване на вода от пералнята. В търговската мрежа се предлагат специални клапани против връщане на водата, които предотвратяват това неудобство.
Пералната машина не изпомпва или не центрофугира.	Цикълът не включва източване: при определени цикли то трябва да се стартира ръчно.
	Опцията  е активирана: за да завършите цикъла на пране, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА > .
	Изпускателният маркуч е огънат.
	Изпускателният канал е запушен.
Пералната машина вибрира силно по време на центрофугиране.	Барабанът не е отключен правилно по време на монтажа.
	Пералната машина не е нивелирана.
	Пералната машина е напъхана между шкафове и стената.
Пералната машина тече.	Входящият маркуч за подаване на вода не е завит правилно.
	Отделението за перилен препарат е задръстено.
	Изпускателният маркуч не е монтиран правилно.
Иконите, съответстващи на „Текущата фаза“, мигат бързо едновременно с индикатора на бутона ВКЛ./ИЗКЛ.	Изключете машината, извадете щепсела от контакта, изчакайте около 1 минута и след това я включете отново. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за техническо обслужване.
Образува се много пяна.	Препаратът не е подходящ за машинно пране (на опаковката трябва да пише „за перални машини“, „за ръчно и машинно пране“ или нещо подобно).
	Използвате твърде много препарат.

Можете да изтеглите УКАЗАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ и ЕНЕРГИЙНИТЕ ДАННИ, като:

- Посетете уебсайта <http://docs.hotpoint.eu>.
- Използвайте QR кода.
- Можете също да се свържете с отдела за техническо обслужване (телефонният номер е посочен на листа с гаранцията). Когато се свързвате с отдела за техническо обслужване, посочвайте кодовете, изписани на табелата, залепена от вътрешната страна на вратата.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете www.hotpoint.eu.

Информацията за модела може да бъде извлечена с помощта на QR кода, посочен на етикетата за енергийна ефективност. Етикетът включва и идентификатора на модела, който може да се използва за справка в портала на регистъра на <https://eprel.ec.europa.eu>

