
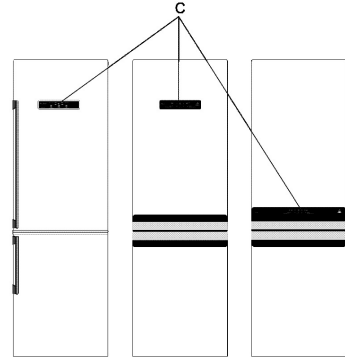


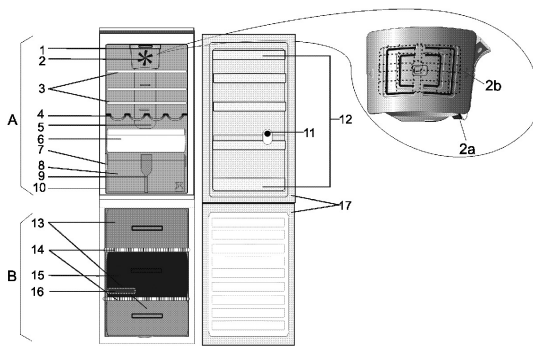

A. Kyldel

1. Belysning
2. Fläkt med antibakteriellt filter
2a. fläktnapp
2b. fläktlock
3. Hyllor / Utrymme för hyllor
4. Flaskställ
5. Kallluftssystem Multi-flow
6. Cooler-avdelning (bäst för kött och fisk) eller "Zero Degrees"-fack (för att garantera längre hållbarhet)
7. Typskylt med firmanamn
8. Fukt och grönsakslåda
9. Fukt- och grönsakslådans avdelare
10. Sats för omhängning av dörr
11. Avskiljare
12. Dörrfack

B. Frysdel

13. Låda för förvaring av frysta livsmedel
14. Hyllor
15. Mellankorg (utrymme för infrysning)
16. Isbitsbricka och/eller frysklamp
17. Dörrtätningar

C. Kontrollpanel

Antibakteriellt skydd (beroende på modell):

- Antibakteriellt filter i fläkten (2)
- Antibakteriella tillsatser i frukt- och grönsakslådan (8)
- Dörrtätningarna är tillverkade av material som kan förhindra tillväxt av bakterier (17)

Anmärkningar:

- Beroende på modell kan tillbehörens antal och typ variera.
- I händelse av strömavbrott bidrar frysklampen till att upprätthålla optimal förvaringstemperatur längre.
- Alla hyllor och dörrfack är löstagbara.
- Produktens invändiga temperatur beror på rumstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och på produktens placering. Vid inställning av temperaturen måste man ta hänsyn till detta.
- Produktens tillbehör är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin.
- Efter att matvaror lagts in, kontrollera att frysdelens dörr är ordentligt stängd.

FÖR ATT ÖKA UTRYMMET

Frysdelens kan användas utan korgar när man vill ha mer utrymme för livsmedel som tar stor plats. Placera matvarorna direkt på gallren.

HYDROSENSE-HYLLOR (beroende på modell)

Den speciella kanten runt hyllorna **HydroSense** skapar en barriär som håller inne eventuellt spill, något som underlättar rengöring och som förhindrar spill ned på underliggande hyllor.

PÅSLAGNING AV APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.

När produkten har slagits på, vänta minst 4-6 timmar innan du lägger in några matvaror.

När produkten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i några sekunder.

Frysdelens och kyldelens fabriksinställningar tänds.

FLÄKT MED KNAPP

Fläkten gör att temperaturen blir jämnare fördelad inuti kyldelen, vilket är optimalt för förvaring av livsmedel. I standardläget är fläkten PÅ.

Det är lämpligt att låta fläkten vara på så att funktionen "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" kan fungera korrekt. Fläkten bör också vara på när rumstemperaturen är över 27-28 °C, när det finns vattendroppar på glashyllorna eller när luftfuktigheten är mycket hög.

Anmärkning

Blockera inte luftintagen med matvaror.

För att minimera energiförbrukningen och garantera rätt funktion när omgivningstemperaturen är lägre än 18 °C bör fläkten stängas av.


Tryck på knappen (2a) för att stänga av fläkten.

Kylskåp med fläkt kan utrustas med ett **antibakteriellt filter**.

Ta ut filtret ur lådan som finns i frukt- och grönsakslådan (ref. 8) och sätt in filtret i fläktlocket (ref. 2b).

Anvisningar om hur filtret ska bytas medföljer filtret.

KONTROLLPANEL

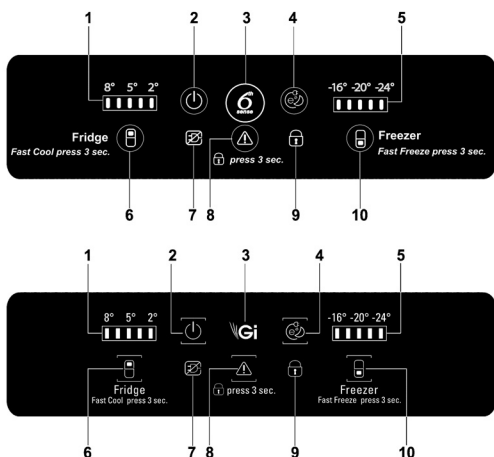

1. Lysdioder för Kylens temperatur
2. Ikon / knapp för På / Standby-läge
3. Ikon för "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh"
4. Ikon / knapp för Eco Night
5. Lysdioder för Frysens temperatur
6. Knapp för kylens temperatur/Snabbkylning (håll intryckt 3 sek)
7. Black Out-symbol
8. Återställningsknapp / Larmikon
9. Knapp för knapplås
10. Knapp för frysens temperatur/Snabbinfrysning (håll intryckt 3 sek)

AVDELNING "NOLL GRADER" (beroende på modell)

Avdelningen "Noll Grader" är specifikt framtagen för att hålla en låg temperatur och korrekt luftfuktighet för att förvara färska varor längre (som t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

Aktivering och avstängning av avdelningen

Temperaturen i Avdelningen är cirka 0 °C då den är aktiverad.



För att aktivera/stänga av avdelningen, tryck på knappen så som i bilden.

Den lysande symbolen visar att avdelningen är aktiverad.

För korrekt funktion på avdelningen "Noll Grader" måste:

- kyldelen vara påslagen
- temperaturen i kyldelen vara mellan +2 °C och +5 °C
- lådan måste vara isatt för att tillåta aktiveringen
- inga specialfunktioner vara valda, som Stand-by, Cooling-Off, Vacation (beroende på modell).

Om en av ovanstående specialfunktioner har valts, måste avdelningen "Noll Grader" stängas av manuellt, och de livsmedel som förvarats däri skall avlägsnas. Om avdelningen inte stängs av manuellt, kommer den att automatiskt stängas av efter cirka 8 timmar.

Anmärkning:

- om symbolen inte tänds vid aktivering av avdelningen, kontrollera att lådan är korrekt isatt; om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk service
- om avdelningen är aktiverad och lådan är öppen, kan symbolen på kontrollpanelen stängas av automatiskt. Om du på nytt för in lådan kommer symbolen att aktiveras igen
- oberoende av avdelningens skick, är det möjligt att höra ett lätt ljud som är normalt
- Då avdelningen inte är aktiverad, är temperaturen i avdelningen beroende av temperaturen i resten av kyldelen.

Då rekommenderar vi att du endast förvarar frukt och grönsaker som inte är känsliga för kyla (skogsbär, äpplen, aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).

Viktigt: när funktionen är aktiverad och det finns mat med hög fukthalt, kan det bildas kondens på hyllorna. Stäng i så fall tillfälligt av funktionen.

Att ta ut avdelningen "Noll Grader":

När det behövs mer utrymme i kyldelen kan avdelningen "Noll Grader" tas ut. Gör så här:

- stänger av avdelningen
- drar ut lådan och den vita hyllan av plast under avdelningen.



Anmärkning: Det går inte att ta ut den övre hyllan och sidostöden.

När avdelningen "Noll Grader" ska användas igen måste den vita platsbyllan under avdelningen sättas tillbaka innan själva lådan sätts tillbaka. Aktivera sedan funktionen. För att optimera apparatens energiförbrukning rekommenderar vi att du stänger av avdelningen "Noll Grader" och tar ut den. Rengör regelbundet avdelningen med en trasa som fuktats i ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av kylskåp. Se till att den vita platsbyllan som sitter under avdelningen inte läggs i vatten.

Innan du rengör avdelningen (även utvändigt) måste du dra ut lådan så att den kopplas bort från strömförande nät.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

FUNKTIONER

☺ På / Standby

Denna funktion sätter på respektive ställer både kyl- och frysdelen i standby-läge. För att ställa apparaten i standby-läge, tryck på ☺ och håll På/Standby-knappen ☺ intryckt i 3 sekunder. Alla ikoner slocknar ut om bakgrundsbelysningen för On/Standby-ikonen ☺ för att indikera att apparaten är i standby-läge. När produkten är i standby-läge fungerar inte belysningen i kyldelen.

Det är viktigt att du vet att detta moment inte kopplar loss apparaten från elnätet.

För att sätta på apparaten igen trycker du helt enkelt på På/Standby-knappen ☺.



Kyldelens temperatur

För att justera temperaturen i kyldelen, tryck på


knappen  Fridge °C. Kylens temperatur kan justeras till mellan +2 °C and +8 °C, så som visas i lysdioderna för temperatur på kylan.

Frysdelens temperatur

För att justera temperaturen i frysdelen, tryck på knappen  Freezer °C. Frysens temperatur kan justeras till mellan -16 °C och -24 °C, så som visas i lysdioderna för temperatur på kylan.


Fast Cool (Snabbkylning)

Med hjälp av snabbkylningsfunktionen kan du öka kyleffekten i kyldelen. Det är lämpligt att använda denna funktion när stora mängder matvaror skall läggas in i kyldelen. Tryck in & knappen  Fridge °C och håll  i 3 sekunder. För att aktivera/stänga av Snabbkylningsfunktionen. Då denna är aktiverad, syns Snabbkylningen genom att kylens temperaturlysdioder lyser i den sekvens som visas i bilden. Efter 6 timmar inaktiveras funktionen automatiskt. Du kan även stänga av den manuellt genom att trycka en gång till på knappen  Fridge °C.



Snabbinfrysning

Denna funktion rekommenderas när en stora mängd matvaror skall läggas in i frysdelen för infrysning. 24 timmar innan färska livsmedel skall frysas in, tryck på & håll  frysens knapp intryckt i 3 sekunder för att aktivera Snabbinfrysningens funktionen. Då denna är aktiverad, syns Snabbkylningen genom att kylens temperaturlysdioder lyser i den sekvens som visas i bilden. När 24 timmar har gått, lägg matvarorna som skall frysas in i den övre korgen i frysdelen. Efter 48 timmar inaktiveras funktionen automatiskt. Du kan även stänga av den manuellt genom att trycka en gång till på knappen  Freezer °C.



Eco Night:

Eco Night-funktionen gör det möjligt att se till att apparaten drar som mest ström under billigare tidpunkter på dagen (oftast nattetid), då elektricitet kostar mindre än under dagtid (endast vissa länder använder sig av olika taxor under dygnet, hör med din elleverantör). För att aktivera funktionen, tryck på Eco Night-knappen  när lågpristaxan börjar (beroende på dina lokala eltaxor). Om din lågpristaxa till exempel börjar kl 20:00 skall du trycka på knappen vid denna tidpunkt. När Eco Night-ikonen  lyser är funktionen aktiverad. Då du aktiverat denna funktion kommer apparaten att automatiskt börja ändra energiåtgången till att passa denna tid, alltså att använda mindre energi under dagen än på natten.

VIKTIGT: För att fungera korrekt måste denna funktion vara påslagen både om dagen och om natten. Funktionen är aktiv tills du stänger av den (eller om det blir strömavbrott eller apparaten stängs av). För att inaktivera funktionen, tryck på Eco Night-knappen  en gång till. När Eco Night-ikonen  är släckt är funktionen inte aktiv.

Anmärkning: apparatens energiförbrukning är deklarerad med Eco Night-funktionen avstängd.

"6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh"

Denna funktion gör det möjligt att snabbt uppnå optimala förvaringsvillkor (avseende temperatur och fuktighet) i apparaten. För att den skall fungera korrekt, är det nödvändigt att fläkten är aktiverad. "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" är fabriksinställd till att vara påslagen. För att inaktivera funktionen manuellt, håll knapparna Freezer  och Eco Night  intryckta i 3 sekunder. Du kommer att höra en lång ljudsignal som bekräftar att funktionen har stängts av. Funktionen kan aktiveras på nytt genom att upprepa samma procedur. Du kommer att höra en dubbel ljudsignal som bekräftar att funktionen har aktiverats. I händelse av ett strömavbrott eller återgång från standby-läge till normalläge återställs statusen för "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" till fabriksinställningen, dvs. det aktiva läget.

Smart Display

Denna energisparfunktion minskar elförbrukningen genom att automatiskt stänga av displayen när den inte används. För att aktivera Smart Display, håll  Fridge °C och  Freezer °C intryckta samtidigt under 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Två sekunder efter att du aktiverat Smart Display stängs displayen av, utom ikonen för "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" (och eventuella larm). För att ställa in temperatur eller för att använda andra funktioner, måste du aktivera displayen genom att trycka på vilken knapp som helst. Efter cirka 15 sekunder utan någon åtgärd stängs displayen av igen: endast ikonen för "6th Sense Fresh Control" / "Green Intelligence ProFresh" lyser. För att aktivera Smart Display, håll  Fridge °C och  Freezer °C intryckta samtidigt under 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Displayen återgår till normal visning. Funktionen Smart Display stängs av automatiskt efter en blackout eller larm om feltillstånd. Det är viktigt att du vet att detta moment inte kopplar loss apparaten från elnätet.

Knapplås

Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar av inställningarna och att produkten av misstag stängs av. För att låsa knapparna, tryck på Återställningsknappen  i 3 sekunder tills displayen visar Knapplåsikonen . En ljudsignal bekräftar att funktionen har valts. För att låsa upp knapparna, följ samma procedur tills Knapplåsikonen  slocknar.

LARM: DÖRREN ÄR ÖPPEN

Symbolen  för kylskåpsdörren börjar att blinka och en ljudsignal avges. Larmet aktiveras när kylskåpsdörren har stått öppen längre än 2 minuter. Stäng dörren för att stänga av larmet, eller tryck en gång på Återställningsknappen  för att stänga av ljudlarmet i 2 minuter. Om dörren inte stängs aktiveras ljudsignalen på nytt efter 2 minuter. Stäng dörren för att stänga av larmet.

HÖGTEMPERATURLARM

Ljudsignalen aktiveras och alla de 5 lysdioderna på frysen blinkar. Larmet aktiveras när:

- Apparaten kopplas till strömförande nät för första gången, eller efter ett längre stillestånd
- Frysdelens temperatur är för hög
- Den mängd livsmedel som lagts in i frysen överstiger det som står på typskylten
- Frysens dörr har lämnats öppen under en längre stund

För att stänga av ljudlarmet, tryck på 

Återställningsknappen en gång. Larmsymbolen  stängs automatiskt av så fort frysens temperatur återgår till under -10 °C och frysens temperaturlysdioder slutar då blinka och visar istället vald inställning.

BLACK-OUTLARM


I händelse av strömavbrott är din kyl-frys designad för att automatiskt övervaka temperaturen i frysen tills strömmen återställs. Detta larm  Strömavbrotts-symbol och ljudsignal aktiveras & och  larmsymbolen blinkar om temperaturen i frysen har stigit över infrysningsnivå när strömmen återställs. För att stänga av larmet, tryck på  Återställningsknappen en gång. Vid eventuellt strömavbrott rekommenderas följande:

- Om matvarorna i frysen inte längre är frysta, men fortfarande är kalla, bör de flyttas över till kyldelen och konsumeras inom 24 timmar.
- Om matvarorna i frysen är frysta indikerar detta att varorna tinades och sedan frystes in på nytt när strömmen återställdes. Detta försämrar varornas smak, kvalitet och näringsvärde och de kan även vara osäkra att använda.

Vi rekommenderar därför att du inte konsumerar dem, utan slänger allt innehåll i frysen. Ändamålet med Strömavbrottslarmet är att ge indikationer angående kvalitet på de i frysen förvarade matvarorna vid händelse av black-out. Systemet garanterar inte matvarornas kvalitet eller säkerhet och användaren uppmanas att använda sitt eget omdöme för att bedöma varornas kvalitet i kyl- respektive frysdelens.

RENGÖRING

Rengör regelbundet produkten med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är lämpligt för att rengöra kyldelens insida. Använd inga rengöringsmedel med slipeffekt eller verktyg. För att säkerställa ett fortlöpande och korrekt flöde av avfrostningsvatten, rengör regelbundet insidan av tömningshålet i kylens bakre vägg, nära frukt- och grönsakslådan, med medföljande verktyg.

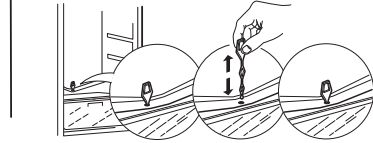

Koppla loss produkten från eluttaget före rengöring eller underhåll.

AVFROSTNING AV KYLDELEN

Avfrostningen av kyldelen sker helt automatiskt. När det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg är detta ett tecken på att den automatiska avfrostningen pågår. Avfrostningsvattnet leds till ett tömningshål och samlas upp i en behållare där det avdunstar.

AVFROSTNING AV FRYSEN

I **frostfria** frysar blåses kallluft runt inuti de olika förvaringsutrymmena vilket förhindrar frostbildning och eliminerar behovet av avfrostning. Frysvarorna fryser inte fast på väggarna, etiketterna förblir läsbara och invändigt förblir frysen prydlig utan att frost inkräktar på förvaringsutrymmet.

LYSDIODER

Om den invändiga lysdioden (LED) inte fungerar måste den bytas ut av Service.

Viktigt:

Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Efter 10 minuter slocknar belysningen även om dörren fortfarande är öppen.



FEL OCH LARMINDIKATIONER:

Funktionslarm

Eventuella funktionslarm visas också med hjälp av lysdioderna på kylens temperaturindikator (t.ex. Fel 1, Fel 2, etc.). Ring Kundservice och specificera felkoden. Ljudlarmet aktiveras, Larmikonen  tänds och de tre mittersta lysdioderna på kylens temperaturindikator blinkar enligt de felkoder som beskrivs nedan:

Felkod	Visualisering	
Felkod 2	RC & FC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 2 gånger och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas.	 x2
Felkod 3	RC & FC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 3 gånger och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas.	 x3
Felkod 6	RC & FC Setpoint blinkar på/av var 0,5 sekund. Blinkar PÅ 6 gånger och stängs sedan av under 5 sekunder. Mönstret upprepas.	 x6

Förklaring  Lysdiod AV  Lysdiod blinkar