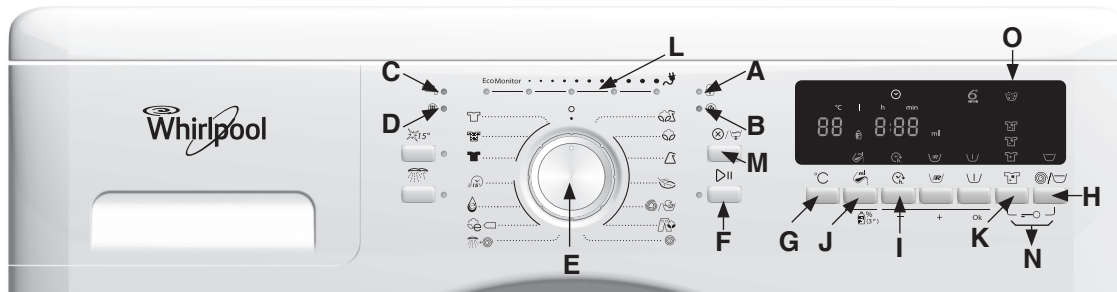


**A. Lucka öppen, indikator**

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

**B. Service, indikator** **C. Vattenkranen stängd, indikator** **D. Rengör pump, indikator** **E. Programväljare****F. Start/Paus, knapp** **G. Temperatur, knapp** **H. Centrifugering, knapp** (inkl. Sköljstopp **I. Timer, knapp** **J. Doseringshjälp, knapp** **K. Smutsgrad, knapp** **L. Eko-visning** **M. Återställning/tömning, knapp** **N. Barnlås, knappkombination** **O. Överdoser av tvättmedel, indikator**

| Program                      |  | Tempe-<br>ratur<br>°C | Kläd-<br>vårds-<br>etiketter | Max.<br>tvättm<br>ängd<br>kg | Typ av tvätt / Anmärkningar<br><br>- Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten                                                                                                                                                   | Tvättmedel och tillsatser |                 |                 | Tillvalsfunktioner |                       |       |               |                | Dose-<br>rings-<br>hjälp | Timer | Centrifugering          |                                             |
|------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------|----------------|--------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|
|                              |  |                       |                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | Förtvätt                  | Huvud-<br>tvätt | Skölj-<br>medel | Kulörtvätt<br>15°  | Förlängd<br>sköljning | Snabb | För-<br>tvätt | Smuts-<br>grad |                          |       | Centrif./<br>Sköljstopp | Max.<br>centrif.<br>hastighet<br>varv/minut |
| Blandmaterial                |  | kallt - 60°           |                              | 4.0                          | Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt i bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans.                                                 | —                         | Ja              | *               | *                  | *                     | —     | —             | *              | *                        | *     | *                       | Max.                                        |
| Bomull                       |  | kallt - 95°           |                              | 8.0                          | Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: handdukar, underkläder, dukar, sängkläder osv.                                                                                                                                               | *                         | Ja              | *               | *                  | *                     | *     | *             | *              | *                        | *     | *                       | Max.                                        |
| Syntet                       |  | kallt - 60°           |                              | 3.0                          | Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller m.m. i polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller blandmaterial med bomull.                                                                                                        | *                         | Ja              | *               | *                  | *                     | *     | *             | *              | *                        | *     | *                       | Max.                                        |
| Fintvätt                     |  | kallt - 40°           |                              | 1.5                          | Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.                                                                                                                                                                               | *                         | Ja              | *               | *                  | —                     | —     | *             | *              | *                        | *     | *                       | 1000 <sup>1)</sup>                          |
| Ylle/<br>Handtvätt           |  | kallt - 40°           |                              | 1.0                          | Ylle försett med Woolmark-märket och märkt som maskintvättbar, textilier i silke (följ anvisningarna på klädvårdsetiketten), linne, ylle och viskos som ska handtvättas.                                                                         | —                         | Ja              | *               | *                  | —                     | —     | *             | *              | *                        | *     | *                       | 1000 <sup>1)</sup>                          |
| Jeans                        |  | kallt - 60°           |                              | 4.0                          | Normalt smutsade jeansplagg i bomull samt plagg av kraftigt jeansliknande material, som byxor och jackor.                                                                                                                                        | *                         | Ja              | *               | *                  | *                     | *     | *             | *              | *                        | *     | *                       | 1000 <sup>1)</sup>                          |
| Vittvätt                     |  | kallt - 60°           |                              | 8.0                          | Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av vit bomull. Spara energi genom att välja en lägre tvätttemperatur och tillsätt ett syrebaserat blekmedel utöver ditt vanliga tvättmedel.                                                              | —                         | Ja              | *               | *                  | *                     | —     | —             | *              | *                        | *     | *                       | Max.                                        |
| Ljusa färger                 |  | kallt - 60°           |                              | 4.0                          | Vita och pastellfärgade plagg av ömtåliga material. Skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten grå- eller gulfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckbortagningsmedel eller blekmedel. | *                         | Ja              | *               | *                  | —                     | —     | *             | *              | *                        | *     | *                       | 1000 <sup>1)</sup>                          |
| Mörka färger                 |  | kallt - 60°           |                              | 4.0                          | Svarta och mörka plagg i bomull, polyester och blandmaterial med bomull. Specialprogram för att motverka blekning av färger och fläckvis missfärgning. Använd helst ett flytande tvättmedel för mörka plagg med detta program.                   | *                         | Ja              | *               | *                  | *                     | *     | *             | *              | *                        | *     | *                       | 1000 <sup>1)</sup>                          |
| Snabbtvätt 15'               |  | kallt - 30°           |                              | 3.0                          | Obetydligt använda kläder i bomull, konstfiber och blandmaterial med bomull. Uppfräschningsprogram. Använd minsta rekommenderade mängd tvättmedel.                                                                                               | —                         | Ja              | *               | *                  | —                     | —     | —             | —              | *                        | *     | *                       | Max.                                        |
| AquaEko                      |  | kallt - 40°           |                              | 3.0                          | Lätt smutsad tvätt av syntetfiber eller syntet blandat med bomullsplagg. Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 3 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.                          | —                         | Ja              | —               | *                  | —                     | —     | —             | —              | *                        | *     | *                       | Max.                                        |
| e Bomull                     |  | kallt - 60°           |                              | 8.0                          | Normalt smutsad tvätt av bomull. Vid 40 °C och 60 °C Standard bomull och det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. - Referensprogram för energietiketten.     | —                         | Ja              | *               | *                  | *                     | —     | —             | *              | *                        | *     | *                       | Max.                                        |
| Sköljning och centrifugering |  | —                     | —                            | 8.0                          | Program med sköljning och förlängd centrifugering. Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.                                                                                                                        | —                         | —               | *               | —                  | *                     | —     | —             | —              | —                        | *     | *                       | Max.                                        |
| Centrifugering               |  | —                     | —                            | 8.0                          | Program med förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.                                                                                                                                                        | —                         | —               | —               | —                  | —                     | —     | —             | —              | —                        | *     | */ —                    | Max.                                        |

\* = Tillval/ja = Dosering krävs

1) För att skydda plaggen är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

| FÖRBRUKNINGSDATA |                 |                  | Strömförbrukning: Avstängt läge: 0,16 W /standbyläge: 0,16 W |                           |                                            |             |     |
|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----|
| Program          | Temperatur (°C) | Tvätt-mängd (kg) | Vatten (l)                                                   | Energi (kWh) utan "Snabb" | Ungefärlig programtid (timmar : minuter) ☺ |             | ☘ % |
|                  |                 |                  |                                                              |                           | utan "Snabb"                               | med "Snabb" |     |
| Blandmaterial    | 40              | 4.0              | 50                                                           | 0.40                      | 1:00                                       | -           | 55  |
| Bomull           | 95              | 8.0              | 82**                                                         | 2.50                      | 2:40                                       | -           |     |
| Bomull           | 60              | 8.0              | 57                                                           | 1.30                      | 2:20                                       | 1:35        |     |
| Bomull           | 40              | 8.0              | 75                                                           | 0.85                      | 3:15                                       | 1:15        | 35  |
| Syntet           | 60              | 3.0              | 48**                                                         | 1.05                      | 2:15                                       | 0:55        |     |
| Syntet           | 40              | 3.0              | 44                                                           | 0.60                      | 2:15                                       | 0:55        |     |
| Fintvätt         | 40              | 1.5              | 65                                                           | 0.60                      | 0:50                                       | -           | 53  |
| Fintvätt         | 30              | 1.5              | 65                                                           | 0.40                      | 0:46                                       | -           |     |
| Ylle/Handtvätt   | 40              | 1.0              | 50                                                           | 0.50                      | 0:40                                       | -           |     |
| Ylle/Handtvätt   | kallt           | 1.0              | 50                                                           | 0.10                      | 0:35                                       | -           |     |
| Jeans            | 40              | 4.0              | 52                                                           | 0.45                      | 1:30                                       | 1:10        |     |
| Vittvätt         | 40              | 8.0              | 75                                                           | 0.65                      | 2:20                                       | -           |     |
| Ljusa färger     | 40              | 4.0              | 60                                                           | 0.45                      | 1:20                                       | -           |     |
| Mörka färger     | 40              | 4.0              | 40                                                           | 0.55                      | 1:40                                       | 1:15        |     |
| Snabbtvätt 15'   | 30              | 3.0              | 25                                                           | 0.15                      | 0:15                                       | -           |     |
| AquaEko          | 40              | 3.0              | 19                                                           | 0.45                      | 1:00                                       | -           |     |
| ☾ Bomull 60° *   | 60              | 8.0              | 52                                                           | 0.67                      | 4:00                                       | -           |     |
| ☾ Bomull 60° *   | 60              | 4.0              | 38                                                           | 0.66                      | 3:10 ***                                   | -           |     |
| ☾ Bomull 40° *   | 40              | 4.0              | 38                                                           | 0.50                      | 3:10 ***                                   | -           |     |

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Övanstående information kan variera i olika hushåll beroende på tryck och temperatur av det tillförda vattnet och på det valda tvättprogrammet. Uppgifterna om förbrukningen hänvisar till tillfört vatten med temperatur på ca 15 °C. \*genom en ventil för kallt och varmt vatten (en tillgänglig). Har tvättmaskinen en ventil för varmvatten, säker dess anslutning energiförbrukningen genom att förkorta uppvärmningstid beroende på temperatur av det tillförda vattnet. Vatten- och energiförbrukningen gäller standardiserade programinställningar, temperaturer och tvättmängder angivna i rutan. Väljer man ett annat alternativ eller ändrar centrifugeringshastighet ändras även förbrukningsuppgifter.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

☘ Ungefärligt innehåll av restfuktighet (%). Efter programmets slut och centrifugering på högst väljbar hastighet i programmets grundinställning.

\* Referensprogram för Energikort. Den verkliga vattentemperaturen kan variera och avvika från angiven temperatur vid respektive program

\*\* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsåttis kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

\*\*\* Automatisk anpassning av programtid efter fastställande av tvättklädernas mängd.

## LÄGG I TVÄTT, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Lägg i tvätten, stäng luckan och vrid programväljaren till önskat program. **Start/Paus**-indikatorn blinkar. **Temperaturen** och **centrifugeringshastigheten** som anges på displayen kan ändras genom att trycka på knappen Temperatur eller Centrifugering . Tillsått tvättmedel nu om funktionen Doseringshjälp inte ska användas. Tvättmaskinen är utformad för att spara energi. Om du har valt ett program men inte startat det inom 15 minuter stängs maskinen av automatiskt. Starta den igen genom att vrida programväljaren till "O" och sedan till önskat program..

## VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar indikatorerna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

### Knappen Kulörtvätt 15°

- Sparar energi vid vattenuppvärmning och ger samtidigt ett bra tvättresultat.
- Skyddar färgernas beständighet vid kulörtvätt.
- Rekommenderas för lätt smutsad tvätt utan fläckar.
- Försäkra dig om att tvättmedlet passar för kalla tvättemperaturer (15 eller 20 °C).
- Kan inte väljas för Bomull 70–95 °C.

### Knappen Förlängd sköljning

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Särskilt lämpligt i områden med mycket mjukt vatten samt för tvätt för barn och allergiker.

### Knappen Snabb

- Möjliggör snabba tvättning genom att förkorta programtiden.
- Rekommenderas endast för lätt smutsad tvätt.

- Kan inte väljas för Bomull 70–95 °C.

### Knappen Förtvätt

- Lägger till en förtvättsfas i det valda tvättprogrammet. Programtiden förlängs med ca. 15 minuter.
- Rekommenderas för hårt smutsad tvätt (som t.ex. innehåller sand eller lera).
- Använd inte flytande tvättmedel tillsammans med funktionen Förtvätt.

### Knappen Smutsgrad

- Anpassar programtiden efter tvättens smutsgrad. Påverkar också den rekommenderade mängden tvättmedel när du använder knappen Doseringshjälp.  
☹= lätt smutsad - ☹☹= normalt smutsad - ☹☹☹= hårt smutsad  
Alla smutsgrader kan inte väljas för varje program.

### Knappen Centrifugering (inkl. Sköljstopp )

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på denna knapp om du vill ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om du väljer centrifugeringshastigheten "0" ignoreras den avslutande centrifugeringen och vattnet töms endast ut. Mellanliggande centrifugeringsfaser utförs däremot under sköljningen.
- Om du väljer Sköljstopp kommer tvätten att ligga kvar i det sista sköljvattnet, utan avslutande centrifugering, för att undvika skrynklor och förhindra färgförändringar. För att aktivera Sköljstopp, tryck flera gånger på centrifugeringsknappen tills symbolen för Sköljstopp tänds på displayen.
- Tvättprogrammet stannar för Sköljstopp när symbolen för Sköljstopp blinkar på displayen. **Start/Paus**-indikatorn blinkar också.
- För att avsluta Sköljstopp och centrifugera tvätten, tryck på

- Start/Paus**-knappen. Tvätten centrifugeras med den förvalda hastigheten. Du kan också välja en annan centrifugeringshastighet med centrifugeringsknappen innan du startar centrifugeringen med **Start/Paus**.
- För att avsluta Sköljstopp och tömma ut vatten utan centrifugering, tryck på centrifugeringsknappen tills "0" visas på displayen. Tryck sedan på **Start/Paus**-knappen för att påbörja tömningen.
  - Låt inte tvätten ligga i blöt för länge under fasen Sköljstopp (speciellt inte silke).

## STÄLL IN TIMER ☹☹

Med den här funktionen kan du senarelägga programmet. Tryck på knappen för att välja när programmet ska vara avslutat. Du kan bestämma vilken tid tvättprogrammet ska avslutas, vilket är lämpligt om du vill tvätta på natten när elpriserna är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när Timer aktiveras

- Timern kan ställas in på hela timmar (1–24 h). När du trycker på knappen visas först det lägsta värdet. Fortsätt trycka på knappen för att bläddra igenom övriga tider. Radera timerinställningen genom att fortsätta trycka på knappen tills du ser värdet "0:00".
- När du har ställt in önskad tid för timerfunktionen, tryck på **Start/Paus** för att starta nedräkningen.
- Du kan fortfarande ändra programinställningarna under nedräkningens gång (slå på och av funktioner, ändra centrifugeringshastighet osv.). Om ändringarna medför att programmet överskrider den inställda tiden startar programmet omedelbart.
- Ibland avslutas programmet före den inställda tiden (t.ex. när det är lite tvätt i maskinen). Tvättmaskinen kommer då att tulla tvätten så att den förblir fräsch fram till den inställda tiden. Vid tumlingen visas en animation på displayen. Du kan avsluta tumlingen när som helst genom att trycka på någon av knapparna eller vrida programväljaren. Animationen slocknar och luckan öppnas upp inom ca. 1 minut i enlighet med visningen på displayen.

## REKOMMENDERAD MÄNGD TVÄTTMEDEL ☹☹

- Med knappen **Doseringshjälp** kan du få information om rekommenderad mängd tvättmedel för tvättmängden, beroende på inställd smutsgrad och tvättvolym.
- Detta bidrar till att spara tvättmedel och skydda miljön, och även känslig hud, genom att undvika överdosering av tvättmedel.
  - Innan du använder denna funktion måste du anpassa tvättmaskinen till de doseringsmängder som rekommenderas för tvättmedlen du använder. Kontrollera också att vattnets hårdhetsgrad motsvarar hårdhetsgraden "mjuk" på tvättmaskinen. Anpassa annars inställningen.
  - Välj program, tillvalsfunktioner och timerfunktion INNAN du använder knappen **Doseringshjälp**.

För mer information, se den separata bruksanvisningen för **Doseringshjälp**.

## INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN" ☹

Denna kontrollampa tänds före programstart och efter programslut för att indikera att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Återställa ett pågående program innan det avslutats".

## EKO-VISNING ☹

Eko-visning visar det valda programmets uppskattade energiförbrukning. Eko-visning slås på så fort du väljer ett program med programväljaren. Indikatorn till vänster visar att Eko-visning är aktiv. De fyra indikatorerna bredvid visar energiförbrukningen. Ju mindre energi det valda programmet beräknas förbruka, desto färre indikatorer tänds. Hur stor energiförbrukningen blir beror på temperatur, programlängd och tvättvolym. Därför kan den uppskattade energiförbrukningen ändras när tvätten har avkänts.

## STARTA PROGRAMMET ☹☹

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Indikatorn vid **Start/Paus** blinkar.

## BARNLÅS ☹☹

När barnlåset aktiveras kan barn inte starta ett tvättprogram eller ändra inställningarna för ett pågående program. Barnlåset kan inte aktiveras eller inaktiveras när programväljaren är i "O"-läget. För att aktivera barnlåset:

- Vrid programväljaren till ett programläge eller kör ett program som vanligt.
- Tryck in de två knapparna med nyckelsymbolen samtidigt i några sekunder. En nyckelsymbol visas kortvarigt på displayen för att indikera att barnlåset är aktiverat.

Varje gång du försöker ändra en programinställning visas nyckelsymbolen kortvarigt på displayen. Programinställningen kan inte längre ändras. Den enda möjliga ändringen är att stänga av tvättmaskinen genom att vrida programväljaren till "O"-läget.

- För att inaktivera barnlåset: tryck in de två knapparna med nyckelsymbolen samtidigt i några sekunder.

## FELINDIKATORER

Om någon av de röda felindikatorerna blinkar, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

☹☹ **Vattenkranen stängd:** För lite eller inget tillloppsvatten.

☹☹ **Service:** Fel i en elektrisk komponent.

☹☹ **Rengör pump:** Avloppsvattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.

**Centrifugeringshastigheten blinkar på displayen:** Obalans vid centrifugering.

## NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

Displayen visar "Slut" och indikatorn för "Lucka öppen" tänds. Efter ca. 15 minuter stängs tvättmaskinen av helt för att spara energi.

- Vrid programväljaren till "O"-läget.
- Stäng vattenkranen.
- Öppna luckan och ta ut tvätten.
- Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

## INDIKATOR FÖR ÖVERDOSERING AV TVÄTTMEDEL ☹☹

Denna indikator tänds när programmet är klart om du har använt för mycket tvättmedel. Använd mindre tvättmedel nästa gång. Om indikatorn tänds och displayen visar "Fod" har tvättprogrammet avbrutits på grund av för mycket skum. Se "Felsökningsguide" i bruksanvisningen.

## ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen för att ställa programmet i pausläge. Indikatorn blinkar.
- Välj nytt program, temperatur, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om så önskas.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsått inget tvättmedel för detta program.

## ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTAS

Knappen **Återställ/Tömning** avbryter ett program innan det har avslutats.

- Håll knappen **Återställ/Tömning** intryckt i några sekunder. En animation visas på displayen. Vattnet töms. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.