


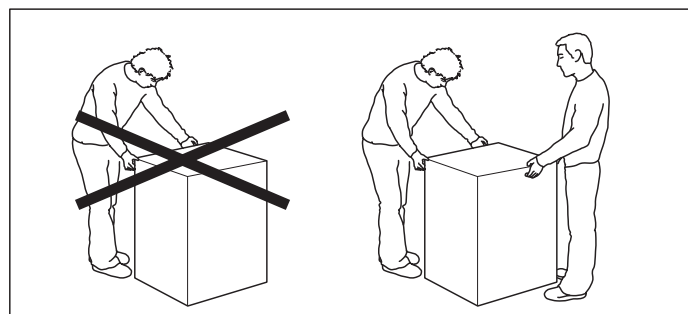


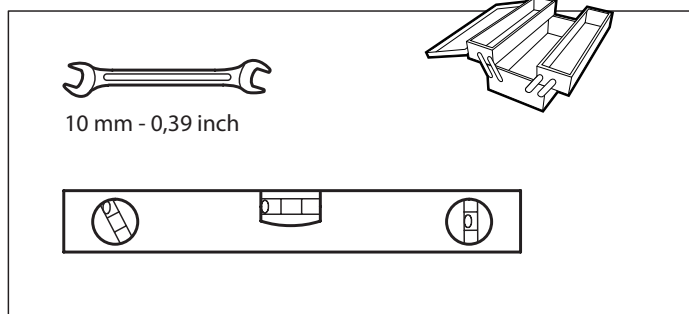


1.

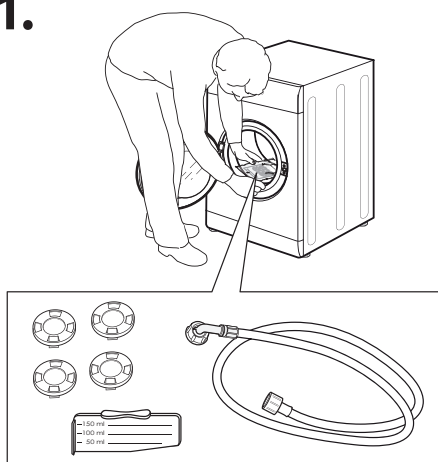


2.

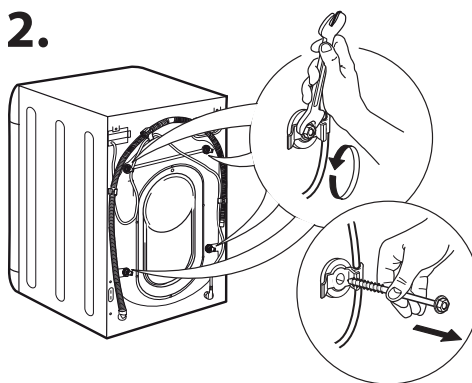


3.

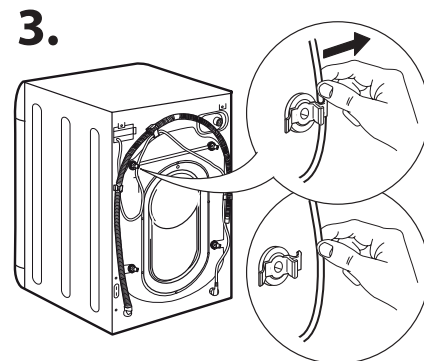


4.

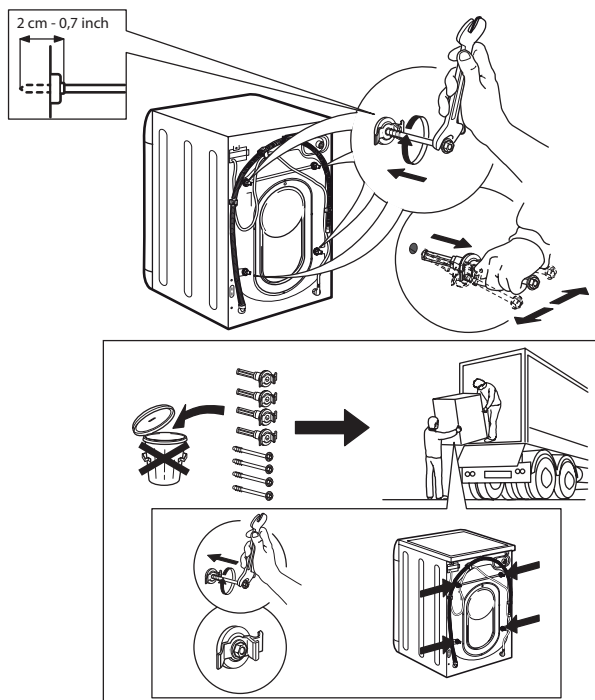


5.

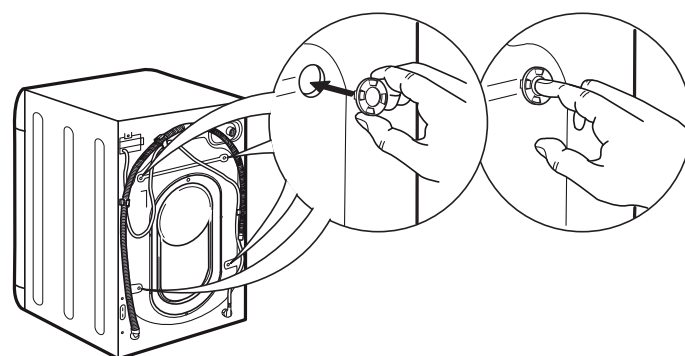


6.

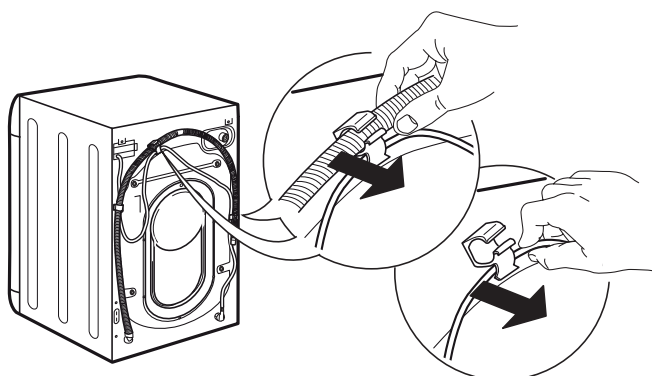


7.

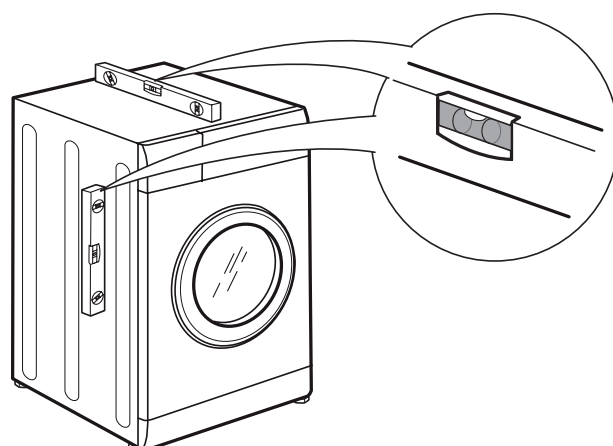


8.

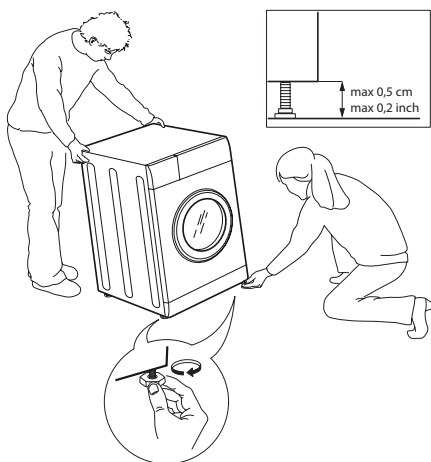

9.

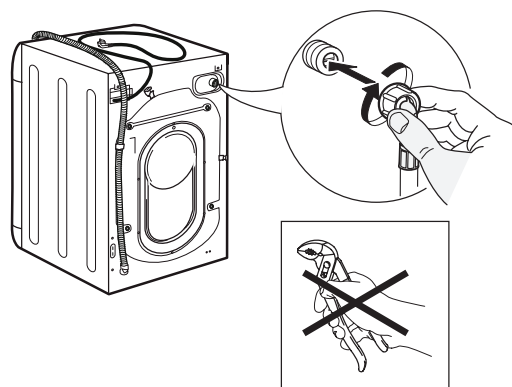


10.

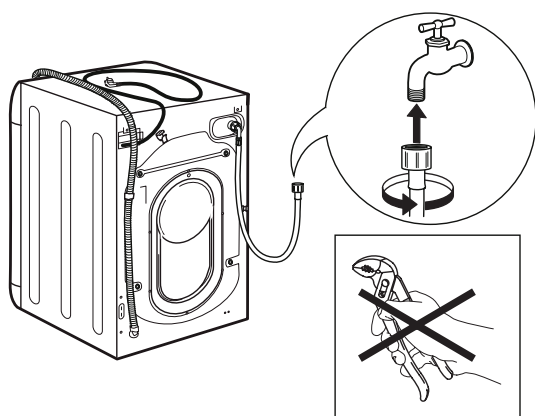


11.




12.

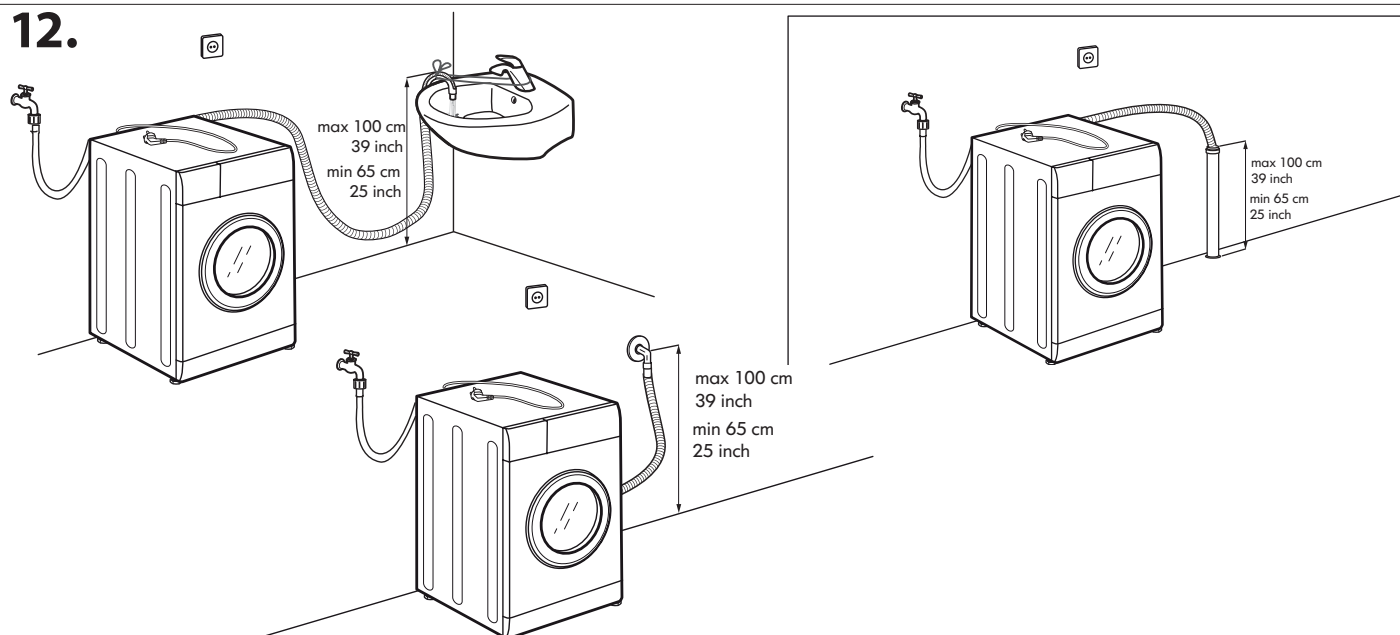

13.

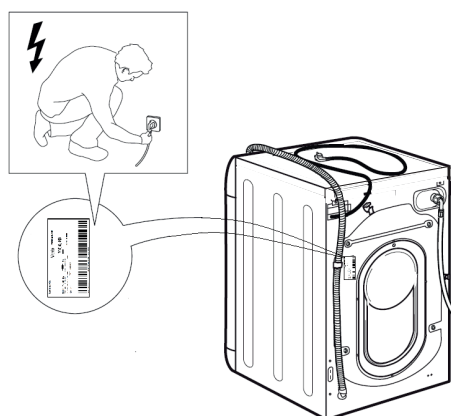

14.

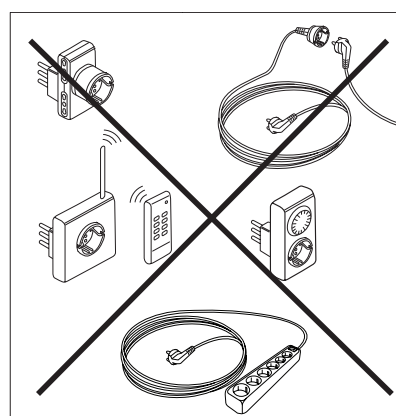

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast.

Selles juhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatud seaded.

⚠ Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi pesumasinat ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Ärge kunagi kasutage ukse avamiseks jõudu! Ärge kasutage ust astmena!

LUBATUD KASUTUS

⚠ TÄHELEPANU! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.

⚠ Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, nagu: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; talumajapidamistes; klientide poolt hotellides, motellides, hommikusöögiga majutusasutustes ja teistes majutusettevõtetes; ühiskasutuse alad kortermajades või pesumajades.

⚠ Ärge asetage seadmesse ettenähtust rohkem esemeid (kuivad riideesemed kg-des), mis on näidatud programmitabelis.

⚠ Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes!

⚠ Ärge kasutage mingeid lahusteid (nt tärpentin, benseen), lahustit sisaldavaid pesuvahendeid, küürimispulbrit, klaasi- või üldpuhastusvahendeid ega tuleohtlikke vedelikke; ärge peske masinas riideid, mis on puutunud kokku lahusti või tuleohtliku vedelikuga.

⚠ Ärge kuivatage tsentrifuugis pesemata esemeid.

⚠ Esemeid, mis on määrdunud toiduõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldite, tärpentini, vahade ja vahaemaldajatega, tuleks pesta kuumas vees, kasutades suuremat pesuvahendi annust, enne kui neid tsentrifuugis kuivatate.

⚠ Vahtkummi (vahtlateksit), vannimütse, veekindlaid materjale, kummitagusega esemeid ja riideid või vahtkummiga täidetud patju ei tohi

tsentrifuugis kuivatada.

⚠ Pesupehmendajaid ja sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt pesuloputusvahendi juhistele.

⚠ Tsentrifuugi viimane tsükkel ei ole kuum (jahutustsükkel), et esemed jääksid temperatuurile, mis neid ei kahjusta.

⚠ Ärge kunagi katkestage tsentrifuugi tööd enne kuivatustsükli lõppu, v.a juhul kui kõik esemed võetakse masinast kiiresti välja ning laotakse laiali, nii et kuumus hajub.

⚠ Kuivatusetapi ajal kipub uks üsna kuumaks minema.

⚠ Ärge kasutage seadet riiete kuivatamiseks, mida on pestud tuleohtlike ainetega (nt trikloroetüleen).

⚠ Ärge kasutage seadet vahtkummi või sarnaste elastomeeride kuivatamiseks.

⚠ Veenduge, et veekraan on kuivatusprogrammi ajal avatud.

⚠ Võtke taskutest välja kõik esemed, näiteks välgumihklid ja tikud.

PAIGALDAMINE

⚠ Seadet peab tõstma ja paigaldama kaks või enam inimest, et vältida vigastuste ohtu. Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks kasutage kindaid, et vältida sisselõikamisohtu.

Kui soovite paigaldada kuivati pesumasina kohale, võtke ühendust müügijärgse teeninduse või spetsialistist müügiesindajaga ja tehke kindlaks, kas see on võimalik. See on võimalik vaid siis, kui kuivati kinnitatakse pesumasina külge vastava kinnituskomplekti abil, mille saate müügijärgse teeninduse või spetsialistist müügiesindaja kaudu.

⚠ Seadme liigutamisel ärge haarake pealmisest plaadist ega kaanest.

⚠ Seadme paigalduse, sealjuures veevärgi ühenduse (kui vajalik), elektriühenduse ja remondi peab sooritama kvalifitseeritud tehnik. Ärge parandage ega asendage mõnd seadme osa, kui seda kasutusjuhendis otsesõnu ei soovitata! Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teenindusega. Pärast paigalduse lõppu tuleb jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul tekib lämbumisoht. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht. Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles pärast seda, kui paigaldus on lõpetatud.

⚠ Ärge paigaldage seadet sellisesse kohta, kus on: halb ventilatsioon või temperatuur alla 5 °C või üle 35 °C.

⚠ Seadme paigaldamisel jälgige, et see toetub kindlalt neljale jalale ja põrandale, vajadusel reguleerige jalgu; seejärel kontrollige loodiga, et seade on täielikult tasakaalus.

⚠ Kui seade paigaldatakse laud- või ujuvpõrandale (teatud tüüpi parkett- või laminaatpõrand), kinnitage põranda külge mõõtudega 60 x 60 x 3 cm (vähemalt) vineerplaat ja asetage seade selle peale.

⚠ Ühendage veevarustusvoolik(ud) kohaliku veevarustuseettevõtte reeglite kohaselt.

⚠ Ainult külma veega töötavad mudelid: ärge ühendage kuumaveetoruga.

⚠ Kuuma veega töötavad mudelid: siseneva kuuma vee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 60 °C.

⚠ Pesumasin on turvatud transpordipoltidega, et ära hoida seadme sisemuse kahjustamist transportimisel. Enne masina kasutamist tuleb eemaldada transpordipolid! Masinaga on kaasas 4 plastkatet poldiavade katmiseks.

⚠ Pärast paigaldamist laske seadmel paar tundi seista, et seade harjuks ruumis valitsevate tingimustega.

⚠ Veenduge, et pesumasina põhjal olevad ventilatsiooniavad (vastavalt mudelile) ei ole blokeeritud vaiba või muu materjaliga.

⚠ Seadme ühendamisel veevarustusega kasutage vaid uusi voolikuid. Vanu voolikukomplekte ei tohiks uuesti kasutada.

⚠ Veesurve peaks olema vahemikus 0.1-1 Mpa.

⚠ Ärge tehke seadmele remonti ega vahetage osi, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Kasutage ainult volitatud müügijärgse teeninduse teenuseid. Kui remondite seadet ise või seda teeb asjatundmatu isik, võib tagajärjeks olla elu- või terviseohtlik olukord ja/või oluline varakahjustus.

⚠ Kodumasina varuosad on saadaval 10 aastat pärast viimase seadme turulelaskmist vastavalt Euroopa ökodisaini määrusele.

ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED

⚠ Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada kas pistikut pesast välja tõmmates (kui pistik on juurdepääsetav) või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülespoole vastavalt elektripaigalduseeskirjadele, ning seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutuseeskirjadele.

⚠ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpesi ega adaptereid. Elektriühendus peab kasutajale jääma ligipääsetavaks ka pärast paigaldamist. Ärge kasutage seadet märjana ega paljajalu. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on vigane, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud.

⚠ Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

⚠ HOIATUS! Enne hooldustööde tegemist veenduge, et seade on välja lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud; ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid, sest nendega tekib elektrilöögioht.

PAKKEMATERJALIDE ÄRAVISKAMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlussümboliga.



Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

KODUMASINATE JÄÄTMEKÄITLUS

See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest. Vabaneege seadmest vastavalt kohalikele jäätmekäitlusnõuetele. Elektriliste majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ. Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sümbol  seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumiskeskusse.




Juhised paigaldajale


Mööblipaneeli paigaldamine uksele ja masina paigutamine kappidesse:

kui masin on vaja pärast mööblipaneeli paigaldamist lõplikku paigalduskohta transportida, soovitage jätta masina originaalpakendisse. Pakend on kujundatud selliselt, et mööblipaneeli saaks masinale paigaldada ilma pakendit täielikult eemaldamata (**vt allolevaid jooniseid**).


Masina esikülge kattev mööblipaneel ei tohi olla õhem kui **13 mm** ning selle saab kinnitada paremale või vasakule. Praktilisuse huvides masina kasutamise ajal soovitage, et paneeli hinged kinnitataks samale küljele kui masina uks ehk vasakule.

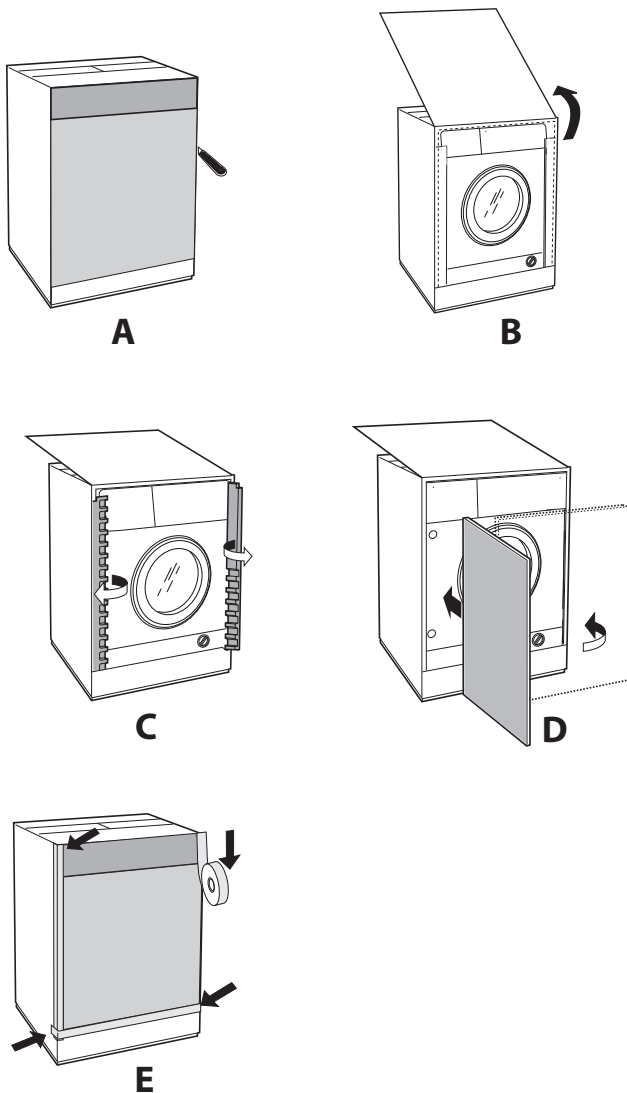


Ukspaigaldustarvikud (joon. 1-2-3-4-5).

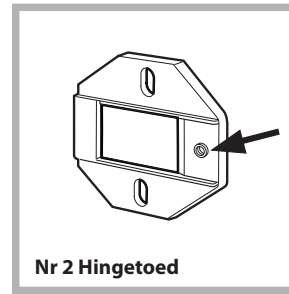


Joon. 1

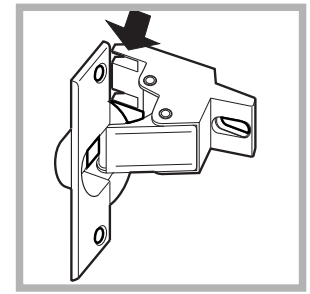


Joon. 2

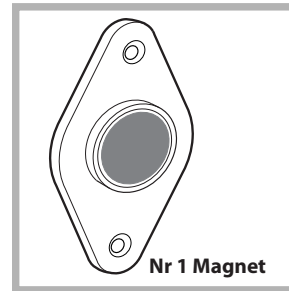


Joon. 3

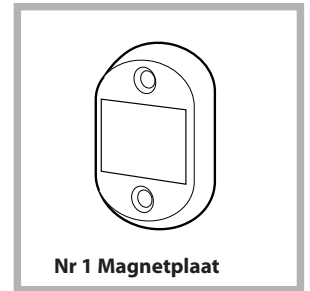

Joon. 4

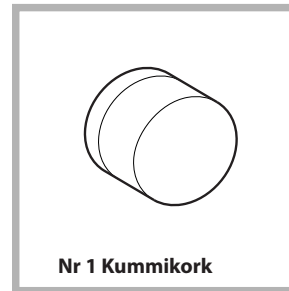

Joon. 5

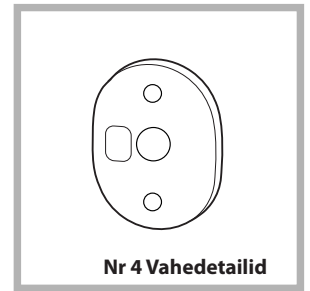

Joon. 4/B

Tüüp	A	B	C	D
Pikkus	13 mm	25 mm	15 mm	7 mm

- Nr 6 Tüüp **A** isekeermestuvad kruvid, l = 13 mm.
- Nr 2 Tüüp **B** meetersüsteemi süvispeakruvid, l = 25; magnetplaadi kinnitamiseks kapi külge.
- Nr 4 Tüüp **C** meetersüsteemi l = 15 mm; hingetugede kinnitamiseks kapi külge.
- Nr 4 Tüüp **D** meetersüsteemi l = 7 mm; hingede kinnitamiseks tugede külge.

Osade paigaldamine masina esiosale.

- Paigaldage hingetoed seadme esipaneelile, asetades noolega märgistatud ava **joon. 1** selliselt, et see on esipaneeli siseküljel. Paigaldage pindade vahele vahedetail (**joon. 4/B**), kasutades **C**-tüüpi kruvisid.
- Paigaldage magnetplaat vastaskülje ülaossa, kasutades kahe vahedetaili kinnitamiseks plaadi ja pinna vahele **B**-tüüpi kruve (**joon. 4/B**).

Puurimisšablooni kasutamine.

- Avade asukohtade määramiseks paneeli vasakul küljel joondage puurimisšabloon paneeli ülemisel vasakul küljel väljaulatuvatel osadel olevate joontega.
- Avade asukohtade määramiseks paneeli paremal küljel joondage puurimisšabloon paneeli ülemise parema küljega.
- Kasutage kahe hinge, kummikorgi ja magneti avade puurimiseks sobiva suurusega freesi.

Osade paigaldamine mööblipaneelile (uks).

- Sisestage hinged avadesse (hinge liikuv osa tuleb paigutada paneelist eemale) ja kinnitage 4 **A**-tüüpi kruviga.
 - Sisestage magnet hingede vastasküljel olevasse ülemisse avasse ja kinnitage kahe **B**-tüüpi kruviga.
 - Sisestage alumisse avasse kummikork.
- Paneel on nüüd masinale paigaldamiseks valmis.

Paneeli paigaldamine masinasse.

Sisestage hinge sisestusosa (näidatud **joon. 2** noolega) hingeavasse ja lükake paneeli masina esiosa poole. Kinnitage kaks hinge **D**-tüüpi kruvidega.

Plintjuhiku kinnitamine.

Kui masin paigaldatakse moodulkappide otsa, paigaldage alusvormi üks või mõlemad juhikud (nagu on näidatud **joon. 8**). Seejärel reguleerige nende sügavus vastavalt alusvormi asendile ja vajadusel kinnitage alus juhikutele (**joon. 9**).

Plintjuhiku monteerimine (**joon. 8**):


Kinnitage nurk **P** kruvi **R** abil, sisestage plintjuhik **Q** spetsiaalsesse pilusse ning pärast soovitud asendi saavutamist lukustage see nurga **P** ja kruvi **R** abil kohale.

Masina paigutamine kappi.


- Lükake masin avasse, joondades selle kappidega (**joon. 6**).
- Reguleerige masin reguleeritavate jalgade abil soovitavale kõrgusele.

- Mööblipaneeli asendi reguleerimiseks nii vertikaalses kui ka horisontaalses suunas kasutage **C**-ja **D**-kruve, nagu on näidatud **joon. 7**.


Tähtis! Juhul kui masin on paigaldatud moodulkappide komplekti otsa, siis sulgege seadme esikülje ja külgede alumine osa, kindlustades, et sokli baas on vastu põrandat.

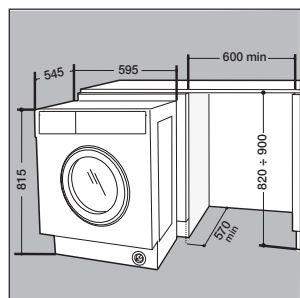


Joon. 6

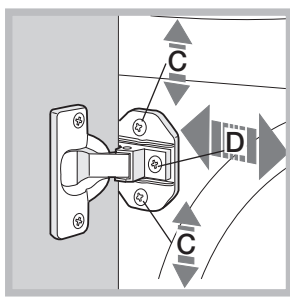

Joon. 7

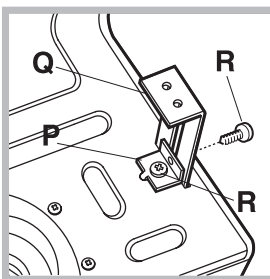


Joon. 8

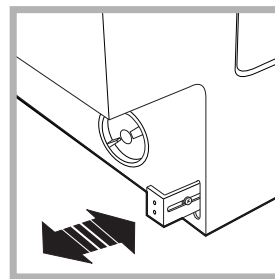

Joon. 9

Kõrguse reguleerimiseks kaasas olevad tarvikud.

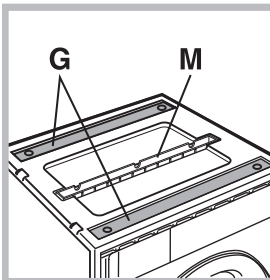

Joon. 10

Polüstüreenkaane sees on järgmised osad (**joon. 10**): 2 ristvarrast (**G**), 1 riba (**M**)

Trumlis on järgmised esemed:

- 4 lisajalga (**H**),
- 4 kruvi (**I**),
- 4 kruvi (**R**),
- 4 mutrit (**L**),
- 2 plintjuhikut (**Q**)

Seadme kõrguse reguleerimine.

Seadme kõrguse reguleerimiseks (kõrguselt **815** mm kõrgusele **835** mm) keerake nelja jalga.

Kui soovite paigaldada seadme kõrgemale kui eespool nimetatud kõrgus, peate kasutama järgnevaid tarvikuid, millega saab masinat tõsta **870** mm kõrgusele:

kaks ristvarrast (**G**); 4 jalga (**H**); 4 kruvi (**I**); 4 mutrit (**L**). Toimige järgmiselt (**joon. 11**):

Pange masin maha tagaküljele, kindlustades, et ei kahjusta väljalaskevoolikut ega toitejuhet.

eemaldage **4** originaaljalga, asetage ristvarras **G** seadme esiosale, kinnitage kruvide **I** abil kohale (keerake originaaljalgade asemele) ja paigaldage seejärel uued jalad **H**.

Korrake sama seadme tagaosas.


Reguleerige jalgu **H** seadme tõstmiseks või langetamist kõrgusevahemikus **835** mm kuni **870** mm.

Pärast soovitud kõrguse saavutamist lukustage mutrid **L** ristvardale **G**.


Seadme reguleerimiseks kõrgusevahemikus **870** mm kuni **900** mm peate paigaldama riba **M**, reguleerides jalad **H** vajalikule kõrgusele.

Riba sisestamine:

Keerake lahti kruvid **N**, mis asuvad seadme pealmise katte esiosas, sisestage riba **M** **joon. 12** kujutatud viisil, seejärel kinnitage kruvid **N**.

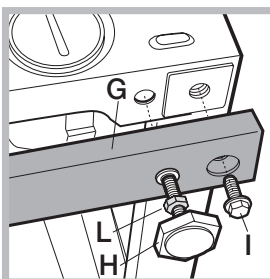

Joon. 11

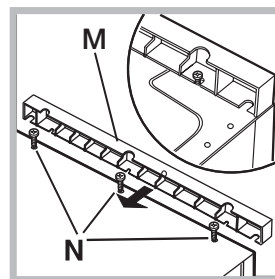

Joon. 12