


Hotpoint

ARISTON

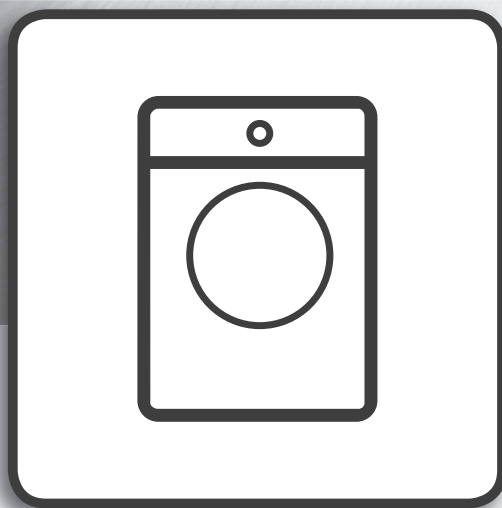

Manual de utilizare



www.hotpoint.eu/register



VĂ MULTUMIM PENTRU CĂ AȚI CUMPĂRAT UN PRODUS HOTPOINT.

Pentru a beneficia de asistență mai cuprinzătoare, înregistrați aparatul la adresa www.hotpoint.eu/register




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de Sănătate și siguranță.

 Este esențial să scoateți șuruburile de fixare pentru transport înainte de a pune mașina în funcțiune. Pentru informații detaliate despre scoaterea acestora, consultați Ghidul de instalare.

PANOU DE CONTROL

- 1. Butonul de CONTROL LA DISTANȚĂ
- 2. Butoanele SUS/JOS
- 3. Butonul ON/OFF
- 4. Butonul și indicatorul luminos ACTIVE CARE
- 5. Butonul START/PAUZĂ
- 6. Butonul CONFIRMARE/BLOCARE TASTE
- 7. Butonul ÎNTÂRZIERE START
- 8. Butonul CENTRIFUGARE
- 9. Butonul TEMPERATURĂ
- 10. Butonul OPȚIUNI/SETĂRI
- 11. Butonul IGIENIZARE CU ABUR/FAVORITE
- 12. SELECTORUL DE CICLU
- 13. Cheie de programare

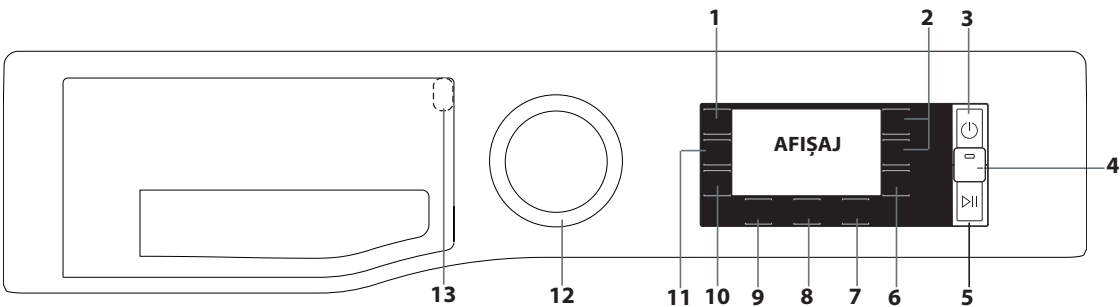

TABEL CU CICLURILE DE SPĂLARE

Încărcare maximă 11 kg Putere absorbită în modul oprit 0,5 W / în modul „lăsat pornit” 8 W																
Ciclu de spălare		Temperatura		Viteza de centrifugare maximă (rpm)	Încărcare maximă (Kg)	Durată (minute)	Active Care	Adăuga țesătura 	Detergenți și aditivi			Detergent recomandat		Umezeală rămasă %	Consum de energie kWh	Consum total de apă l
		Implicit	Interval						Prespălare	Spălare	Balsam de rufe	Pulbere	Lichid			
1	Amestec	40°C	❄ - 40°C	1600	11	**	●	●	●	●	○	–	✓	–	–	–
2	Eco Bumbac (1)	60°C	60°C	1600	11	360	–	●	–	●	○	✓	✓	43	1,13	62,5
			40°C	1600	11	350	–	●	–	●	○	✓	✓	43	1,13	62,5
3	Bumbac (2)	40°C	❄ - 60°C	1600	11	235	–	●	–	●	○	✓	✓	43	1,04	107
4	Sintetice (3)	40°C	❄ - 60°C	1200	5,5	175	–	●	●	●	○	✓	✓	53	0,83	56
5	Delicate	40°C	❄ - 40°C	1000	5,5	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
6	Lână	40°C	❄ - 40°C	800	2,5	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
7	Anti alergic	60°C	40°C - 60°C	1600	5,5	**	–	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–
8	Anti Pete 40°	40°C	❄ - 40°C	1000	5,5	**	●	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–
9	Albe	40°C	❄ - 90°C	1600	11	**	●	●	●	●	○	✓	✓	–	–	–
10	Împrospăt. cu abur	–	–	–	2	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Rapid 30 min	30°C	❄ - 30°C	800	5,5	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
12	Speciale															
	• Lenj.Pat & Prosoape	60°C	❄ - 60°C	1600	11	**	●	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–
	• Cămăși	40°C	❄ - 40°C	600	2	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
	• Business	30°C	❄ - 30°C	400	2	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
	• Baby	40°C	❄ - 40°C	800	4	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
	• Pilote	30°C	❄ - 30°C	1000	3,5	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
	• Mătase & perdele	30°C	❄ - 30°C	–	1	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
	• Blugi	40°C	❄ - 40°C	800	4	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
	• Rapid 15 min	30°C	❄ - 30°C	800	4,5	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
	• Fitness	30°C	❄ - 30°C	600	4	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–
	• Uscare Pluș	30°C	❄ - 30°C	–	1	**	–	●	–	●	–	–	✓	–	–	–
13	Favorite: permite stocarea oricărui ciclu de spălare.															
14	Centrifugare & evacuare *	–	–	1600	11	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	Clătire & centrifugare	–	–	1600	11	**	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
● Doză necesară ○ Doză opțională																

! Dacă aduceți selectorul de program în poziția 12, puteți accesa meniul în care se setează programe de spălare suplimentare.


Durata ciclului, care apare pe afișaj și este trecută în manualul de instrucțiuni, este o estimare pentru condiții standard. Durata efectivă poate fi influențată de mai mulți factori, cum ar fi temperatura și presiunea apei de alimentare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea și tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii și eventualele opțiuni suplimentare selectate.

1) Ciclu de spălare de test, în conformitate cu reglementarea 1061/2010:
acest ciclu a fost conceput pentru încărcături de bumbac cu nivel mediu de murdărie și reduce la minimum consumul de electricitate și apă; este destinat spălării rufelor la temperaturi de 60 °C sau 40 °C. Temperatura de spălare efectivă poate fi diferită de valoarea indicată.

Pentru toate institutele de testare:
2) Ciclu lung pentru bumbac: alegeți ciclul de spălare 3 la 40 °C.
3) Ciclu lung pentru materiale sintetice: alegeți ciclul de spălare 4 la 40 °C.
* Dacă selectați ciclul 14 și excludeți ciclul de centrifugare, mașina de spălat doar va evacua apa.
** Durata ciclurilor de spălare se poate verifica pe afișaj.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Placa de sus
2. Sertarul distribuitorului de detergent
3. Panou de control
4. Clapetă
5. Ușă
6. Pompa de scurgere (în spatele soclului)
7. Soclu (se poate demonta)
8. Picioare reglabile (2)

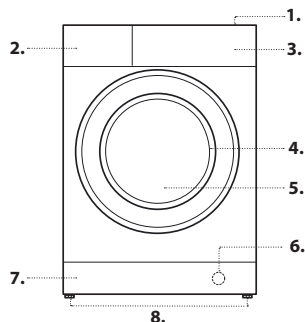

SERTARUL DISTRIBUITORULUI DE DETERGENT

compartimentul 1: Detergent pentru prespălare (pudră)

compartimentul 2: Detergent pentru ciclul de spălare (pudră sau lichid)

Dacă se folosește detergent lichid, se recomandă utilizarea separatorului de plastic amovibil A (se livrează cu mașina) pentru dozare corectă.


Dacă folosiți detergent pudră, puneți separatorul în locașul B.

compartimentul 3: Aditivi (balsamuri etc.)

Balsamul nu trebuie să curgă peste grilaj.

! Utilizați detergent pudră pentru rufe albe din bumbac, pentru prespălare și pentru spălare la temperaturi de peste 60 °C.

! Urmați instrucțiunile de pe ambalajul detergentului.

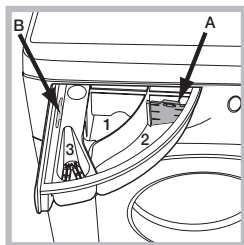

! „Cheia de programe” din distribuitorul de detergent indică toate ciclurile de spălare disponibile, împreună cu un ghid vizual de utilizare a diferitelor compartimente ale distribuitorului.

CICLURI DE SPĂLARE

Urmați instrucțiunile de pe eticheta cu informații despre îngrijire a articolelor. Valoarea indicată în simbol este cea maximă recomandată pentru spălarea articolului.



Amestec

Pentru spălarea rufelor ușor murdare sau cu nivel mediu de murdărie, din bumbac, in, fibre sintetice și fibre mixte.

Eco Bumbac 60°/40°

Ciclu potrivit pentru spălarea articolelor de bumbac cu nivel mediu de murdărie. La 40 °C și 60 °C este ciclul standard de spălare pentru hainele din bumbac, cu cel mai mic consum de apă și electricitate.

Bumbac

Bumbacuri groase, cu nivel de murdărie normal și pronunțat.

Sintetice

Potrivit pentru spălarea hainelor cu nivel mediu de murdărie, din fibre sintetice (de exemplu, poliester, poliacrilice, viscoză etc.) sau materiale din amestecuri de bumbac cu fibre sintetice.

Delicate

Pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte foarte delicate. Vă recomandăm să întoarceți pe dos hainele înainte de a le spăla. Pentru a obține rezultate optime, spălați articolele delicate cu detergent lichid.

Lână - Woolmark Apparel Care - Verde:

Woolmark Company a aprobat ciclul „Lână” pentru spălarea articolelor din lână pentru care se recomandă „spălare manuală”, cu condiția să fie respectate indicațiile de pe eticheta articolelor și cele ale producătorului acestei mașini de spălat. (M1135)



Anti alergic

Pentru eliminarea alergenilor importanți, cum ar fi polenul, acarienii și părul de câine sau pisică.

Anti Pete 40°

Programul este potrivit pentru rufe foarte murdare, cu culori rezistente.

Clasa de spălare va fi superioară celei standard (clasa A). Dacă folosiți acest program, nu amestecați rufe de diferite culori. Recomandăm utilizarea detergentilor pudră. Dacă petele sunt persistente, se recomandă tratarea prealabilă a acestora cu aditivi speciali.

Albe

Pentru spălarea prosoapelor, a lenjeriilor, a fețelor de mese și a lenjeriilor de pat cu nivel de murdărie normal și pronunțat, din bumbac și in rezistent. Faza de spălare principală este precedată de una de prespălare numai dacă s-a selectat temperatura de 90°C. În acest caz se recomandă să puneți detergent atât în secțiunea de prespălare, cât și în cea de spălare principală.

Împrosătat. cu abur

După terminarea ciclului articolele vor fi umede, de aceea, vă recomandăm să le atârnați la uscat (2 kg, aproximativ 3 articole). Acest program împrosătează rufe, elimină mirosurile neplăcute și relaxează fibrele.

Puneți în mașină numai articole uscate și curate, apoi selectați programul „Împrosătat. cu abur”. După terminarea ciclului hainele vor fi ușor umede, vor putea fi purtate după câteva minute. Rufe tratate cu programul

„Împrosătat. cu abur” se calcă mai ușor.

! Nu adăugați nici balsam, nici detergent.

! Nu se recomandă pentru articolele din lână sau din mătase.

Rapid 30 min

Pentru spălarea rapidă a rufelor ușor murdare. Ciclul durează doar 30 de minute și economisește timp și energie.

Speciale

• Lenj.Pat & Prosoape

Pentru spălarea așternuturilor într-un singur ciclu. Optimizează utilizarea balsamului, economisește timp și energie. Recomandăm utilizarea detergentilor pudră.

• Cămăși

Utilizați acest ciclu special pentru a spăla cămăși din diferite materiale și de diferite culori, pentru a garanta tratarea optimă a acestora.

• Business

Program pentru haine purtate rar sau puțin murdare (nu-l utilizați pentru haine care au fost la curățare chimică).

Urmați instrucțiunile de pe eticheta cu informații despre îngrijire a articolelor.

• Baby

Utilizați acest ciclu de spălare special pentru a îndepărta petele care apar frecvent pe hainele bebelușilor. Urmele de detergent se elimină complet din scutece pentru a evita reacțiile alergice pe care le poate suferi pielea delicată a bebelușilor. Ciclul a fost conceput pentru a elimina cât mai multe bacterii prin utilizarea unor cantități de apă mai mari și prin optimizarea efectelor aditivilor de dezinfectare speciali adăugați la detergent.

• Pilote

Conceput pentru spălarea articolelor umplute cu puf de gâscă, de exemplu, pilotele simple sau duble, pernele, hanoracele. Se recomandă încărcarea în tambur a articolelor de acest tip cu marginile întoarse spre interior. Nu depășiți ¾ din volumul tamburului. Pentru spălare optimă, se recomandă utilizarea unui detergent lichid.

• Mătase & perdele

Utilizați acest ciclu de spălare special pentru spălarea hainelor de mătase și a perdelelor. Vă recomandăm să utilizați detergenți speciali pentru materiale fine.

Dacă spălați perdele, strângeți-le și puneți-le într-o față de pernă sau un sac din plasă.

• Blugi

Întoarceți pe dos hainele înainte de spălare. Utilizați detergent lichid.

• Rapid 15 min

Pentru spălarea în timp scurt a rufelor ușor murdare. Nu este potrivit pentru articolele din lână sau din mătase, nici pentru cele cu spălare manuală.

• Fitness

Echipamente sportive tricotate sau din microfibre, cu nivel normal de murdărie și transpirație.

• Uscare Plus

Cu acest program praful se îndepărtează mai ușor, iar jucăriile se spală mai bine.

Centrifugare & evacuare


Stoarce încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru rufe rezistente. Dacă excludeți ciclul de centrifugare, mașina doar va evacua apa.

Clătire & centrifugare

Clătește rufe, apoi pornește centrifugarea. Pentru rufe rezistente.

AFIȘAJ

Afișajul este util pentru programarea mașinii de spălat și prezintă o mulțime de informații.

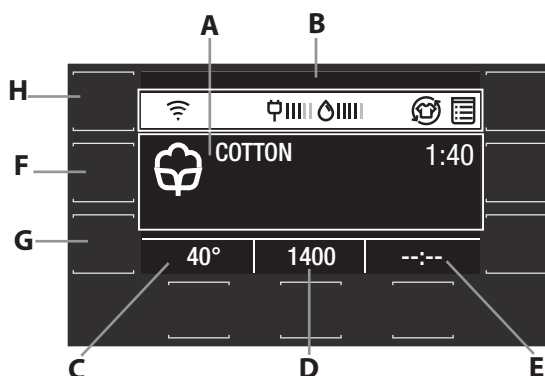

Dacă apăsați butoanele $\triangle$ și ∇ , puteți selecta opțiunea dorită și o puteți confirma cu butonul $\checkmark$.

La prima pornire a mașinii vi se va cere să selectați limbă. Pe afișaj va apărea automat meniul de selectare a limbii.

Pentru a selecta limbă dorită, apăsați butoanele $\triangle$ și ∇ ; pentru a confirma selecția, apăsați butonul $\checkmark$.

În zona **A** vor apărea următoarele: pictograma și programul de spălare selectat, fazele spălării și timpul rămas până la terminarea ciclului de spălare.

În zona **B** vor apărea: opțiunile selectate, consumurile de energie și de apă corespunzătoare ciclului selectat, precum și simbolul de blocare a tastelor.

În zona **C** se va afișa valoarea implicită a temperaturii în funcție de programul setat; dacă programul nu are setare de temperatură, în această zonă va apărea simbolul „-- °”.

În zona **D** se va afișa valoarea implicită a vitezei de centrifugare în funcție de programul setat; dacă programul nu are setare centrifugare, în această zonă va apărea simbolul „-- °”.

În zona **E** se va afișa timpul rămas până la începerea programului selectat, dacă funcția ÎNTĂRZIERE START este setată.

Dacă țineți apăsat butonul **F** timp de 3 secunde, puteți memora unul sau mai multe cicluri de spălare.

Pentru a utiliza ciclurile memorate, aduceți selectorul de programe în poziția **13**.

Dacă țineți apăsat butonul **G**, puteți accesa meniul în care se setează opțiunile de spălare suplimentare.

Dacă țineți apăsat butonul **G** timp de 3 secunde, puteți accesa meniul de setări:

- Limbă: dacă apăsați butoanele  și , puteți selecta limbă dorită și o puteți confirma cu butonul .
- Sunet: dacă apăsați butoanele  și , puteți activa, respectiv dezactiva sunetele de butoane și puteți confirma alegerea cu butonul .
- Luminozitate ecran: dacă apăsați butoanele  și , puteți selecta tipul de luminozitate a ecranului și îl puteți confirma cu butonul .
- Revenirea la setările din fabrică: țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a restabili setările din fabrică.

! Dacă utilizatorul nu interacționează cu afișajul timp de 5 minute în timpul unui ciclu de spălare se activează PROTECȚIA DE ECRAN. Pentru a reveni la fereastra anterioară, este suficient să apăsați oricare dintre butoane.

Dacă apăsați butonul **H**, puteți accesa meniul în care se configurează controlul de la distanță al mașinii de spălat, cu un dispozitiv extern.

Configurarea Wifi (nu este valabilă în Rusia)

Pentru a putea activa controlul de la distanță al mașinii, trebuie să parcurgeți cu succes procesul de configurare a conexiunii. Acest proces este necesar pentru a înregistra aparatul și pentru a-l conecta la rețeaua din casă.

Procedura de configurare se parcurge o singură dată. Trebuie să o repetați numai dacă schimbați proprietățile de configurare ale routerului (numele rețelei și parola).

Cerințe minime

Dispozitiv smart: Android cu ecran de 1280x720 (sau rezoluție mai mare) ori iOS.

Consultați în App store informațiile despre compatibilitatea aplicației cu versiunile de Android sau iOS.

Router wireless: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

CUM SE FACE CONFIGURAREA

Pentru a putea utiliza această funcție, aveți nevoie de următoarele: un smartphone sau o tabletă și un router wireless conectat la internet.

Verificați, cu ajutorul dispozitivului smart, dacă semnalul rețelei wireless are intensitate corespunzătoare în apropierea mașinii de spălat.

1. Descărcați aplicația Hotpoint Home Net.

Primul pas în conectarea mașinii este descărcarea aplicației pe dispozitivul mobil. Aplicația Hotpoint Home Net vă va îndruma în parcurgerea tuturor pașilor menționați aici. Puteți descărca aplicația Hotpoint Home Net din iTunes sau din Google Play. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a crea un cont, a stabili conexiunea și a vă înregistra mașina de spălat.

Codul SAID se folosește pentru a sincroniza un dispozitiv smart cu aparatul. Se afișează adresa MAC a modului Wi-Fi.

Procedura de asociere trebuie repetată numai dacă schimbați configurările routerului (numele rețelei, parola sau furnizorul de date).

INDICATOARE PE AFIȘAJ

Eroare: Sunați la service ☎

Consultați secțiunea Depanare

Eroare: Filtrul de apă este înfundat 

Apa nu se poate evacua; este posibil să se fi înfundat filtrul de apă

Eroare: Mașina nu are apă 

Alimentarea cu apă este insuficientă sau lipsește.

Dacă apare o eroare, consultați secțiunea „Depanare”.

🔒 Blocare taste

Pentru a bloca panoul de control, țineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde. Când apare „BLOC. TASTE” pe ecran, panoul de control este blocat (cu excepția butonului ON/OFF ). Acest lucru împiedică modificarea accidentală a ciclurilor de spălare, în special atunci când copiii sunt acasă. Pentru a debloca panoul de control, țineți apăsat butonul  timp de aproximativ 3 secunde.

** Indicatorul ușă blocată**

Dacă este aprins, simbolul indică faptul că ușa este blocată. Pentru a împiedica deteriorarea ușii, nu încercați să o deschideți până când simbolul nu s-a stins pe afișaj.

Pentru a deschide ușa în timpul unui ciclu, apăsați butonul START/PAUZĂ ; dacă simbolul  este stins, ușa poate fi deschisă.

PRIMA UTILIZARE

După instalarea mașinii, înainte de a prima utilizare, lansați un ciclu de spălare **9 (60°)**, cu detergent și fără rufe.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Pregătiți rufele conform recomandărilor din secțiunea „SFATURI ȘI SUGESTII”.

- Apăsați butonul ON/OFF ; pe ecran se va afișa „HOTPOINT-ARISTON”.
- Deschideți ușa. Puneți rufele în mașină. Aveți grijă să nu depășiți cantitățile maxime indicate în tabelul cu ciclurile de spălare.
- Trageți sertarul distribuitorului și puneți detergent în compartimentele corespunzătoare, conform descrierii din secțiunea „SERTARUL DISTRIBUTORULUI DE DETERGENT”.
- Închideți ușa.
- Mașina selectează automat temperatura și viteza de centrifugare implicite ale ciclului de spălare selectat.
- Selectați ciclul de spălare dorit.
- Selectați opțiunile dorite.
- Apăsați butonul START/PAUZĂ  pentru a porni ciclul de spălare. Ușa se blochează (se aprinde simbolul .

TRECEREA UNUI CICLU ÎN PAUZĂ

Pentru a trece în pauză un ciclu de spălare, apăsați din nou butonul START/PAUZĂ . Pentru a continua un ciclu de spălare întrerupt, apăsați din nou butonul START/PAUZĂ .

DESCHIDEREA UȘII ÎN CAZ DE NECESITATE

După ce pornește un ciclu, simbolul  se aprinde pentru a indica faptul că ușa nu poate fi deschisă. Ușa rămâne blocată pe toată perioada ciclului de spălare. Dacă trebuie să deschideți ușa în timpul unui ciclu început, de exemplu, doriți să adăugați sau să scoateți rufe, apăsați butonul START/PAUZĂ  pentru a trece ciclul în pauză. Dacă simbolul  nu este aprins, ușa nu poate fi deschisă. Apăsați din nou butonul START/PAUZĂ  pentru a continua ciclul.

**ADĂUGAREA DE RUFЕ **

Când se pot adăuga articole suplimentare în mașină fără a deteriora performanțele de spălare, pe afișaj apare o pictogramă. Pentru a adăuga țesătura, întâi opriți mașina de spălat, apăsând butonul START/PAUZĂ , apoi deschideți ușa și puneți rufele în mașină. Apăsați din nou butonul START/PAUZĂ  pentru a continua ciclul de spălare din punctul în care a fost întrerupt.

ȘCHIMBAREA UNUI CICLU DE SPĂLARE CARE A ÎNCEPUT DEJA

Pentru a schimba un ciclu de spălare în desfășurare, treceți în pauză mașina de spălat, cu butonul START/PAUZĂ , apoi selectați ciclul dorit și apăsați din nou butonul START/PAUZĂ .

! Pentru a anula un ciclu care a început deja, țineți apăsat butonul ON/OFF . Ciclul se va opri, apoi se va aprinde mașina.

LA SFÂRȘITUL CICLULUI DE SPĂLARE

Terminarea ciclului va fi indicată prin apariția cuvântului „**FINAL CICLU**” pe afișaj. Când se stinge simbolul , ușa poate fi deschisă. Deschideți ușa, scoateți rufele și opriți mașina. Dacă nu apăsați butonul PORNIT/OPRIT , mașina de spălat se va opri automat după aproximativ 15 minute.

OPȚIUNI

- Dacă opțiunea selectată este incompatibilă cu ciclul de spălare setat sau cu o altă opțiune selectată anterior, numele opțiunii incompatibile apare în meniu cu gri, pe ecran se afișează „**Nedisponibil**”, se emite un volum sunet, iar opțiunea nu se activează.

** Igienizare cu abur**

Această opțiune îmbunătățește performanțele de spălare prin generarea de aburi în timpul ciclului de spălare, pentru a elimina bacteriile din fibre, care sunt și tratate în același timp. Puneți rufele în tambur, alegeți un program compatibil și selectați opțiunea Igienizare cu abur.

! Aburii generați de mașina de spălat în timpul acestei operații pot încheoșa geamul ușii.

Întârziere Start

Pentru a întârzia pornirea ciclului selectat, apăsați de mai multe ori butonul corespunzător, până când ajungeți la perioada de întârziere dorită. În urma activării acestei opțiuni pe afișaj apar valorile selectate ale întârzierii. Pentru a elimina setarea de pornire întârziată, apăsați butonul până când apare „---” pe afișaj.

Active Care

Detergentul, într-un amestec preliminar cu apa, formează o emulsie unică. Aceasta pătrunde mai bine în fibre, îndepărtează petele chiar și la temperaturi mici, fără să degradeze culorile sau materialele. Aceste rezultate se obțin prin mai multe mișcări speciale ale tamburului, menite să îngrijească optim rufe.

Final Care

Mașina de spălat va răscoli periodic rufe prin rotații încete ale tamburului. Opțiunea Final Care pornește după terminarea ciclului și poate dura cel mult 6 ore. Procesul poate fi întrerupt oricând prin apăsarea unui buton de pe pangul de control sau prin rotirea selectorului de program.

Rapid/Eco

La prima apăsare a acestui buton se selectează opțiunea Rapid și se reduce durata ciclului.

La a doua apăsare se selectează opțiunea Eco, permițând reducerea mai pronunțată a consumului de energie.

Nivel clătire

Dacă selectați această opțiune, clătirea se face cu randament mărit și se garantează îndepărtarea optimă a urmelor de detergent. Funcția este utilă mai ales în cazul persoanelor cu piele sensibilă. Apăsați butonul o dată, de două sau de trei ori pentru a selecta 1, 2 sau 3 clătiri suplimentare după cea standard din ciclul de spălare, astfel încât să se elimine toate urmele de detergent. Apăsați din nou butonul pentru a reveni la tipul de „Clătire normală”.

Călcare ușoară

Dacă selectați această funcție, ciclurile de spălare și centrifugare vor fi modificate, astfel încât hainele să se șifoneze mai puțin.

Spălare apă rece

Această opțiune economisește energie prin spălarea rufelor cu apă neîncălzită – avantajos pentru mediu și pentru buget. Acțiunea de spălare este intensificată, iar consumul de apă este optimizat pentru a asigura curățenie exemplară, fără ca durata medie a ciclului standard să se prelungească.

Pentru rezultate spălare optimă, se recomandă utilizarea unui detergent lichid.

Prespălare

Permite prespălarea rufelor.

Temperatura

Fiecare ciclu de spălare are o temperatură predefinită. Pentru a modifica temperatura, apăsați butonul „°C ”. Valoarea apare pe afișaj.

Centrifugare

Fiecare ciclu de spălare are o viteză de centrifugare predefinită. Pentru a modifica viteza de centrifugare, apăsați butonul „” „”. Valoarea apare pe afișaj.

PROCEDURA DE DECALCIFIERE ȘI DE CURĂȚARE

La intervale regulate (aproximativ din 50 în 50 de cicluri de spălare) pe afișaj va apărea pictograma , prin care se va recomanda executarea unui ciclu de întreținere pentru a curăța mașina de spălat și pentru a combate depunerea de calcar și mirosurile neplăcute.

Pentru a șterge recomandarea de decalcifiere, rotiți selectorul de program sau apăsați orice buton (inclusiv butonul ON/OFF).

Pentru întreținere optimă, vă recomandăm să utilizați un agent WPRO care îndepărtează depunerile de calcar și grăsimile. Respectați instrucțiunile de pe pachet.

Produsul se poate cumpăra prin serviciul de asistență tehnică sau prin site-ul www.whirlpool.eu.

Whirlpool nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele deteriorări provocate de utilizarea altor produse de curățare disponibile în comerț.

SFATURI ȘI SUGESTII

Separați rufe în funcție de:

Tipul materialului (bumbac, fibre mixte, sintetice, lână, haine cu spălare manuală). Culoare (separați articolele colorate de cele albe, spălați separat rufe colorate noi). Delicate (articole mici – de exemplu, ciorapii de nailon – și articole cu agățători – cum ar fi sutienele: puneți-le într-un sac de pânză).

Goliți buzunarele:

Obiectele ca monedele sau brichetele pot deteriora mașina de spălat sau tamburul. Verificați toți nasturii.

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNȚEȚINEREA

Înainte de operațiile de curățare și întreținere, opriți mașina de spălat și deconectați-o de la sursa de curent. Nu curățați mașina de spălat cu lichide inflamabile.

Închiderea alimentării cu apă și cu electricitate

Închideți robinetul de apă după fiecare spălare. Acest lucru va reduce uzura sistemului hidraulic din mașina de spălat și va contribui la prevenirea scurgerilor.

Decuplați mașina de spălat de la priză înainte de operațiile de curățare sau întreținere.

Curățarea mașinii de spălat

Părțile exterioare și piesele de cauciuc ale aparatului se pot curăța cu o cârpă moale, înmuiată în apă caldă, cu săpun. Nu folosiți nici solvenți, nici produse abrazive.

Îngrijirea ușii și a tamburului

Când nu spălați, lăsați ușa mașinii întredeschisă pentru a împiedica formarea mirosurilor neplăcute.

GARNITURA ANTIMICROBIANĂ

Garnitura din jurul ușii este fabricată dintr-un amestec special pentru a asigura protecție antimicrobiană, ceea ce reduce cu până la 99,99% proliferarea bacteriilor.

Garnitura conține piritionat de zinc, o substanță cu efecte biocide, care reduce proliferarea microbilor dăunători (*) cum ar fi bacteriile și mucegaiurile care pot duce la apariția petelor și a mirosurilor neplăcute, precum și la deteriorarea produsului.

(*) Conform testelor efectuate de Universitatea din Perugia, Italia, cu: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum

În cazuri excepționale, contactul prelungit al pielii cu garnitura poate provoca reacții alergice.

ACCESORII

Contactați serviciul de asistență tehnică pentru a afla dacă accesoriile de mai jos sunt disponibile pentru acest model de mașină de spălat.

Kit de suprapunere

Cu acest kit puteți fixa un uscător pe placa superioară a mașinii de spălat, pentru a economisi spațiu și pentru a facilita încărcarea și descărcarea uscătorului.

TRANSPORTUL ȘI MANIPULAREA

Nu ridicați mașina de spălat ținând-o de placa superioară.

Scoateți ștecherul mașinii din priză și închideți robinetul de apă. Asigurați-vă că ați închis bine atât ușa mașinii de spălat, cât și sertarul distribuitorului de detergent. Desprindeți furtunul de alimentare de pe robinetul de apă, apoi demontați furtunul de scurgere de la conducta de scurgere. Scurgeți complet apa rămasă în furtunuri și fixați furtunurile astfel încât să nu se deterioreze în timpul transportului. Montați la loc șuruburile de fixare pentru transport. Repetați, în ordine inversă, pașii procedurii de îndepărtare a șuruburilor de fixare pentru transport, descriși în „Instrucțiunile de instalare”.

DEPANARE

Este posibil ca, uneori, mașina de spălat să nu funcționeze conform așteptărilor. Înainte de a apela la Serviciul de asistență tehnică, asigurați-vă că problema nu se poate rezolva simplu, urmând instrucțiunile din următoarea listă.

Anomalii	Cauze posibile / Soluție
Mașina de spălat nu pornește.	Aparatul nu este conectat complet la priza electrică sau nu face contact. Este pană de curent în casă.
Ciclul de spălare nu pornește.	Ușa mașinii de spălat nu este închisă corect.
	Butonul ON/OFF  nu a fost apăsat.
	Butonul START/PAUZĂ  nu a fost apăsat.
	Robinetul de apă nu a fost deschis.
	Este setată pornirea întârziată. Este activ modul Demo (consultați mai jos instrucțiunile de dezactivare).
Mașina de spălat nu se umple cu apă (pe afișaj apare „  ”).	Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet.
	Furtunul este îndoit.
	Robinetul de apă nu a fost deschis.
	Alimentarea cu apă a casei este fost oprită.
	Presiunea apei este prea mică. Butonul START/PAUZĂ  nu a fost apăsat.
Mașina de spălat se alimentează cu apă și o evacuează continuu.	Furtunul de scurgere nu a fost montat la o înălțime cuprinsă între 65 și 100 cm față de podea.
	Capătul liber al furtunului este scufundat în apă.
	Sistemul de scurgere din casă nu are țeavă de aerisire. Dacă problema persistă și după aceste verificări, închideți robinetul de apă, opriți aparatul și contactați Serviciul de asistență tehnică. Dacă mașina se află la un etaj superior al clădirii, pot apărea probleme de sifonare, ceea ce determină mașina de spălat să se alimenteze cu apă și să o evacueze continuu. În comerț se găsesc se găsesc supape speciale antisifonare, care contribuie la prevenirea acestor neplăceri.
Mașina de spălat nu evacuează apa și pe afișaj apare simbolul  (F9E1).	Curățați filtrul pompei (consultați capitolul Îngrijire și întreținere)
	Furtunul de scurgere este îndoit.
	Conducta de scurgere este înfundată.
Mașina de spălat vibrează mult în timpul ciclului de centrifugare.	Șuruburile de fixare pentru transport nu au fost scoase corect în timpul instalării.
	Mașina de spălat nu are poziție perfect orizontală.
	Mașina de spălat stă între mobilă și perete.
Mașina de spălat prezintă scurgeri.	Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat corect.
	Sertarul distribuitorului de detergent este înfundat.
	Furtunul de scurgere nu este montat corect.
Apare simbolul  și se afișează un cod de eroare pe ecran (de exemplu, F1E1, F4...).	Opriți mașina de spălat, decuplați-o de la priza electrică, așteptați aproximativ 1 minut, apoi porniți-o din nou. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică.
Se formează prea multă spumă.	Detergentul nu este potrivit pentru spălarea cu mașina (trebuie să aibă specificația „pentru mașini de spălat”, „pentru spălare manuală și mașini de spălat”, „automat” sau ceva asemănător).
	S-a utilizat prea mult detergent.
Pictograma „  ” se aprinde intermitent, se afișează viteza de centrifugare „0”.	Încărcătura dezechilibrată nu permite executarea ciclului de centrifugare, acesta a fost anulat pentru a proteja mașina de spălat. Dacă doriți centrifugarea unor rufe ude, puneți în mașină mai multe articole de mărimi diferite și porniți programul „Centrifugare & evacuare”. Evitați să spălați mai multe încărcături mici, alcătuite din articole puține, mari și care rețin apa. Puneți articole de mărimi diferite într-o încărcătură.
Nu se poate stabili conexiunea.	Verificați, cu ajutorul dispozitivului smart, dacă semnalul rețelei wireless are intensitate corespunzătoare în apropierea mașinii de spălat.
	Verificați conexiunea routerului la internet și contactați furnizorul de servicii de internet.
	Dacă routerul este conectat la internet, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta routerul la mașina de spălat.

Dezactivarea MODULUI DEMO : Următoarele acțiuni trebuie efectuate una după alta, fără pauze. Porniți mașina, apoi opriți-o. Apăsăți butonul START/PAUZĂ  până când se aude un volum sunet. Porniți din nou mașina. Indicatorul „DEMO” se aprinde de câteva ori, apoi se stinge.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Pentru operațiunile de curățare și întreținere, opriți și scoateți din priză mașina de spălat rufe.
Nu utilizați lichide inflamabile pentru a curăța mașina de spălat rufe.

CURĂȚAREA EXTERIORULUI MAȘINII DE SPĂLAT RUFEE


Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a curăța părțile exterioare ale mașinii de spălat rufe.

Nu utilizați agenți de curățare a sticlei sau universali, praf de curățat sau produse similare pentru a curăța panoul de comandă – aceste substanțe pot deteriora afișajul.


VERIFICAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou disponibil la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare sau la distribuitorul dumneavoastră specializat.

În funcție de tipul de furtun:

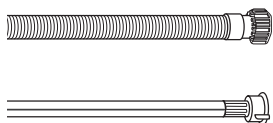


Dacă furtunul de alimentare este acoperit cu o peliculă transparentă, verificați periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă identificați această stare, furtunul poate avea o scurgere și trebuie înlocuit.

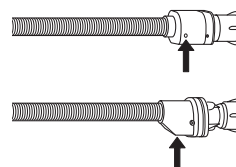


Pentru furtunuri cu oprire a alimentării cu apă: inspectați vizorul mic al supapei de siguranță (vedeți săgeata). Dacă se vede culoarea roșie, a fost declanșată funcția de oprire a alimentării cu apă, iar furtunul trebuie înlocuit cu unul nou. Pentru a desfileta acest furtun, apăsați butonul de deblocare (dacă intră în dotare) în timp ce desfileați furtunul.

CURĂȚAREA FILTRELOR CU SITĂ METALICĂ ALE FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ


1. Închideți robinetul de apă și desfileați furtunul de alimentare.




2. Curățați cu grijă filtrul cu sită metalică de la capătul furtunului folosind o perie fină.

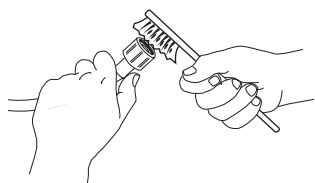


3. Acum desfileați manual furtunul de alimentare din partea din spate a mașinii de spălat. Scoateți filtrul cu sită metalică din supapa localizată în partea din spate a mașinii de spălat folosind un clește și curățați-o cu atenție.

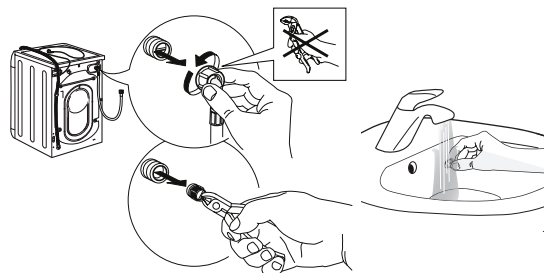

4. Introduceți la loc filtrul cu sită metalică. Conectați furtunul de alimentare la robinetul de apă și înapoi la mașina de spălat rufe. Nu utilizați un instrument pentru a conecta furtunul de alimentare. Deschideți robinetul de apă și asigurați-vă că toate conexiunile sunt etanșe.

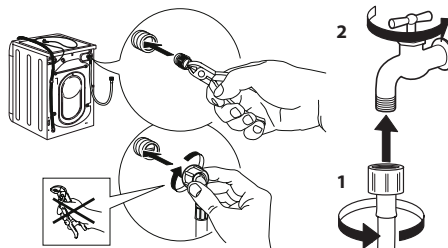

CURĂȚAREA DOZATORULUI DE DETERGENT

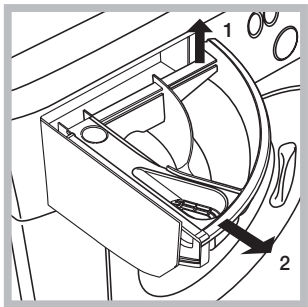


Trageți afara compartimentul ridicându-l și tragându-l spre exterior (a se vedea figura). Spălați-l sub un jet de apă; această operație trebuie efectuată cât mai des posibil.

CURĂȚAREA FILTRULUI DE APĂ/EVACUAREA APEI REZIDUALE


Oprii și scoateți din priză mașina de spălat rufe înainte de a curăța filtrul de apă sau de a evacua apa reziduală. Dacă ați utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua. Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuată din cauza înfundării filtrului.

Dacă apa nu poate fi evacuată, afișajul indică posibilitatea ca filtrul de apă să fie înfundat.


1. Scoateți panoul din partea inferioară a aparatului: Folosind o șurubelniță, parcurgeți etapele indicate în figura următoare.

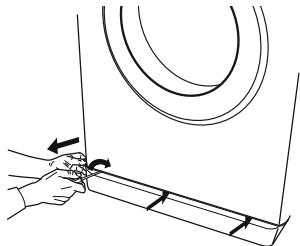


2. Recipient pentru colectarea apei evacuate: Amplasați un recipient mic și larg sub filtrul de apă pentru a colecta apa reziduală.

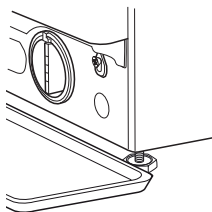


3. Evacuați apa:
Rotiți încet filtrul în sens antiorar până când s-a scurs toată apa. Lăsați apa să curgă, fără a scoate filtrul. Odată ce recipientul este plin, închideți filtrul de apă rotindu-l în sens orar. Goliți recipientul. Repetați procedura până când este evacuată întreaga cantitate de apă.

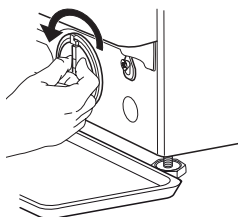


4. Scoateți filtrul: Așezați o lavetă din bumbac sub filtrul de apă, pentru a absorbi cantitatea mică de apă rămasă. Apoi, scoateți filtrul de apă rotindu-l în sens antiorar.

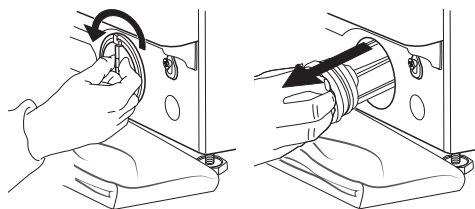

5. Curățați filtrul de apă: îndepărtați reziduurile din filtru și curățați-l sub jetul de apă curentă.

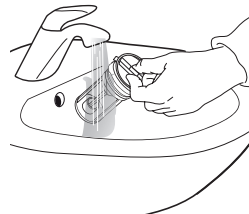

6. Introduceți filtrul de apă și remontați soclul: Introduceți la loc filtrul de apă, rotindu-l în sens orar. Asigurați-vă că a fost introdus până la capăt; mânerul filtrului trebuie să fie în poziție verticală. Pentru a testa etanșeitatea filtrului de apă, puteți turna aproximativ 1 litru de apă în dozatorul de detergent. Apoi, remontați soclul.

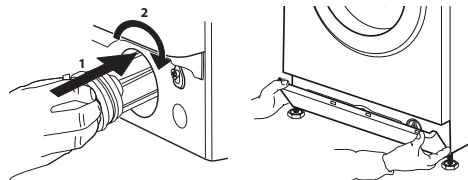

Nu ridicați niciodată mașina de spălat rufe apucând de blatul de lucru.

1. Deconectați ștecherul de la rețeaua electrică și închideți robinetul de apă.

2. Asigurați-vă că ușa mașinii și dozatorul de detergent sunt închise corespunzător.

3. Deconectați furtunul de alimentare de la robinetul de apă și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire. Scurgeți toată apa rămasă în furtunuri și fixați-le astfel încât să nu poată fi deteriorate în timpul transportului.
4. Remontați bolțurile de transport. Urmăriți instrucțiunile privind îndepărtarea bolțurilor pentru transport din „Ghidul de instalare”, în ordine inversă.

Important: Nu transportați mașina de spălat rufe fără a fi montat în prealabil bolțurile de transport.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din **GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECTIUNILOR**


2. Opriți și puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.

DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ȘI DUPĂ CONTROALELE MENȚIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Pentru asistență, sunați la numărul de telefon specificat pe certificatul de garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web **www.hotpoint.eu**

Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare, specificați întotdeauna:

- o scurtă descriere a defecțiunii;
- tipul și modelul exact al aparatului;


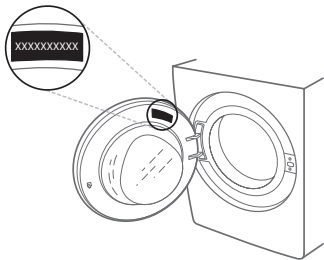


- numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service” de pe plăcuța cu date tehnice).




- adresa dvs. completă;
- numărul dvs. de telefon.


Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi executate corect).

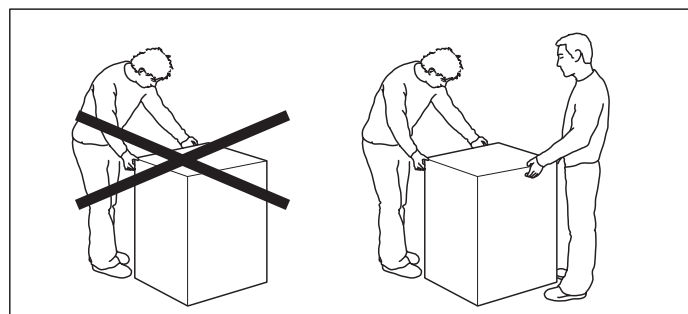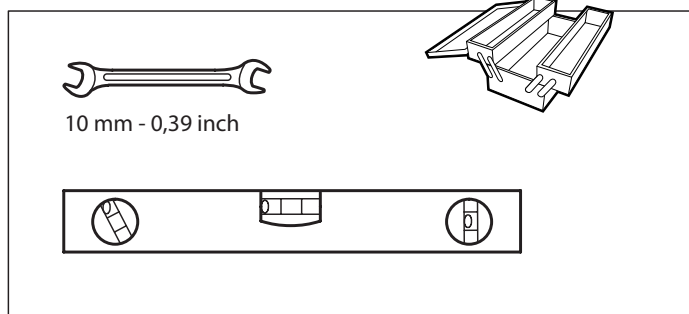


1.

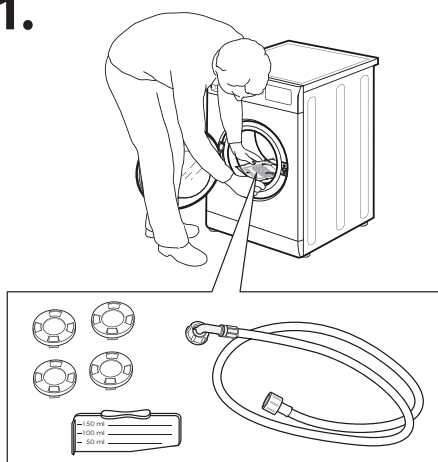


2.

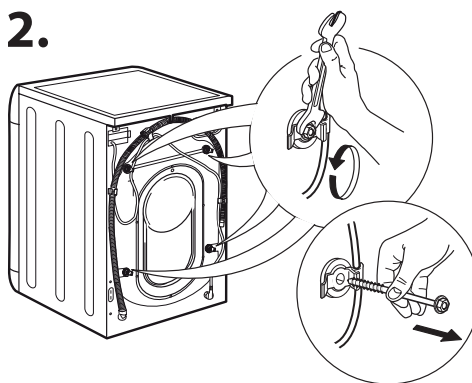


3.

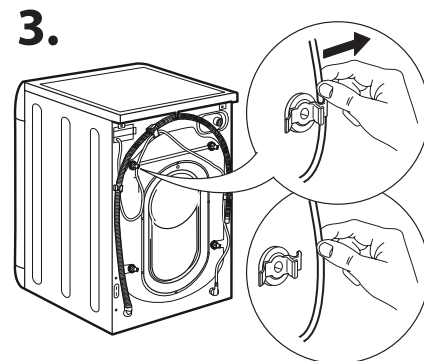


4.

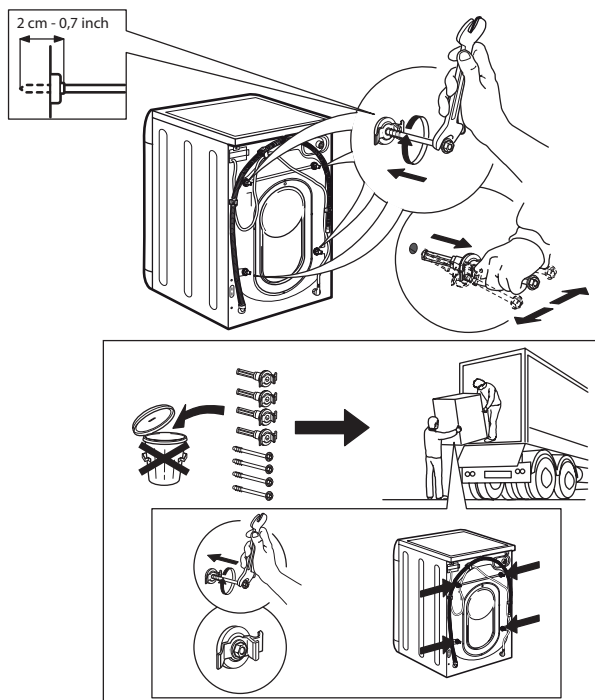


5.

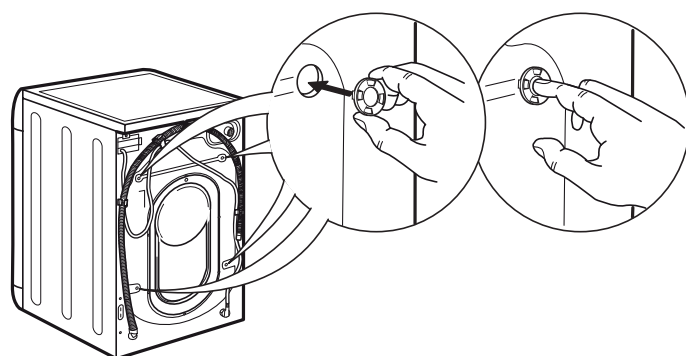


6.

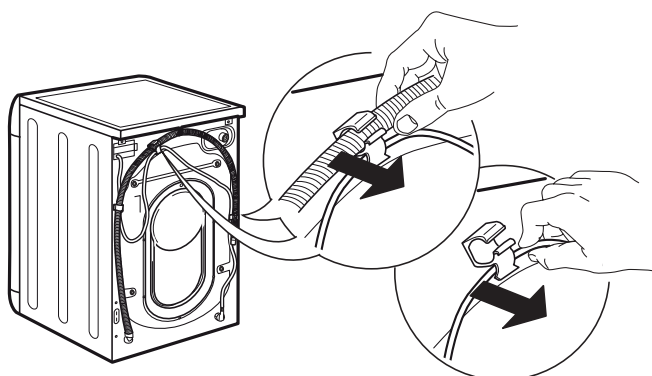


7.

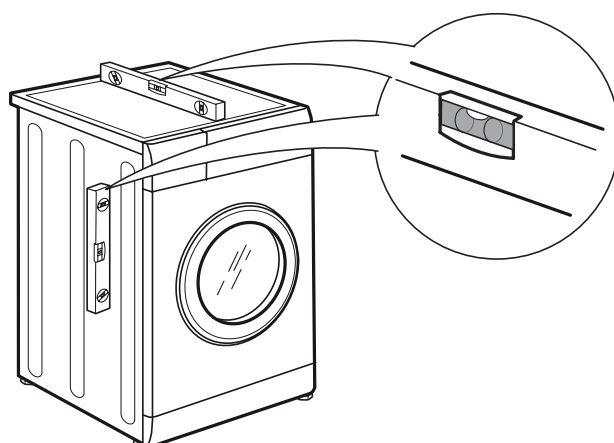


8.

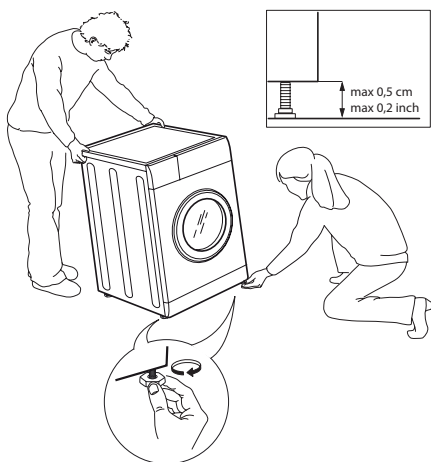


9.

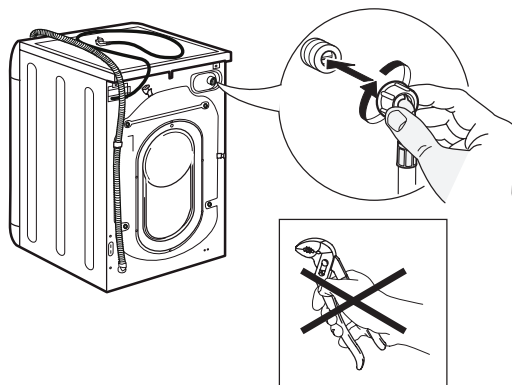


10.

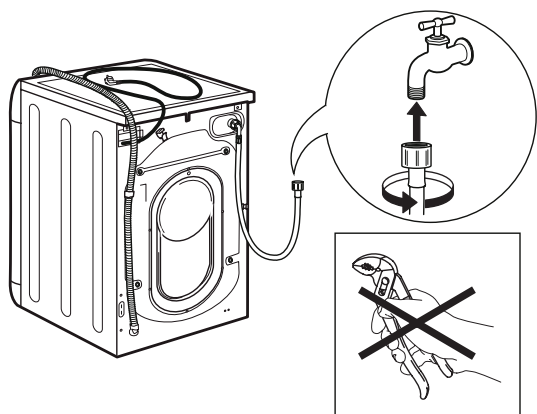


11.

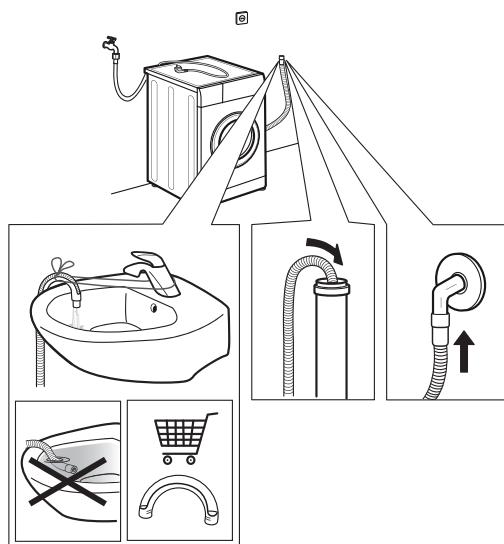


12.

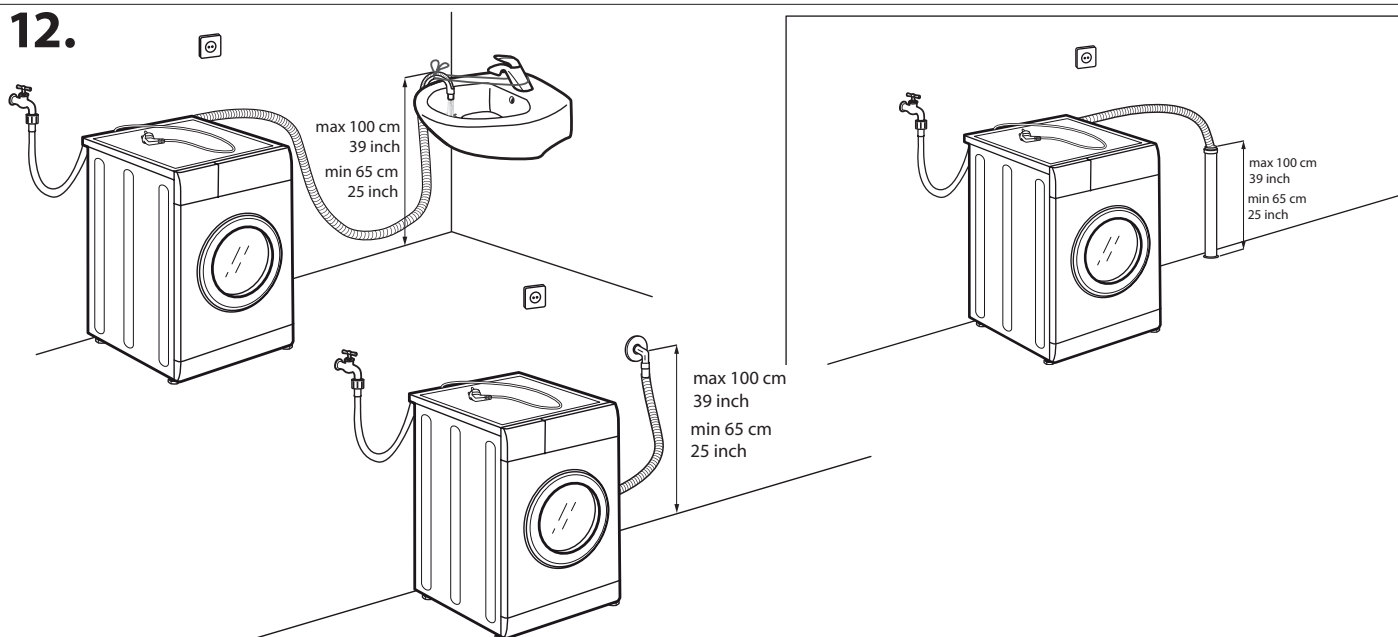

13.

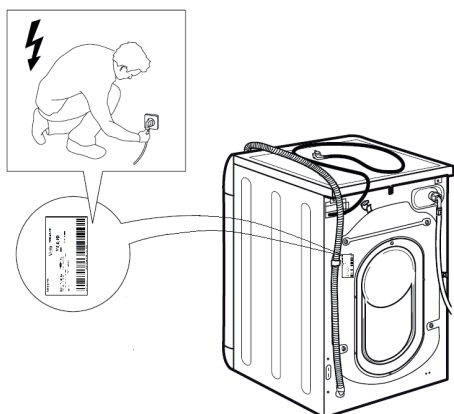

14.

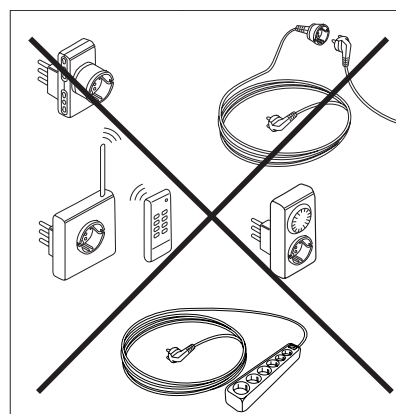

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

IMPORTANT: TREBUIE CITITE ȘI RESPECTATE

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta și pe viitor.

Aceste instrucțiuni și aparatul în sine furnizează avertismente importante privind siguranța, care trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea incorectă a butoanelor de comandă.

⚠ Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici (0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați în permanență. Copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.

Nu deschideți niciodată forțat hubloul și nu îl folosiți ca pe o treaptă.

UTILIZAREA PERMISĂ

⚠ ATENȚIE: aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune prin intermediul unui comutator extern, precum un temporizator, sau al unui sistem de comandă la distanță separat.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în locuințe, precum și în alte spații, cum ar fi: bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri, unități de cazare de tip „bed and breakfast” și alte spații rezidențiale.

⚠ Nu încărcați mașina peste capacitatea maximă (kg de articole uscate) indicată în tabelul cu programe.

⚠ Acest aparat nu este destinat utilizării în scop profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.

⚠ Nu utilizați solvenți (de exemplu, terebentină, benzen), detergenți care conțin solvenți, praf de curățat, agenți de curățare a sticlei sau universali și lichide inflamabile; nu spălați la mașină țesături care au fost tratate cu solvenți sau cu lichide inflamabile.

INSTALARE

⚠ Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane - risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare și instalare - risc de tăiere.

Dacă doriți să montați un uscător de rufe deasupra mașinii dumneavoastră de spălat rufe, contactați mai întâi serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare sau distribuitorul dumneavoastră specializat pentru a verifica dacă acest lucru este posibil.

Acest lucru este posibil numai dacă uscătorul este atașat la mașina dumneavoastră de spălat rufe cu ajutorul unui kit de suprapunere corespunzător, disponibil prin intermediul serviciului nostru de asistență tehnică post-vânzare sau al distribuitorului dumneavoastră specializat.

⚠ Deplasați aparatul fără a-l ridica de blatul sau de capacul superior.

⚠ Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu apă (dacă este necesară) și la rețeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a aparatului, cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operație de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare. Activați aparatul numai atunci când instalarea a fost finalizată.

⚠ Nu instalați aparatul într-un loc expus unor condiții extreme, precum: ventilație insuficientă, temperaturi sub 5 °C sau peste 35 °C.

⚠ La instalarea aparatului, asigurați-vă că cele patru piciorușe sunt stabile și se sprijină pe planșeu, reglându-le după cum este necesar, și asigurați-vă că aparatul este perfect orizontal, folosind o nivelă cu bulă de aer.

⚠ În cazul în care aparatul este instalat pe podele din lemn sau „flotante” (anumite tipuri de parchet și materiale laminate), fixați o foaie de placaj de 60 x 60 x 3 cm (cel puțin) pe podea, apoi așezați aparatul peste aceasta.

⚠ Racordați furtunul (furtunurile) de alimentare cu apă la sursa de alimentare cu apă, în conformitate cu reglementările companiei locale de furnizare a apei.

⚠ Pentru modelele dotate exclusiv cu furtun pentru alimentare cu apă rece: nu conectați la sursa de alimentare cu apă caldă.

⚠ Pentru modelele cu alimentare la apă caldă: apa caldă de alimentare nu trebuie să aibă o temperatură mai mare de 60 °C.

⚠ Mașina de spălat rufe este prevăzută cu bolțuri pentru transport, pentru a preveni orice posibilă deteriorare a interiorului în timpul transportului. Înainte de a folosi mașina de spălat, bolțurile pentru transport trebuie îndepărtate obligatoriu. După înlăturarea acestora, acoperiți orificiile cu cele 4 capace de plastic furnizate.

⚠ După instalarea dispozitivului, așteptați câteva ore înainte de a-l porni, pentru ca acesta să se aclimatizeze la condițiile din încăpere.

⚠ Asigurați-vă că orificiile de ventilare de la baza mașinii de spălat rufe (dacă există la modelul dumneavoastră) nu sunt acoperite de covor sau de alte materiale.

⚠ Utilizați numai furtunuri noi pentru racordarea aparatului la rețeaua de alimentare cu apă. Seturile de furtunuri vechi nu trebuie să fie reutilizate.

⚠ Presiunea de alimentare a apei trebuie să fie cuprinsă în intervalul 0,1-1 MPa.

AVERTIZĂRI PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

⚠ Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul unui întrerupător multipolar situat în amonte de priză, în conformitate cu normele privind cablurile electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate cu standardele naționale privind siguranța electrică.

⚠ Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. După terminarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile utilizatorului. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale corpului umede

sau când sunteți desculți. Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.

⚠ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol sau risc de electrocutare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

⚠ AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere; nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi - risc de electrocutare.

ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul reciclării .

Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale privind eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor. Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

DECLARAȚII DE CONFORMITATE

Producătorul, Whirlpool EMEA S.p.A., declară că acest model LB 2006 TRF de aparat electrocasnic cu echipament radio GEN 4 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate este prezent pe următorul site web: docs.hotpoint.eu. Echipamentul radio funcționează pe o bandă de frecvențe ISM de 2,4 GHz, puterea maximă a frecvențelor radio transmise nu depășește 20 dBm (e.i.r.p.). Acest produs include un anumit software cu sursă deschisă, dezvoltat de terți. Declarația de utilizare a licenței software-ului cu sursă deschisă este disponibilă pe următorul site web: docs.hotpoint.eu.

