

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS HOTPOINT-ARISTON**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.hotpoint.eu/register




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

DESCRIEREA PRODUSULUI**PRIMA UTILIZARE**

După instalare, așteptați cel puțin două ore înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcționeze automat. Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din fabrică.


După ce puneți aparatul în funcțiune, trebuie să așteptați 4-6 ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru antibacterian și anti-miros, amplasați-l în ventilator, așa cum se indică pe ambalajul filtrului. Dacă este emis un semnal sonor, înseamnă că alarma de temperatură a intervenit: apăsați pe buton pentru a opri alarmele sonore.

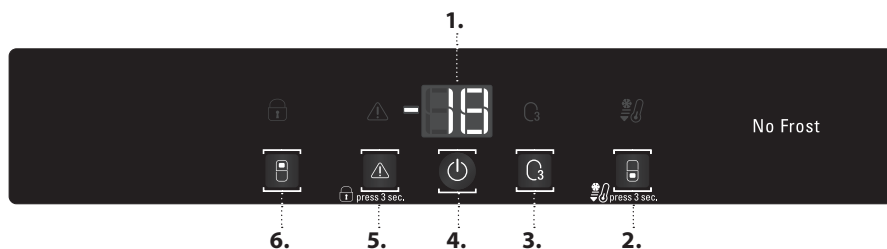PANOUL DE COMANDĂ

1. Afișajul temperaturii
2. Temperatură congelator - Fast freeze (Congelare rapidă)
3. Buton oxigen activ
4. Pornire/Stand-by
5. Dezactivarea alarmei sonore - Child Lock (Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor)
6. Temperatura frigiderului


FUNCȚIA „ACTIVE OXYGEN” (OXIGEN ACTIV)

Prin emisia unei cantități mici de ozon, această funcție limitează răspândirea bacteriilor și a microorganismelor în interiorul frigiderului și reduce apariția mirosurilor neplăcute.

Pentru a activa funcția Oxigen activ, apăsați pe butonul  de pe panoul de comandă.

Atunci când funcția este activată, va apărea o lumină colorată la dispozitiv, în conformitate cu următoarele caracteristici ciclice:

- Lumină verde: faza de emisie a ozonului
- Led albastru: faza de acțiune antibacteriană și anti-mirosuri (fără emisie de ozon)

Pentru a dezactiva funcția, apăsați pur și simplu pe butonul  de pe panoul de comandă.

Notă: atunci când funcția Oxigen activ este activată, este posibil să simțiți un ușor miros în interiorul frigiderului (același miros care uneori însoțește o furtună cu descărcări electrice, datorită ozonului produs de fulgere): acest lucru este absolut normal.

Notă: Dezactivarea funcției optimizează consumul de energie. Păstrați grătarul raft pentru sticle în partea superioară ale compartimentului pentru a optimiza funcția.

VENTILATOR

Ventilatorul este activat și dezactivat automat pentru o mai bună distribuție a temperaturii și pentru a reduce umiditatea din compartimentul frigider.

PORNIRE/STAND-BY


În modul Stand-by, două liniuțe se aprind pe afișaj, iar lumina din compartimentul frigider rămâne stinsă.

Notă: acest lucru nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare.


AFIȘAJUL TEMPERATURII

Pe afișaj pot apărea alternativ temperatura compartimentului frigider (cuprinsă între 2 °C și 8 °C) sau temperatura compartimentului congelator (cuprinsă între -16 °C și -24 °C).

DEZACTIVAREA ALARMEI SONORE

Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsați scurt pe butonul .

**„CHILD LOCK” (SISTEM DE SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA ACCESULUI COPIILOR)**

„Child Lock” (Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor) poate fi activat/dezactivat menținând apăsat butonul  timp de 3 secunde, până când se aude un sunet de confirmare (pictograma se aprinde).

Dacă apăsați orice buton în timp ce este activ „Child Lock” (Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor), se va auzi un sunet și pictograma pentru „Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor” va clipi.



**TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER**

Puteți seta o altă temperatură cu ajutorul butonului .

**TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL CONGELATOR**

Puteți seta o altă temperatură cu ajutorul butonului .

**FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)**

Apăsați pe butonul  timp de 3 secunde, cu 24 de ore înainte de a introduce cantități mari de alimente în compartimentul congelator pentru a fi congelate. Când funcția este activată, pictograma  se aprinde.

Funcția se dezactivează automat după 48 de ore sau o puteți dezactiva manual dacă apăsați din nou pe tasta „Freezer” (Congelator) timp de 3 secunde.

Notă: evitați contactul direct între alimentele proaspete și alimentele deja congelate. Pentru a optimiza viteza de congelare, sertarele pot fi scoase și alimentele pot fi așezate direct în partea inferioară a compartimentului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

În congelatoarele cu sistem No Frost, aerul rece circulă în jurul zonelor de depozitare și previne formarea gheții, eliminând astfel complet necesitatea de decongelare.

Produsele congelate nu se lipeșc de pereți, etichetele pot fi citite, iar spațiul de depozitare rămâne curat și degajat.

Sertarul din zona/compartimentul de congelare este indicat în imaginea de deasupra.

* Disponibil numai la anumite modele

Hotpoint

ARISTON


„ZONA DE PĂSTRARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A ALIMENTELOR” *

Sertarul „zonă de păstrare în stare proaspătă a alimentelor” este proiectat special pentru a menține o temperatură scăzută în scopul păstrării alimentelor în stare proaspătă mai mult timp (de exemplu, paste proaspete, smântână, sos pesto/salsa, preparate făcute în casă, cremă de patiserie, budincă, cremă de brânză, mezeluri, deserturi, carne și pește). Temperatura interioară a sertarului este cuprinsă între +3 °C și -2 °C.





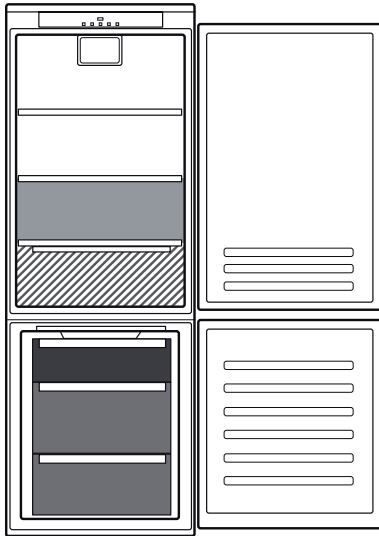

Pentru funcționarea corectă a compartimentului „zonă de păstrare în stare proaspătă a alimentelor”, este necesar ca:

- aparatul să fie pornit
- următoarele funcții speciale nu sunt selectate: Standby, Cooling-Off, Vacation (în acest caz, scoateți alimentele din interior).

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR



Legendă

-  **ZONA TEMPERATURĂ**
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
-  **ZONA RECE**
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului
-  **ZONA CEA MAI RECE**
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor, deserturilor, cărnii și peștelui
-  **SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME**
-  **SERTARELE CONGELATORULUI**
-  **SERTAR ZONĂ CONGELARE**
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite





DEPANAREA

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Panoul de comandă este oprit, aparatul nu funcționează.	Aparatul ar putea fi în modul Pornit/Stand-by. Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.	Activați aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none">• alimentarea cu energie nu este întreruptă• ștecărul este introdus corect în priză și comutatorul cu doi poli de la rețea (dacă există) este în poziția corectă (adică permite alimentarea aparatului)• dispozitivele de protecție a sistemelor electrotcasnice sunt eficiente• cablul de alimentare nu este defect.
Becul din interior nu funcționează.	Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit. Aparatul ar putea fi în modul Pornit/Stand-by.	Modele cu bec: deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, verificați becul și înlocuiți-l cu unul nou, dacă este necesar (vezi paragraful „Înlocuirea becului sau a becului cu leduri”). Modele cu becuri LED: contactați centrul de service autorizat. Activați aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by
Temperatura din interiorul compartimentelor nu este suficient de scăzută.	Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”).	Verificați dacă: <ul style="list-style-type: none">• ușile se închid corect• aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură• temperatura setată este adecvată• circulația aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului nu este blocată.
Există apă în partea inferioară a compartimentului frigider.	Scurgerea apei de dezghețare este blocată.	Curățați canalul de scurgere a apei rezultate din dezghețare (consultați secțiunea „Întreținerea și curățarea aparatului”)

* Disponibil numai la anumite modele

Hotpoint

ARISTON

Ce trebuie să faceți dacă...	Motive posibile	Soluții
Marginea din față a aparatului, la garnitura de protecție a ușii, este fierbinte.	Aceasta nu este o defecțiune. Acest lucru împiedică formarea condensului.	Nu este necesară aplicarea niciunei soluții.
Becul roșu  clipește și se aude un semnal acustic	Alarmă ușă deschisă Se activează când o ușă rămâne deschisă prea mult timp.	Închideți ușile aparatului pentru a dezactiva semnalul acustic. Dacă semnalul acustic nu se oprește, înseamnă că este vorba despre o întrerupere a alimentării cu curent electric (consultați secțiunea Alarmă pentru întreruperea alimentării cu curent electric).
Becul roșu  clipește și se aude un semnal acustic, care nu se oprește chiar dacă închideți ușa.	Alarmă black out (întreruperea curentului electric) Aceasta se activează atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă un timp îndelungat, lucru care poate determina o creștere a temperaturii în compartimentul congelator. Notă: Până când nu este dezactivată alarma de întrerupere a alimentării cu curent electric, nu puteți seta o altă temperatură pentru aparat.	Înainte de a dezactiva semnalul acustic, se recomandă să acordați atenție temperaturii indicate pe afișajul aferent, valoare corespunzătoare celei mai înalte temperaturi atinse de compartimentul congelator în timpul penei de curent. Apăsăți scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic. După apăsarea butonului, pe afișajul temperaturii va apărea din nou valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns încă la temperatura optimă pentru conservarea alimentelor, alarma de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa (consultați Alarma de temperatură din compartimentul congelator). Verificați alimentele înainte de a le consuma.
Becul roșu  se aprinde (fără a clipi intermitent), se aude un semnal acustic, iar afișajul temperaturii compartimentului congelator clipește intermitent.	Alarmă de temperatură compartiment congelator Alarma de temperatură din compartimentul congelator indică faptul că acesta nu a atins temperatura optimă. Aceasta se poate întâmpla: la prima utilizare, după decongelare și/sau curățare, dacă au fost introduse cantități mari de alimente în congelator sau dacă ușa congelatorului nu a fost închisă corect.	Apăsăți scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic. Becul roșu se stinge automat atunci când se ating condițiile optime de temperatură. În cazul în care alarma de temperatură din compartimentul congelator rămâne activată, contactați centrul de service autorizat.
Becul roșu  se aprinde, se aude un semnal acustic și litera „F” clipește pe afișaj.	Alarmă de defecțiune Alarma indică o defecțiune la o componentă tehnică.	Contactați centrul de service autorizat. Apăsăți scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic.

* Disponibil numai la anumite modele



Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Vizitând site-ul nostru web docs.hotpoint.eu
- Utilizând codul QR
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind QR-Code indicat pe eticheta energetică.

Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.



Hotpoint

ARISTON



400011241002