

# FÖRSTA ANVÄNDNING

Anslut apparaten till elnätet.


På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller ska det antibakteriella filtret/antiodörfiltret placeras i flåkten. Följ anvisningarna på filterförpackningen.

**Anmärkning:** Efter att apparaten tagits i drift tar det 4-5 timmar innan lämplig temperatur för förvaring av en normal mängd livsmedel har uppnåtts.

# APPARATENS UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör regelbundet apparaten med en ny duk och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är avsett för rengöring av kylskåp. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Rengör regelbundet tömningshålet för avfrostningsvatten som är placerat i kylskåpets bakre vägg (nära frukt- och grönsakslådan) med hjälp av medföljande verktyg så att avfrostningsvatten alltid kan rinna avlägsnas på rätt sätt (se figur).

Koppla alltid loss apparaten från eluttaget, eller skilj apparaten från elnätet på annat sätt, innan någon form av rengöring eller underhåll utförs.

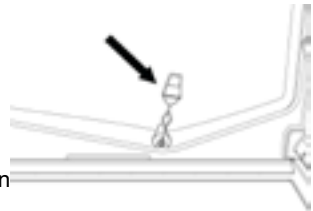

# BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD


(beroende på modell)

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan glödlampen byts, följ sedan instruktionerna beroende på vilken typ av belysning din apparat har.

Använd endast lampor av samma typ. De kan beställas av vår kundservice och av auktoriserade återförsäljare.

## Belysning av typ 1)

1. Lossa skruvarna och avlägsna lampskyddet.
2. Lampan har bajonettfattning och ska inte skruvas ur, utan dras ut i pilens riktning.
3. När den nya lampan har satts in ska du sätta tillbaka lampskyddet och vänta i 5 minuter innan stickproppens sätts in i eluttaget.

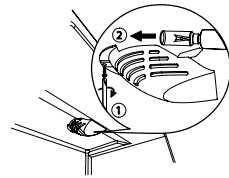

## Belysning av typ 2)



För att ta loss lampan, skruva ur motsols så som visas i bilden. Vänta 5 minuter innan du kopplar in apparaten igen.



## Belysning av typ 3)

Om din apparat har lysdioder skall du kontakta Service vid byte.

Lysdioder har längre hållbarhet, belyser bättre och är mer miljövänliga än vanliga glödlampor.

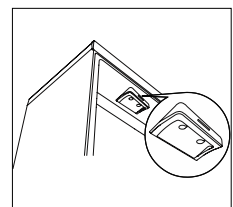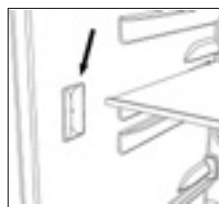

# NÄR APPARATEN INTE SKA ANVÄNDAS

Dra ut stickproppen ur eluttaget, töm kylskåpet, frosta av det (om nödvändigt) och rengör det. Låt dörrarna stå på glånt så att luft kan cirkulera i avdelningarna. Detta gör att det inte bildas mögel eller dåliga lukter.

# OM DET BLIR STRÖMAVBROTT

Håll dörrarna stängda så att matvarorna hålls kalla så länge som möjligt. Frys inte om matvaror som börjat tina. Vid längre strömbrott kan även strömbrottslarmet (black out) aktiveras (beroende på modell).

# KYLDELEN

Kyldelen är avsedd för förvaring av färska livsmedel och drycker.

**Avfrostningen av kyldelen sker automatiskt.**

Att det bildas vattendroppar på kyldelens bakre innervägg visar att det automatiska avfrostningsprogrammet pågår. Vattnet från avfrostningen leds till ett dräneringshål och samlas sedan upp i en behållare, där det förångas.

På vissa modeller finns ett specialfack ("Kött & Fisk" eller "Noll grader") som är perfekt för förvaring av färskt kött och färsk fisk.

**Viktigt:** Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

**Anmärkning:** Temperaturen i kyl- och frysdelen kan påverkas av rumstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparatens placering. Ställ in temperaturen med hänsyn till dessa faktorer.

**Anmärkning:** När luftfuktigheten är hög kan det bildas droppar av kondensvatten i kyldelen, speciellt på glashyllorna. Då är det viktigt att stänga alla behållare som innehåller vätska (t ex: fulla såskskålar), försluta all mat med högt vätskeinnehåll (t.ex. grönsaker) och ställa in en högre temperatur.

**Borttagning av frukt- och grönsakslåda (beroende på modell)**

Om din apparat är utrustad med en enda Frukt- och grönsakslåda och du vill ta ut den, rekommenderar vi att du tömmer de två nedre dörrhyllorna (och eventuellt ta ut dem) innan du tar ut Frukt- och grönsakslådan.

**Fläkt och antibakteriellt filter med lukthämmande verkan (finns på vissa modeller)**

Fläkten garanterar att temperaturen inuti kyldelen hålls på jämn nivå, vilket är optimalt för livsmedelsförvaring och för att sänka fukthalten. Se till att det inte finns något som hindrar luftcirkulationen i området där luften ska cirkulera. Fläkten kan (se Snabbguiden); om den är aktiverad, fungerar den automatiskt om den behövs.

# FRYSDEL

Frysdelen **❄️** är avsedd för förvaring av frysta livsmedel (under den tid som anges på förpackningen) och för infrysning av färska livsmedel. På typskylten anges mängden färska livsmedel som det går att frysa in på ett dygn (24 timmar). Lägg in maten i frysdelen (se snabbguiden) och lämna tillräckligt med utrymme runt förpackningarna för att luften ska kunna cirkulera. Frys inte om matvaror som har börjat tina. Det är viktigt att matvarorna slås in väl så att vatten, luft och fukt inte kan tränga igenom förpackningarna.

För att spara energi och förlänga apparatens livslängd, skall du aldrig lägga in varm mat.

**Anmärkning:** Temperaturen i kyl- och frysdelen kan påverkas av rumstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparatens placering. Ställ in temperaturen med hänsyn tagen till dessa faktorer.


## Tillverkning av isbitar

Fyll isbitslådan (på vissa modeller) till 2/3 med vatten och placera lådan i frysdelen. Använd inte spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna isen.


## Urtagning av lådorna (beroende på modell)

Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem uppåt en aning och dra sedan ut dem. För att få större volym kan frysen användas på följande vis:

A) Om botten på frysen ser ut som i bild A, ta ut de övre lådorna och/eller luckorna. Lämna alltid den understa lådan på plats. Kontrollera alltid att dörren stängs ordentligt efter att du lagt in mat på galler eller hyllor.




B) Om botten på frysen ser ut som i bild B, kan du ta ut alla lådor och luckor. Kontrollera alltid att dörren stängs ordentligt efter att du lagt in mat på galler eller hyllor.



## Att ta bort en lucka (på vissa modeller)

Öppna luckan och ta loss tappen så som visas i bild C.

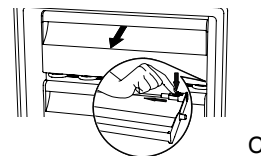

# AVFROSTNING AV FRYSDELEN (BEROENDE PÅ MODELL)

För modeller No Frost behövs inget ingrepp av användaren.

För andra modeller skall avfrostning ske då det finns is i frysdelen. Den bör då frostas av en till två gånger per år eller när det har bildats ett alltför tjockt lager av frost och is (3 mm tjockt).

## Det är normalt att det bildas frost.

Hur mycket frost det bildas och hur snabbt detta sker beror på omgivningens temperatur och fukthalt och på hur ofta dörren öppnas. Innan avfrostningen görs måste elsladden dras ut ur eluttaget och alla matvaror tas ut ur frysdelen. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. För apparater som har frysdelen under kyldelen, kan du dra ut tappen för avfrostningsvattnet (se bilden) och ställa en skål under utloppet.

Sätt tillbaka dräneringsröret när allt vatten runnit ut. Kontrollera att det inte finns kvar något vatten. Rengör insidan av frysdelen och torka torrt.


Sätt på apparaten igen och lägg tillbaka matvarorna i den.



# KÖTT- OCH FISKFACK (finns på vissa modeller)

Kött- och fiskfacket har utarbetats särskilt för att garantera att färskt kött och färsk fisk får längre hållbarhet och behåller sina ursprungliga näringsämnen och fräschör.

Lägg inte in frukt och grönsaker i detta fack eftersom temperaturen kan sjunka under 0 °C och då kan vätskan i frukt och grönsaker frysa till is.

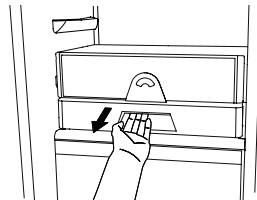

## Temperaturjustering


Temperaturen i kött- och fiskfacket anges av visaren som finns på dörren till facket och den beror på den allmänna temperaturen i kyldelen.

Temperaturen i kyldelen bör ställas in på mellan +2 °C och +6 °C.

På bilderna nedan visas hur man avgör om temperaturen i kött- och fiskfacket är korrekt:



När visaren är i området till vänster bör temperaturen i kyldelen höjas.

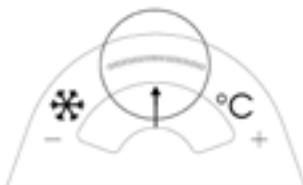


När visaren är i mittområdet är temperaturen rätt.



När visaren är i området till höger bör temperaturen i kyldelen sänkas.

**Viktigt:** Om funktionen slås på medan matvaror med hög vattenhalt förvaras i den kan kondens bildas på hyllorna. Avaktivera i så fall funktionen tillfälligt.

## Borttagning av kött- och fiskfacket:

För att garantera apparatens korrekta funktion, korrekt förvaring av livsmedel och för att optimera energiförbrukningen råder vi till att inte ta bort kött- och fiskfacket om symbolen  (se Snabbguide) inte finns på kontrollpanelen. I alla andra fall kan kött- och fiskfacket tas bort för att få mer utrymme i kyldelen.

Gör så här:

1. Ta bort fackets låda (figur 1).
2. Ta bort lådlocket genom att frigöra de nedre sidoklämmorna (figur 2).

För att sätta tillbaka kött- och fiskfacket ska man säkerställa att lådlocket monteras innan lådan sätts på plats och funktionen sätts på igen.

3. Tryck in knappen "**Kött- och fiskfackets funktion**" på kontrollpanelen i 3 sekunder tills den gula lampan släcks. För att optimera energiförbrukningen rekommenderar vi att du stänger av kött- och fiskfacket och tar ut dess komponenter (förutom hyllan ovanför frukt- och grönsakslådorna).

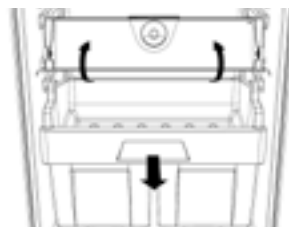


Fig. 1


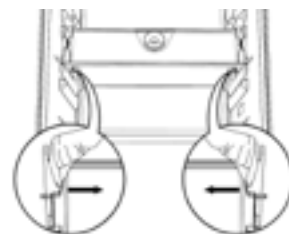


Fig.2

# FACK "NOLL GRADER" (beroende på modell)

Facket "Noll Grader" är specifikt framtaget för att hålla en låg temperatur och korrekt luftfuktighet för att kunna förvara färska varor längre (som t.ex. kött, fisk, frukt och vintergrönsaker).

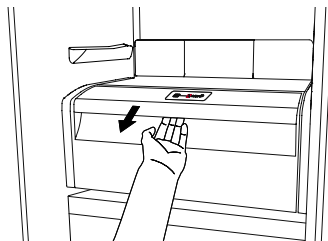


## Aktivering och avaktivering

Temperaturen inuti facket är cirka 0° om den är aktiverad.

Slå på facket genom att trycka in knappen som visas på bilden i mer än en sekund tills symbolen tänds.

Den tända symbolen anger att facket är på. Tryck in knappen igen i mer än en sekund för att stänga av facket.



Följande faktorer är viktiga för att facket "Noll grader" ska fungera korrekt:

- kyldelen måste vara påslagen
- temperaturen i kyldelen ska vara mellan +2 °C och +6 °C
- facket måste vara monterat för att det ska kunna aktiveras
- inga specialfunktioner så som Standby, Kylning-Av och Semester som avaktiverar apparaten eller kyldelen får vara valda.

Om en av dessa specialfunktioner har valts måste facket "Noll grader" avaktiveras manuellt och eventuella färska livsmedel tas ut ur facket.

### Anmärkning:

- om symbolen inte tänds när facket aktiveras, kontrollera att facket är korrekt monterat. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk service
- om facket är aktivt och lådan är öppen, kan symbolen på kontrollpanelen släckas automatiskt. Om du för in lådan igen tänds symbolen
- oavsett om funktionen är aktiverad eller inte kan ett ljud höras: detta är normalt.
- när facket inte är aktiverat beror dess invändiga temperatur på temperaturen i resten av kyldelen. I så fall rekommenderar vi att använda det för förvaring av frukt och grönsaker som är köldtåliga (bär, äpplen, aprikoser, morötter, spenat, sallad osv.).

**Viktigt:** Om funktionen slås på medan matvaror med hög vattenhalt förvaras däri kan kondens bildas på hyllorna. Avaktivera i så fall funktionen tillfälligt.

Om du lägger mindre förpackningar och livsmedel på den översta hyllan i facket "noll grader" ska du vara vaksam så att de inte oavsiktligt faller ned mellan lådan och kylskåpets bakre del.

## Borttagning av facket "Noll Grader"

När det behövs mer utrymme i kyldelen kan facket "Noll Grader" tas bort. Gör så här:

- för att underlätta borttagningen rekommenderar vi att du tömmer (och eventuellt tar ut) de två nedre dörhyllorna
- stäng av facket
- dra ut lådan och den vita plasthyllan under facket.

**Anmärkning:** Det går inte att ta ut den övre hyllan och sidostöden.

För att återställa facket "Noll Grader" ska den vita plasthyllan under facket sättas tillbaka innan själva lådan sätts på plats. Aktivera sedan funktionen. För att optimera apparatens

energiförbrukning rekommenderar vi att stänga av och ta bort facket "Noll Grader". Rengör regelbundet facket med en trasa som fuktats i ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av kylskåp. Se till att den vita plasthyllan som sitter under facket inte läggs i vatten.

**Innan du rengör facket (även utvändigt) måste du dra ut lådan så att den kopplas bort från strömförande nät.**

Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

## SERVICE

### Innan du kontakter Service:

Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om det inte har åtgärdats, ta ut apparatens stickkontakt och vänta en timme innan du sätter på den igen. Om kylskåpet fortfarande inte fungerar korrekt efter att kontrollerna i Felsökning gjorts och kylskåpet slagits på igen, kontakta Teknisk service och förklara tydligt vilket problem det gäller. Ange:

- typen av fel
- modell
- typen av apparat och dess serienummer (anges på typskylten)

- servicenumret (numret efter ordet SERVICE på typskylten som sitter på insidan av apparaten)



**Anmärkning:**  
Dörren kan hängas om till öppning på andra sidan. Omhängning av dörrar som utförs av vår serviceorganisation täcks inte av garantin.

## ELEKTRISK ANSLUTNING FÖR STORBRITANNIEN OCH IRLAND

**Varning - maskinen måste vara ansluten till jord**

### Byte av säkring

Om apparatens nätkabel är kopplad till en BS 1363A 13 A säkrad stickkontakt och en säkring behöver bytas, använd en ASTA-godkänd säkring av typen BS 1362 och gör följande:

1. Ta bort säkringslocket (A) och säkringen (B).
2. Sätt in den nya 13 A-säkringen i locket.
3. Sätt tillbaka dem i kontakten.

### VIKTIGT:

Säkringslocket måste sättas tillbaka när säkringen har bytts ut. Stickkontakten får inte användas om säkringslocket saknas. Om ett nytt lock behöver anskaffas, kontrollera att den färgade insatsen eller färgens namn nedtill på kontakten överensstämmer med originallocket. Nya säkringslock finns att köpa i din lokala elaffär.

### Endast Irland

I regel gäller informationen för Storbritannien, men även en tredje typ av stickkontakt och eluttag används: 2-stifts stickkontakt med jordning på sidan.

### Eluttag/stickkontakt (gäller för båda länderna)

Om den monterade stickkontakten inte passar i eluttaget, kontakta kundservice för mer information. Försök inte att byta ut stickkontakten på egen hand. Proceduren ska utföras av en kvalificerad servicetekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsföreskrifter.

