

ΧΡΗΣΗ

Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση με ρούχα κατάλληλα για πλύσιμο και στύψιμο σε πλυντήριο ρούχων στις συνήθεις ποσότητες για νοικοκυριά.

- Τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης, στον Οδηγό εγκατάστασης και στον Πίνακα προγραμμάτων κατά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων.

- Φυλάσσετε τις παρούσες Οδηγίες χρήσης, τον Πίνακα προγραμμάτων και τον Οδηγό εγκατάστασης. Σε περίπτωση μεταβίβασης σε άλλο άτομο, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να συνοδεύεται από τις Οδηγίες χρήσης, τον Πίνακα προγραμμάτων και τον Οδηγό εγκατάστασης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


1. Οδηγίες για την ασφάλεια

- Το πλυντήριο ρούχων είναι κατάλληλο για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υγρά κοντά στη συσκευή.
- Το πλυντήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση του πλυντηρίου και κατανοούν τους κινδύνους οι οποίοι απορρέουν από τη χρήση του. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το πλυντήριο. Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στο πλυντήριο δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς να υπάρχει επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων σε θερμοκρασία κάτω από τους 5°C.
- Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο ρούχων σας, επικοινωνήστε πρώτα με το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο, για να βεβαιωθείτε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Η εγκατάσταση επιτρέπεται μόνο εάν το

στεγνωτήριο στερεωθεί πάνω στο πλυντήριο ρούχων με τη χρήση ενός κατάλληλου κιτ στοίβαξης που διατίθεται από το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να είναι πάντα δυνατή η πρόσβαση στο φινίρισμα ή η αποσύνδεση της συσκευής από το κεντρικό δίκτυο μέσω ενός διπολικού διακόπτη.
- Κλείνετε τη βρύση όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε το πλυντήριο ρούχων από το κεντρικό δίκτυο.
- Μην ασκείτε ποτέ δύναμη για να ανοίξετε την πόρτα και μη χρησιμοποιείτε την πόρτα ως στήριγμα.
- Εάν απαιτείται, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ίδιο καλώδιο που διατίθεται από το κέντρο σέρβις. Για αποφυγή κινδύνων το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το κέντρο σέρβις.


2. Συσκευασία

- Η συσκευασία είναι απόλυτα ανακυκλώσιμη και φέρει το σήμα της ανακύκλωσης . Τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη των υλικών συσκευασίας.

3. Απόρριψη συσκευασίας και απόσυρση παλαιών πλυντηρίων ρούχων

- Το πλυντήριο ρούχων είναι κατασκευασμένο από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η απόρριψη του πλυντηρίου ρούχων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.
- Πριν από την απόσυρση, απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά το πλυντήριο ρούχων.

- Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος.

Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οικιακό απόρριμμα. Πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, τη συλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή με το κατάστημα πώλησης του προϊόντος.

4. Παγετός

Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Εάν κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο, πρέπει να βεβαιώσετε ότι έχει αδειάσει πλήρως το νερό από το πλυντήριο ρούχων μετά από κάθε πλύση:

- Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες εισαγωγής από τη βρύση νερού και περιμένετε μέχρι το νερό να αδειάσει πλήρως.
- Βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης από το σιφόνι ή το νιπτήρα και περιμένετε μέχρι το νερό να αδειάσει πλήρως.
- Αδειάστε το υπολειπόμενο νερό από το πλυντήριο ρούχων ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Απάντληση υπολειπόμενου νερού». Μετακινήστε τη συσκευή υπό κλίση προς τα εμπρός με τη βοήθεια δύο ατόμων, για να αδειάσει πλήρως το υπολειπόμενο νερό.

5. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

- Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα:
Οδηγία για τη χαμηλή τάση 2006/95/ΕΚ
Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές σε ρούχα που οφείλονται σε ακατάλληλες ή εσφαλμένες οδηγίες φροντίδας που παρέχονται μαζί με τα ρούχα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

1. Αφαίρεση της συσκευασίας και έλεγχος

- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων. Απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις ή στο τοπικό κατάστημα πώλησης.
- Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Εάν η συσκευή εκτέθηκε σε χαμηλές θερμοκρασίες πριν από την παράδοση, αφήστε την σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν από τη χρήση.

2. Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς

- Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει μπουλόνια μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο εσωτερικό του κατά τη μεταφορά. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς.
- Μετά την αφαίρεσή τους, καλύψτε τα ανοίγματα με τα 4 παρεχόμενα πλαστικά καπάκια.

3. Εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα χειρισμού (εάν διατίθεται στο μοντέλο σας).
- Μετακινήστε τη συσκευή χωρίς να την ανασηκώσετε από την πάνω πλευρά.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σε σταθερό, επίπεδο δάπεδο και, κατά προτίμηση, σε μια γωνία του δωματίου.
- Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και στηρίζονται στο δάπεδο. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).
- Στην περίπτωση ξύλινων ή των γνωστών «πλωτών δαπέδων» (για παράδειγμα, ορισμένοι τύποι παρκέ ή επικολητών δαπέδων), τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα φύλλο κόντρα πλακέ 60 x 60 εκ. πλάτος/βάθος και με πάχος τουλάχιστον 3 εκ., στερεωμένο στο δάπεδο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση του πλυντηρίου ρούχων σας (εάν διατίθενται στο μοντέλο σας) δεν παρεμποδίζονται από χαλιά ή άλλα υλικά.

4. Εισαγωγή νερού


- Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες εισαγωγής νερού στην παροχή πόσιμου νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής επιχείρησης ύδρευσης.
- Για μοντέλα με μία βαλβίδα εισαγωγής: Κρύο νερό
- Για μοντέλα με δύο βαλβίδες εισαγωγής: Κρύο ΚΑΙ ζεστό νερό, ή μόνο κρύο νερό (βλ. ξεχωριστό Οδηγό εγκατάστασης).
- Βρύση νερού: Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με σπείρωμα 3/4"
- Πίεση νερού (πίεση ροής): 100-1.000 kPa (1-10 bar).

- Χρησιμοποιείτε μόνο καινούριους εύκαμπτους σωλήνες για τη σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων στην παροχή νερού. Οι μεταχειρισμένοι εύκαμπτοι σωλήνες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ξανά, αλλά να απορρίπτονται.
- Για μοντέλα με παροχή ζεστού νερού: Η θερμοκρασία εισαγωγής ζεστού νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60°C.

5. Απάντηση


- Συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα στο σιφόνι ή σε άλλη εκροή αποστράγγισης νερού (βλ. ξεχωριστό Οδηγό εγκατάστασης).
- Εάν το πλυντήριο ρούχων είναι συνδεδεμένο σε ένα ενσωματωμένο σύστημα αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει εξαερισμό, ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη πλήρωση και εκκένωση του νερού (φαινόμενο σιφονισμού).

6. Ηλεκτρική σύνδεση

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τυπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
- Τα στοιχεία σχετικά με την τάση, την κατανάλωση ρεύματος και τις απαιτήσεις προστασίας παρέχονται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο μέσω πρίζας με γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η γείωση του πλυντηρίου ρούχων είναι υποχρεωτική βάση της νομοθεσίας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή τραυματισμούς ατόμων ή ζώων λόγω μη τήρησης των οδηγιών που παρέχονται παραπάνω.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από το κεντρικό δίκτυο.
- Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων, εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε το κέντρο σέρβις.
- Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνεται μόνο από το κέντρο σέρβις.
- Όταν χρησιμοποιείτε ασφαλειοδιακόπτη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCCB), χρησιμοποιείτε μόνο μοντέλα με σήμανση .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Ανάλογα με το μοντέλο:

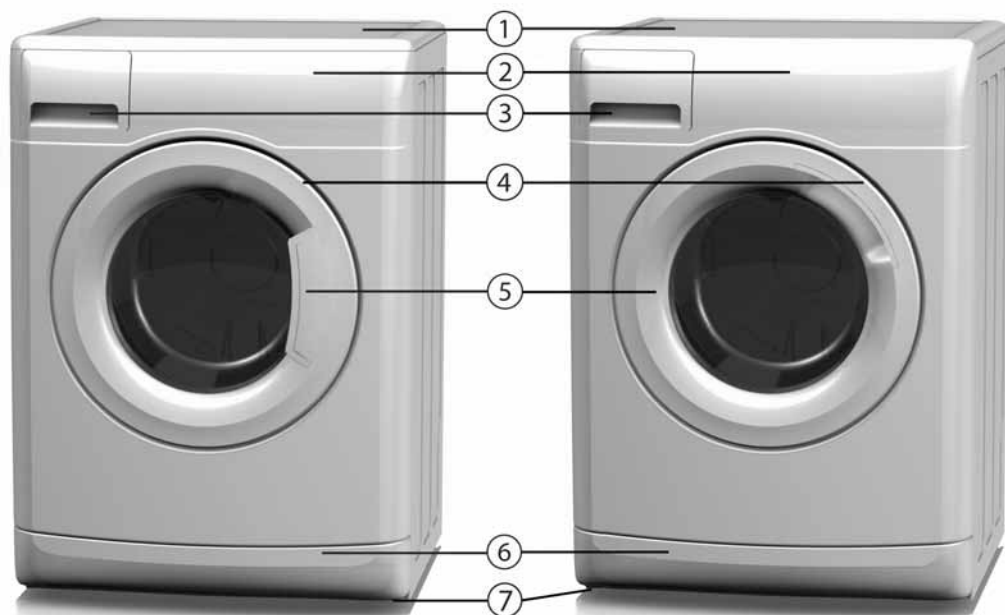

1. Πάνω πλευρά
2. Πίνακας χειρισμού
3. Θήκη απορρυπαντικού
4. Ετικέτα σέρβις (στο εσωτερικό της πόρτας)
5. Πόρτα
6. Πρόσβαση στην αντλία με φίλτρο και εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης έκτακτης ανάγκης (εάν διατίθεται) πίσω από τη βάση
7. Ρυθμιζόμενα πόδια

ΠΟΡΤΑ

Για να ανοίξετε την πόρτα, κρατήστε τη λαβή της πόρτας και τραβήξτε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα πιέζοντάς την χωρίς υπερβολική δύναμη μέχρι να ασφαλίσει.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ ΠΛΥΣΗΣ

Για να απομακρύνετε το νερό που ενδέχεται να έχει απομείνει στο πλυντήριο ρούχων μετά τους ελέγχους του κατασκευαστή, συνιστάται να πραγματοποιήσετε ένα σύντομο κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα.

1. Ανοίξετε τη βρύση.
2. Κλείστε την πόρτα.
3. Προσθέστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού (έως το 1/3 της συνιστώμενης ποσότητας από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού για ελαφρώς λερωμένα ρούχα) στο θάλαμο κύριας πλύσης **[II]** της θήκης απορρυπαντικού.
4. Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Συνθετικά» στους 60°C (βλ. ξεχωριστό πίνακα προγραμμάτων).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

1. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα εξής...

- **Τύπος υφάσματος / σύμβολο ετικέτας φροντίδας**
Βαμβακερά ρούχα, ρούχα μεϊκτών ινών, ρούχα εύκολης φροντίδας/συνθετικά, μάλλινα ρούχα, ρούχα για πλύσιμο στο χέρι.
- **Χρώμα**
Ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά. Πλένετε ξεχωριστά τα καινούρια χρωματιστά ρούχα.
- **Μέγεθος**
Πλύνετε μαζί ρούχα διαφορετικών μεγεθών, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση της πλύσης και η κατανομή του φορτίου στον κάδο.
- **Ευαίσθητα**
Πλύνετε ρούχα μικρού μεγέθους (π.χ. νάilon κάλτσες, ζώνες, κ.λπ.) και ρούχα με γάντζους (π.χ. στηθόδεσμούς) σε ένα σάκο ρούχων ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ. Αφαιρείτε πάντα τους κρίκους από τις κουρτίνες ή πλένετε τις κουρτίνες με κρίκους μέσα σε βαμβακερό σάκο.

2. Αδειάζετε όλες τις τσέπες

Νομίσματα, παραμάνες, κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα σας, καθώς και στον κάδο και το θάλαμο της συσκευής.

3. Συνδετήρες

Κλείνετε τα φερμουάρ, τα κουμπιά ή τους γάντζους. Οι λυμένες ζώνες ή κορδέλες πρέπει να δένονται μαζί.

Αφαίρεση λεκέδων

- Οι λεκέδες από αίμα, γάλα, αυγά, κ.λπ. αφαιρούνται συνήθως κατά το στάδιο της αυτόματης δράσης των ενζύμων του προγράμματος.
- Για την αφαίρεση λεκέδων από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, γρασιδί και φρούτα κ.λπ., προσθέστε καθαριστικό λεκέδων στο θάλαμο κύριας πλύσης [III] της θήκης απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε εκ των προτέρων τους επίμονους λεκέδες με καθαριστικό λεκέδων, εάν είναι απαραίτητο.

Βαφές και λευκαντικά

- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές και λευκαντικά που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Οι βαφές ή τα λευκαντικά μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες στα πλαστικά και ελαστικά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.

Τοποθέτηση ρούχων

1. Ανοίξετε την πόρτα.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα στον κάδο, χαλαρά, χωρίς να φορτώσετε υπερβολικά το πλυντήριο ρούχων. Τηρείτε να μεγέθη φορτίου που αναφέρονται στον πίνακα προγραμμάτων.
Σημειώσεις: Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του πλυντηρίου ρούχων, τα αποτελέσματα της πλύσης δεν θα είναι ικανοποιητικά και τα ρούχα θα τσαλακωθούν.
3. Κλείστε την πόρτα. Προσέξτε να μην μαγκώσει κανένα ρούχο ανάμεσα στην πόρτα και το λάστιχο της πόρτας.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

⚠ **Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές και στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά!**

⚠ **Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά (π.χ. νέφτι, βενζίνη) και μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχων υφάσματα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλυτικά ή εύφλεκτα υγρά.**

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ή/και πρόσθετα κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων οικιακής χρήσης. Τηρείτε τις συστάσεις που αναγράφονται στις ετικέτες των ρούχων.

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Τύπος υφάσματος
- Χρώμα
- Συνιστώμενη θερμοκρασία πλύσης
- Βαθμός και τύπος των λεκέδων

Τύπος πλύσης	Τύπος απορρυπαντικού
Λευκά ανθεκτικά ρούχα (κρύο - 95°C):	Ισχυρά απορρυπαντικά με λευκαντικό
Λευκά ευαίσθητα ρούχα (κρύο - 40°C):	Απαλά απορρυπαντικά με λευκαντικό ή/και οπτικά λαμπρυντικά
Ανοιχτόχρωμα / παστέλ χρώματα (κρύο - 60°C):	Απορρυπαντικά με λευκαντικό ή/και οπτικά λαμπρυντικά
Έντονα χρώματα (κρύο - 60°C):	Απορρυπαντικά για χρωματιστά ρούχα χωρίς λευκαντικά / οπτικά λαμπρυντικά
Μαύρα/σκούρα χρώματα (κρύο - 60°C):	Ειδικά απορρυπαντικά για μαύρα/σκούρα ρούχα

Για ρούχα που απαιτούν ειδική μεταχείριση (π.χ. μάλλινα ή μικροΐνες), συνιστάται η χρήση εξειδικευμένων απορρυπαντικών, προσθέτων ή προϊόντων προεργασίας για τους λεκέδες που διατίθενται στην αγορά.

Ανατρέξτε στο internet στο σύνδεσμο www.cleanright.eu για πιο αναλυτικές πληροφορίες.

Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Πρόπλυση».

Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά όταν επιλέγετε ετεροχρονισμένη έναρξη κύκλου / τέλος κύκλου (ανάλογα με το μοντέλο).

Δοσολογία

Ακολουθείτε τις συστάσεις δοσολογίας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Εξαρτώνται από:

- Το βαθμό και τύπο των λεκέδων
- Το μέγεθος του φορτίου πλύσης
 - πλήρες φορτίο: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή απορρυπαντικού.
 - μισό φορτίο: 3/4 της ποσότητας που χρησιμοποιείται για πλήρες φορτίο.
 - ελάχιστο φορτίο (περίπου 1 κιλών): 1/2 της ποσότητας που χρησιμοποιείται για πλήρες φορτίο.
- Αν δεν υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένο φορτίο ρούχων στη συσκευασία του απορρυπαντικού: Οι κατασκευαστές απορρυπαντικών συνήθως αναφέρουν τη συνιστώμενη δοσολογία για πλύση 4,5 κιλών για απορρυπαντικό για δύσκολους λεκέδες και 2,5 κιλών για ευαίσθητο απορρυπαντικό.
- Η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας (ζητήστε πληροφορίες από την εταιρεία ύδρευσης). Για μαλακό νερό απαιτείται λιγότερο απορρυπαντικό από ό, τι για σκληρό νερό.

Σημείωση:

Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό υπερβολικού αφρού, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα της πλύσης.

Εάν το πλυντήριο ρούχων εντοπίσει το σχηματισμό υπερβολικού αφρού, μπορεί να ακυρώσει το στύψιμο ή να αυξήσει τη διάρκεια του προγράμματος και να μειώσει την κατανάλωση νερού (βλ. επίσης παρατηρήσεις για το σχηματισμό αφρού στον «Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων»).

Σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού τα ρούχα μπορεί να είναι γκριζα ή μπορεί να σχηματιστούν εναποθέσεις αλάτων στο σύστημα θέρμανσης, στον κάδο και στους εύκαμπτους σωλήνες.

Θήκες απορρυπαντικού και πρόσθετων

Το συρτάρι απορρυπαντικού έχει τρεις θαλάμους (εικ. «Α»).

Θάλαμος κύριας πλύσης

- Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση
- Καθαριστικό λεκέδων
- Αποσκληρυντικό νερού

Θάλαμος μαλακτικού

- Μαλακτικό
- Υγρή κόλλα

Γεμίζετε τη θήκη για πρόσθετα μόνο έως την ένδειξη «MAX» (Μέγ.).

Θάλαμος πρόπλυσης

- Απορρυπαντικό για την πρόπλυση
- Μαλακτικό MONO όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Χρωματιστά 15° και άνω (αν διατίθεται)

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, κλείνετε τη θήκη **αμέσως μετά την προσθήκη του απορρυπαντικού**.

Ένθετο για το θάλαμο κύριας πλύσης (εικ. Β - διατίθεται μόνο για μοντέλα πλυντηρίων ρούχων με την επιλογή «Χρωματιστά 15° και άνω»):

Αυτό το ένθετο πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο θάλαμο κύριας πλύσης εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Χρωματιστά 15° και άνω» και πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το ένθετο είναι κατάλληλο μόνο για υγρά απορρυπαντικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για απορρυπαντικά σε σκόνη.

Αν χρησιμοποιείτε πάντα υγρά απορρυπαντικά για την κύρια πλύση, μπορείτε να αφήσετε το ένθετο στο θάλαμο κύριας πλύσης ακόμη κι αν η επιλογή «Χρωματιστά 15° και άνω» δεν είναι ενεργοποιημένη.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Χρωματιστά 15° και άνω» (αν διατίθεται):

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει

- **Να προσθέσετε το ένθετο στο θάλαμο κύριας πλύσης** μόνο αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση (εικ. C)
- **Να ρίξετε το υγρό απορρυπαντικό στο ένθετο** που βρίσκεται στο θάλαμο κύριας πλύσης (εικ. D). Αν χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη, μη χρησιμοποιήσετε το ένθετο. Ρίξτε τη σκόνη απευθείας στο θάλαμο κύριας πλύσης.
- **Να ρίξετε υγρό μαλακτικό στο θάλαμο πρόπλυσης** (εικ. E), σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία που αναφέρεται στο δοχείο του μαλακτικού.
- Αν θέλετε τα ρούχα σας να είναι απαλά, μπορείτε φυσικά να προσθέσετε επίσης υγρό μαλακτικό ρούχων στο θάλαμο μαλακτικού

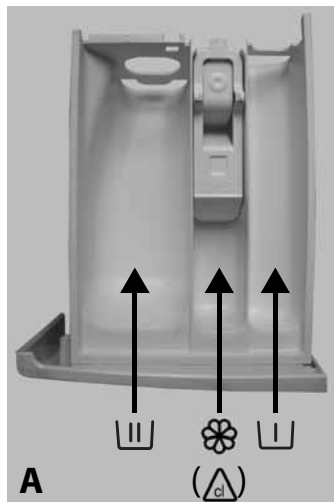

Χρήση λευκαντικού με χλωρίνη

- Πλύνετε τα ρούχα σας στο επιθυμητό πρόγραμμα (βαμβακερά, συνθετικά), προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού με χλωρίνη στο θάλαμο του ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ (κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού).
- Αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο», ώστε να απομακρυνθούν τυχόν οσμές λευκαντικού που έχουν παραμείνει. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε μαλακτικό. Μην προσθέτετε ποτέ ταυτόχρονα λευκαντικό με χλωρίνη και μαλακτικό στο θάλαμο μαλακτικού.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε λευκαντικά με βάση το οξυγόνο. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χρήση κόλλας

- Επιλέξτε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο» και βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα στυψίματος έχει ρυθμιστεί στις 800 σ.α.λ. το μέγιστο.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα και τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, ώστε να μπορείτε να δείτε ένα τμήμα περίπου 3 εκ. του θαλάμου μαλακτικού.
- Προσθέστε το διάλυμα κόλλας που προετοιμάσατε στο θάλαμο μαλακτικού όταν το νερό τρέχει στη θήκη απορρυπαντικού.

ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Συνιστάται να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο,

τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο, **ειδικά:**

- Εάν ανάβει η ενδεικτική λυχνία «Καθαρισμός αντλίας» (⊘).
- Εάν η συσκευή δεν αδειάζει σωστά το νερό ή εάν δεν στύβει τα ρούχα. Εάν το πλυντήριο ρούχων βρίσκεται σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού, πρέπει να αδειάζετε το υπολειπόμενο νερό μετά από κάθε πλύση, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρυώσει πριν από την απάντληση της συσκευής.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Για να ανοίξετε τη βάση (ανάλογα με το μοντέλο):
 - Πιέστε προς τα κάτω τις γλωττίδες δεξιά και αριστερά (εάν διατίθενται), για να αποδεσμευτεί η βάση και να την αφαιρέσετε (εικόνα «A»).
 - Αφαιρέστε τη βάση χρησιμοποιώντας το ένθετο σιφονιού της θήκης απορρυπαντικού: Πιέστε προς τα κάτω τη μία πλευρά της βάσης με το χέρι σας, στη συνέχεια πιέστε το ένθετο σιφονιού στο κενό ανάμεσα στη βάση και τον μπροστινό πίνακα για να ανοίξετε τη βάση (εικόνα «B»).
3. Τοποθετήστε ένα δοχείο κοντά στο πλυντήριο ρούχων.
4. Εάν το πλυντήριο ρούχων σας διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης έκτακτης ανάγκης:
 - Απαγκιστρώστε τον εύκαμπτο σωλήνα απάντλησης έκτακτης ανάγκης.

Αν δεν υπάρχει εύκαμπτος σωλήνας απάντλησης έκτακτης ανάγκης: Τοποθετήστε ένα φαρδύ, επίπεδο δοχείο κάτω από το φίλτρο (εικόνα «D»). Παραβλέψτε τα βήματα 5-8 και προχωρήστε στο βήμα 9.

5. Κρατήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα έκτακτης ανάγκης μέσα στο δοχείο και αφαιρέστε το πώμα (εικόνα «C»).
6. Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το πώμα στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα (εικόνα «E»).
7. Επανατοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα έκτακτης ανάγκης (αν διατίθεται) στη θέση του.
8. Απλώστε ένα απορροφητικό βαμβακερό πανί (π.χ. πετσέτα) στο δάπεδο μπροστά από το φίλτρο.
9. Ανοίξτε αργά το φίλτρο περιστρέφοντας το αριστερόστροφα (εικόνα «F»). Περιμένετε μέχρι να αδειάσει όλο το νερό και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε πλήρως το φίλτρο και αφαιρέστε το.
10. Μόνο για την απάντληση υπολειπόμενου νερού: Μετακινήστε προσεκτικά τη συσκευή υπό κλίση προς τα εμπρός (με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου), για να απομακρυνθεί πλήρως το νερό που έχει απομείνει.
11. Μόνο για το πλύσιμο του φίλτρου: Καθαρίστε το φίλτρο και το θάλαμο φίλτρου. Βεβαιωθείτε ότι ο ρότορας της αντλίας στο θάλαμο φίλτρου κινείται ελεύθερα.
12. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και βιδώστε το δεξιόστροφα μέχρι τέρμα.
13. Προσθέστε περίπου 1 λίτρο νερού στη θήκη απορρυπαντικού, για να ενεργοποιήσετε ξανά το «Σύστημα Eco». Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια και ότι δεν τρέχει νερό.
14. Τοποθετήστε ξανά τη βάση (εικόνα «G»). Εάν απαιτείται, μετακινήστε το πλυντήριο ρούχων ελαφρώς υπό κλίση προς τα πίσω (με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου).
15. Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων στην πρίζα. Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για εκ νέου λειτουργία.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εξωτερικό συσκευής και πίνακας χειρισμού

- Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί. Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.



Εσωτερικό συσκευής

- Μετά από κάθε πλύση, αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για λίγη ώρα, ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.
- Εάν δεν πλένετε ποτέ ή εάν πλένετε σπάνια τα ρούχα σας στους 95°C, συνιστάται να χρησιμοποιείτε περιστασιακά ένα πρόγραμμα 95°C χωρίς ρούχα, προσθέτοντας μικρή ποσότητα απορρυπαντικού, ώστε να διατηρηθεί το εσωτερικό της συσκευής καθαρό.

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν διαλυτικά, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικούς παράγοντες γενικής χρήσης ή γυαλιού και ευφλεκτα υγρά. Μπορεί να βλάψουν τις πλαστικές επιφάνειες ή άλλα μέρη.

Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

1. Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι απορρυπαντικού μέχρι τέρμα. Πιέστε με το δάκτυλό σας στο κοίλο σημείο πάνω από την ένδειξη «PUSH» (Πιέστε) (εικ. «A»), για να αποδεσμευτεί το συρτάρι και τραβήξτε το μέχρι το τέρμα προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το σιφόνι από το θάλαμο μαλακτικού τραβώντας το προς τα πάνω (εικ. «B»). Αν διατίθεται, αφαιρέστε επίσης το ένθετο για υγρό απορρυπαντικό από το θάλαμο κύριας πλύσης και αφαιρέστε το έγχρωμο τμήμα του σιφονιού (εικ. «C»).
3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό.
4. Καθαρίστε το διαμέρισμα της θήκης με ένα υγρό πανί.
5. Επανατοποθετήστε το σιφόνι στο θάλαμο μαλακτικού πιέζοντάς το προς τα κάτω μέχρι το τέρμα. Αν το πλυντήριο ρούχων διαθέτει ένθετο για υγρό απορρυπαντικό, προσθέστε ξανά το έγχρωμο τμήμα σιφονιού στο ένθετο. Στη συνέχεια πιέστε το συρτάρι απορρυπαντικού πίσω στο διαμέρισμα της θήκης απορρυπαντικού.

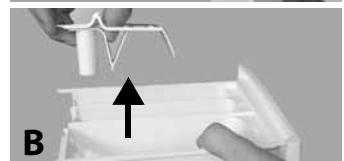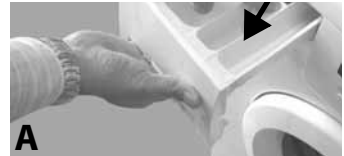

Εύκαμπτοι σωλήνες παροχής νερού (εικόνα D, E ή F - ανάλογα με το μοντέλο)


Ελέγχετε τακτικά για τυχόν αποσάθρωση και ρωγμές. Σε περίπτωση βλάβης, αντικαταστήστε τον με έναν καινούριο εύκαμπτο σωλήνα ίδιου τύπου, που διατίθεται από το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

Αν ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού του πλυντηρίου ρούχων αντιστοιχεί στο μοντέλο της εικόνας «E», ελέγχετε περιοδικά το παράθυρο ελέγχου της βαλβίδας ασφαλείας. Αν είναι κόκκινο, έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία waterstop και ο σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί από έναν καινούργιο από το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο. Αυτό το μοντέλο μπορεί να διαθέτει μοχλό απασφάλισης τον οποίο πρέπει να πιέσετε προς τα κάτω ενώ ξεβιδώνετε το σωλήνα.

Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής έχει διαφανή επικάλυψη εύκαμπτου σωλήνα (εικ. «F»), ελέγχετε τακτικά το χρώμα της. Εάν το χρώμα αρχίσει να γίνεται πιο έντονο τοπικά, ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να έχει διαρροή και πρέπει να αντικατασταθεί. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο, για να προμηθευτείτε έναν ανταλλακτικό εύκαμπτο σωλήνα.

Καθαρισμός του φίλτρου σήτας στους εύκαμπτους σωλήνες παροχής νερού

1. Κλείστε τη βρύση και χαλαρώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής στη βρύση.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό φίλτρο σήτας και βιδώστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού στη βρύση.
3. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής στο πίσω μέρος του πλυντηρίου ρούχων.
4. Αφαιρέστε το φίλτρο σήτας από το πλυντήριο ρούχων με μια πένσα γενικής χρήσης και καθαρίστε το.
5. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο σήτας στη θέση του και βιδώστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής στη συσκευή.
6. Ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές.

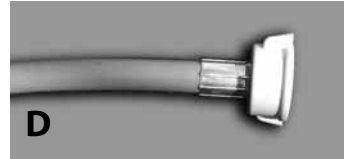

Λάστιχο πόρτας

- Σκουπίζετε το λάστιχο της πόρτας μετά από κάθε πλύση με ένα απορροφητικό, βαμβακερό πανί. Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο της πόρτας είναι απόλυτα στεγνό πριν κλείσετε την πόρτα του κενού πλυντηρίου ρούχων.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του λάστιχου της πόρτας.

Φίλτρο

- Ελέγχετε και καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο (βλ. ενότητα «Απάντηση υπολειπόμενου νερού/Καθαρισμός του φίλτρου»).



ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



Το πλυντήριο ρούχων σας διαθέτει διάφορες αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας. Οι λειτουργίες αυτές παρέχουν τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των βλαβών, ώστε το σύστημα ασφαλείας να παρέμβει κατάλληλα. Αυτές οι βλάβες είναι συχνά τόσο μικρές που μπορούν να αποκατασταθούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Πρόβλημα	Αιτίες, λύσεις, συμβουλές
Η συσκευή δεν ξεκινά, καμία ενδεικτική λυχνία δεν είναι αναμμένη	<ul style="list-style-type: none"> • Το φως δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. • Η πρίζα ή η ασφάλεια δεν λειτουργεί σωστά (χρησιμοποιήστε ένα επιτραπέζιο φωτιστικό ή παρόμοια συσκευή για τον έλεγχο).
Η συσκευή δεν ξεκινά παρόλο που πατήσατε το κουμπί «Εναρξη/Παύση»	<ul style="list-style-type: none"> • Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. • Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Ασφάλεια για τα παιδιά/Κλείδωμα κουμπιών»  (εάν διατίθεται στο μοντέλο σας). Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά, πατήστε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά με το σύμβολο κλειδιού για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδιού στην οθόνη εξαφανίζεται και το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει.
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία «Εναρξη/Παύση»	<ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποιήθηκε η «Ακύρωση ξεβγάλματος». Πατήστε «Εναρξη/Παύση» για στύψιμο των ρούχων. Για απάντληση του νερού χωρίς στύψιμο, επιλέξτε το πρόγραμμα «Απάντληση» (αν διατίθεται) ή πατήστε το κουμπί «Επαναφορά/Απάντληση» για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. • Το πρόγραμμα έχει μεταβληθεί - επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί «Εναρξη/Παύση». • Το πρόγραμμα διακόπηκε και η πόρτα τελικά άνοιξε - κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί «Εναρξη/Παύση». • Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας της συσκευής (βλ. «Ενδείξεις βλάβης» στον πίνακα προγραμμάτων). • Η βρύση νερού δεν είναι ανοιχτή ή ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού είναι τσακισμένος ή φραγμένος (αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία «Κλειστή βρύση νερού»).
Η θήκη απορρυπαντικού περιέχει υπολείμματα απορρυπαντικού ή/και πρόσθετων	<ul style="list-style-type: none"> • Το παρεχόμενο νερό δεν είναι αρκετό. Τα φίλτρα σήτας της παροχής νερού μπορεί να είναι φραγμένα (βλ. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»).
Η συσκευή δονείται κατά τον κύκλο στυψίματος	<ul style="list-style-type: none"> • Τα μπουλόνια μεταφοράς δεν έχουν αφαιρεθεί. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς. • Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη / δεν στηρίζεται σταθερά και στα τέσσερα πόδια (βλ. ξεχωριστό «Οδηγό εγκατάστασης»).
«Ανισορροπία κατά το στύψιμο» Η ένδειξη «Στύψιμο/ Απάντληση» στη γραμμή ροής προγράμματος αναβοσβήνει, ή αναβοσβήνει η ταχύτητα στυψίματος στην οθόνη, ή η λυχνία ένδειξης ταχύτητας στυψίματος αναβοσβήνει μετά το τέλος του προγράμματος (ανάλογα με το μοντέλο). Τα ρούχα είναι ακόμη πολύ υγρά.	<p>Η ανισορροπία του φορτίου ρούχων κατά τη διάρκεια του στυψίματος απέτρεψε τη φάση στυψίματος έτσι ώστε να αποφευχθούν βλάβες στο πλυντήριο ρούχων. Για αυτό τα ρούχα είναι ακόμη πολύ υγρά.</p> <p>Αιτία της ανισορροπίας μπορεί να είναι: Μικρά φορτία ρούχων (αποτελούμενα μόνο από μερικά αρκετά μεγάλα ή απορροφητικά στοιχεία, π.χ. πετσέτες) ή από μεγάλα/βαριά στοιχεία.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποφεύγετε κατά το δυνατό τα μικρά φορτία. • Συνιστάται θερμά να προσθέσετε για πλύσιμο κι άλλα ρούχα διαφορετικών μεγεθών μαζί με ένα μεγάλο ή βαρύ στοιχείο πλύσης. <p>Αν θέλετε να στύψετε την υγρή πλύση, προσθέστε περισσότερα στοιχεία διαφορετικών μεγεθών και στη συνέχεια επιλέξτε και εκκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα & Στύψιμο».</p>
Τα αποτελέσματα του τελικού στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικά	<ul style="list-style-type: none"> • Η ανισορροπία κατά τη διάρκεια του στυψίματος απέτρεψε τη φάση στυψίματος για λόγους προστασίας του πλυντηρίου ρούχων (βλ. «Ανισορροπία κατά το στύψιμο»). • Δεν εκτελέστηκε στύψιμο λόγω σχηματισμού υπερβολικού αφρού. Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο». Αποφεύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού (βλ. «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ»). • Το κουμπί «Στύψιμο» έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή ταχύτητα στυψίματος.

Πρόβλημα	Αιτίες, λύσεις, συμβουλές
Το πλυντήριο ρούχων είναι ακινητοποιημένο για αρκετά λεπτά κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος. Το πρόγραμμα πλύσης δεν ολοκληρώνεται	Φυσιολογική λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων για βελτιστοποίηση της φάσης ξεβγάλματος. Η παύση αυτή μπορεί να οφείλεται στη χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού. Το πλυντήριο ρούχων διακόπτει αυτόματα το πρόγραμμα, ώστε να μειωθεί ο αφρός. Η παύση αυτή μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές μέχρι να μειωθεί επαρκώς ο αφρός, ώστε να συνεχιστεί ο κύκλος πλύσης. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει αφρός, θα ανάψει η κόκκινη ένδειξη «Σέρβις» και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο κωδικός «F18» ή «Fod» - στην περίπτωση αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες που αφορούν την ένδειξη «Σέρβις» στις επόμενες σελίδες.
Υπολείμματα απορρυπαντικού στα ρούχα μετά την πλύση	Τα λευκά υπολείμματα στα σκούρα υφάσματα προκαλούνται από τα αδιάλυτα συστατικά που περιέχουν τα απορρυπαντικά σε σκόνη χωρίς φωσφορικά άλατα. - Αποφεύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό, ενεργοποιήστε την επιλογή «Έντατικό ξεβγάλμα», εάν είναι δυνατό, βουρτσίστε τα ρούχα.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι αρκετά μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στον «πίνακα προγραμμάτων» ή στην οθόνη (εάν διατίθεται)	Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων, ώστε να προσαρμόζεται σε παράγοντες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη διάρκεια του προγράμματος, όπως σχηματισμός υπερβολικού αφρού, ανισορροπία φορτίου λόγω ρούχων μεγάλου βάρους, παρατεταμένος χρόνος θέρμανσης λόγω χαμηλής θερμοκρασίας νερού εισαγωγής, κ.λπ. Επίσης, το σύστημα ανίχνευσης του πλυντηρίου ρούχων προσαρμόζει τη διάρκεια του προγράμματος στο μέγεθος του φορτίου πλύσης. Βάσει των παραγόντων αυτών, η διάρκεια υπολογίζεται ξανά κατά τη διάρκεια του προγράμματος και ενημερώνεται, εάν απαιτείται. Κατά το διάστημα αυτό, στην οθόνη (εάν διατίθεται) εμφανίζεται μια κινούμενη ένδειξη. Για μικρά φορτία, ο χρόνος προγράμματος που αναγράφεται στον «πίνακα προγραμμάτων» μπορεί να μειωθεί κατά έως 50%.

Περιγραφή ενδείξεων βλάβης

Αναβοσβήνει η λυχνία ένδειξης βλάβης	Περιγραφή Αιτίες Λύσεις
«Παροχή νερού κλειστή» 	Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν επαρκεί. Αναβοσβήνει η λυχνία « Εναρξη/Παύση ». Ελέγξτε εάν: <ul style="list-style-type: none"> Εάν η βρύση νερού είναι τελείως ανοιχτή και εάν η πίεση της παροχής νερού είναι κατάλληλη. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού είναι τσακισμένος. Εάν το φίλτρο σήτας του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο (βλ. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»). Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού έχει παγώσει. Εάν το παράθυρο ελέγχου της βαλβίδας ασφαλείας του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού είναι κόκκινο (εφόσον η συσκευή σας διαθέτει τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού που φαίνεται στην εικόνα «D» - βλ. προηγούμενο κεφάλαιο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»). Αντικαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα με καινούριο που διατίθεται από το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί « Εναρξη/Παύση ». Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις (βλ. επόμενο κεφάλαιο).
«Καθαρισμός αντλίας» 	Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα. Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται στο αντίστοιχο βήμα του προγράμματος. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και ελέγξτε: <ul style="list-style-type: none"> Εάν υπάρχουν τσακίσματα στον εύκαμπο σωλήνα απάντλησης ή εάν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένος για κάποιο άλλο λόγο. Εάν είναι φραγμένο το φίλτρο ή η αντλία (βλ. κεφάλαιο «Απάντληση υπολειπόμενου νερού/Καθαρισμός του φίλτρου»). Βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει κρουώσει πριν από την απάντληση της συσκευής. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας απάντλησης έχει παγώσει. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, πατήστε το κουμπί «Επαναφορά» για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ξεκινήστε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα. Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις (βλ. επόμενο κεφάλαιο).

Αναβοσβήνει η λυχνία ένδειξης βλάβης	Ένδειξη στην οθόνη (εάν διατίθεται)	Περιγραφή Αιτίες Λύσεις
<p>«Σέρβις»</p> 	<p>από «F03» έως «F43» (εκτός από τους κωδικούς «F18» και «F24»)</p> <p>«F24»</p>	<p>«Βλάβη ηλεκτρικής μονάδας» Πατήστε το κουμπί «Επαναφορά» για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.</p> <p>Ενδέχεται να εμφανιστεί για πολύ μουλιασμένα ρούχα ή εάν προσθέσατε πολλά ρούχα σε ένα πρόγραμμα που προορίζεται μόνο για μικρά φορτία. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων. Πατήστε το κουμπί «Επαναφορά» για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, ώστε να διακόψετε το πρόγραμμα. Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο», για να ολοκληρωθεί σωστά το πρόγραμμα πλύσης που διακόπηκε.</p>
	<p>«F02» ή «FA» (αν διατίθεται στο μοντέλο σας, θα ανάψει η ένδειξη )</p>	<p>«Βλάβη συστήματος Waterstop» Περιστρέψτε τη διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση «Απενεργοποίηση/O», αποσυνδέστε το φις και κλείστε τη βρύση. Μετακινήστε προσεκτικά τη συσκευή υπό κλίση προς τα εμπρός (με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου), για να απομακρυνθεί το νερό που έχει συγκεντρωθεί. Στη συνέχεια:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα. • Ανοίξτε τη βρύση νερού (εάν τρέξει αμέσως νερό στη συσκευή, χωρίς να την έχετε ενεργοποιήσει, υπάρχει βλάβη. Κλείστε τη βρύση και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις). • Επιλέξτε και ξεκινήστε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα.
	<p>«F18» ή «FoD»</p>	<p>«Υπερβολικός αφρός» Το πρόγραμμα πλύσης διακόπηκε λόγω υπερβολικού αφρού. Αν το πλυντήριο διαθέτει λειτουργία «Συστάσεις δοσολογίας» και την έχετε χρησιμοποιήσει: Ελέγξτε εάν οι τιμές δοσολογίας που έχουν οριστεί για τις διαφορετικές ομάδες προγραμμάτων αντιστοιχούν στις τιμές δοσολογίας που συνιστώνται για τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιείτε (βλ. λεπτομέρειες στις ξεχωριστές οδηγίες για τη λειτουργία «Συστάσεις δοσολογίας»).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε και ξεκινήστε το πρόγραμμα «Ξέβγαλμα και στύψιμο». • Στη συνέχεια, επιλέξτε και ξεκινήστε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας λιγότερο απορρυπαντικό. Δείτε επίσης την περιγραφή του προβλήματος «Το πλυντήριο ρούχων είναι ακινητοποιημένο...» στο προηγούμενο μέρος του Οδηγού αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εάν ένα από τα προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω εξακολουθεί να εμφανίζεται, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, κλείστε τη βρύση νερού και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις (βλ. επόμενο κεφάλαιο).

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ

Ο βαθμός υγρασίας που παραμένει στα ρούχα της πλύσης μετά το στύψιμο εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του υφάσματος, το επιλεγμένο πρόγραμμα και την ταχύτητα στυψίματος. Μπορείτε να επιτύχετε την ελάχιστη ποσότητα υγρασίας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης, με τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος. Αυτό το πρόγραμμα σημειώνεται στον ξεχωριστό πίνακα προγραμμάτων ως «Πρόγραμμα αναφοράς για την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης». Ακολουθεί έρευνα για την υπολειπόμενη ποσότητα υγρασίας (σε %) που σχετίζεται με τις διάφορες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος:

Κατηγορία απόδοσης στυψίματος-στεγνώματος	Υπολειπόμενη ποσότητα υγρασίας σε %
A (= μέγιστη απόδοση)	λιγότερο από 45
B	45 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 54
C	54 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 63
D	63 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 72
E	72 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 81

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Για βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας, του νερού, του απορρυπαντικού και του χρόνου, εκτελείτε τα προγράμματα με μέγιστο μέγεθος φορτίου.
- Εξοικονομήστε ενέργεια χρησιμοποιώντας πρόγραμμα πλύσης 60°C αντί για 95°C, ή χρησιμοποιώντας πρόγραμμα πλύσης 40°C αντί για 60°C.
- Χρησιμοποιείτε την «Πρόπλυση» μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα. Για εξοικονόμηση απορρυπαντικού, χρόνου, νερού και ενέργειας, μη χρησιμοποιείτε «Πρόπλυση» για ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα ρούχα.
- Μην υπερβαίνετε τη δοσολογία απορρυπαντικού που αναφέρεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Επιλέξτε υψηλή ταχύτητα στυψίματος αν πρόκειται να στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο, έτσι ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια για τη διαδικασία στεγνώματος.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(μόνο για πλυντήρια ρούχων με ετικέτα ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την Οδηγία 2010/30/EE)

Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης περιέχει πληροφορίες για την απόδοση και κατανάλωση του πλυντηρίου σας:
Το έντονο μαύρο βέλος σημειώνει την **κατηγορία ενεργειακής απόδοσης** (A+++ = μέγιστη απόδοση / D = ελάχιστη απόδοση).

kWh/έτος Κατανάλωση ισχύος ανά έτος



L/έτος

Κατανάλωση νερού ανά έτος



dB

Επίπεδο θορύβου πλύσης



κιλά

Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου



dB

Επίπεδο θορύβου στυψίματος



Κατηγορία απόδοσης στυψίματος
στεγνώματος
(A = μέγιστη απόδοση /
G = ελάχιστη απόδοση)

Σ'ΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις:

1. Προσπαθήστε να αποκαταστήσετε μόνοι σας το πρόβλημα (βλ. «Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων»).
2. Ξεκινήστε ξανά το πρόγραμμα, για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.
3. Εάν το πλυντήριο ρούχων εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Δηλώστε:

- Το είδος του προβλήματος.
- Το μοντέλο του πλυντηρίου ρούχων.
- Τον κωδικό σέρβις (ο αριθμός που ακολουθεί μετά τη λέξη SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Η ετικέτα του κέντρου σέρβις βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Την πλήρη διεύθυνσή σας.
- Τον αριθμό τηλεφώνου σας και τον υπεραστικό κωδικό σας. Οι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις του κέντρου σέρβις αναγράφονται στην κάρτα εγγύησης. Εναλλακτικά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να προμηθευτείτε, μέσω του κέντρου σέρβις ή του εξειδικευμένου αντιπροσώπου:

- Ένα **συρτάρι βάσης** που μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το πλυντήριο ρούχων σας. Ανασηκώνει το πλυντήριο ρούχων για πιο εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση των ρούχων, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να σκύβετε, για να έχετε πρόσβαση στην πόρτα. Επιπλέον, αποτελεί μια λύση για καλύτερη διαχείριση του χώρου και αποθήκευση.
- Ένα **κιτ στοίβαξης**, με το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο ρούχων σας.

- Ένα **ράφι κιτ στοίβαξης**, με το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε το στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο ρούχων σας, για να εξοικονομήσετε χώρο και να διευκολυνθεί η τοποθέτηση και η αφαίρεση ρούχων από το στεγνωτήριο στη θέση αυτή.
- Ένα **κιτ πίνακα επικάλυψης** για εντοιχισμό του πλυντηρίου ρούχων σας, για παράδειγμα, κάτω από ενιαίο πάγκο κουζίνας. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο, για να διαπιστώσετε εάν κάτι τέτοιο είναι δυνατό για το μοντέλο πλυντηρίου ρούχων που διαθέτετε.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Μην ανασηκώνετε ποτέ το πλυντήριο ρούχων από την πάνω πλευρά κατά τη μεταφορά.

1. Τραβήξτε προς τα έξω το φιλτράκι.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και η θήκη απορρυπαντικού του πλυντηρίου ρούχων έχουν κλείσει σωστά.
4. Αποσυνδέστε τους εύκαμπους σωλήνες εισαγωγής και απάντλησης.
5. Αδειάστε όλο το νερό από τους εύκαμπους σωλήνες και από τη συσκευή (βλ. «Απάντληση υπολειπόμενου νερού/ Καθαρισμός του φίλτρου»).
6. Τοποθετήστε τα μπουλόνια ασφαλείας (υποχρεωτικά).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία

Προειδοποίηση - Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί

Αντικατάσταση ασφάλειας

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής διαθέτει φικς BS 1363A με ασφάλεια 13 A, για να αλλάξετε την ασφάλεια σε αυτό τον τύπο φικς χρησιμοποιήστε ασφάλεια με έγκριση A.S.T.A. για τύπο BS 1362 και ακολουθήστε τις οδηγίες:


1. Βγάλτε το κάλυμμα ασφάλειας (A) και την ασφάλεια (B).
2. Τοποθετήστε την ανταλλακτική ασφάλεια 13 A στο κάλυμμα της ασφάλειας.
3. Τοποθετήστε και τα δύο στο φικς.

Προσοχή:

Πρέπει να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα ασφάλειας όταν αλλάζετε μια ασφάλεια και στην περίπτωση που χαθεί το κάλυμμα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια μέχρι να τοποθετηθεί σωστό ανταλλακτικό.

Τα σωστά ανταλλακτικά αναγνωρίζονται από το έγχρωμο ένθετο ή τις έγχρωμες λέξεις που είναι εγχαραγμένες στη βάση του φικς.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας από το τοπικό σας κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.

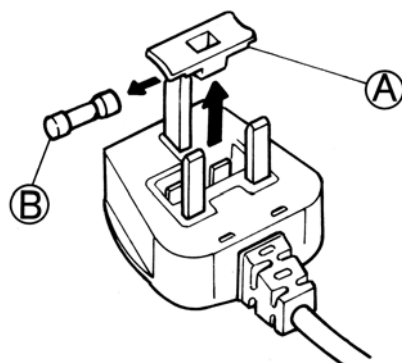

Μόνο για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Οι πληροφορίες που δίνονται με βάση αυτές της Μ. Βρετανίας εφαρμόζονται συχνά, όμως χρησιμοποιείται επίσης και ένας τρίτος τύπος φικς και πρίζας, ο τύπος με 2 ακροδέκτες, τύπος με γείωση στο πλάι.

Πρίζα / Φικς (ισχύει και για τις δύο χώρες)

Εάν το ήδη τοποθετημένο φικς δεν είναι κατάλληλο για την πρίζα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις μας για περαιτέρω οδηγίες. Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε μόνοι σας το φικς. Η διαδικασία αυτή πρέπει να διεξαχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τυπικούς κανονισμούς ασφάλειας.

Κατασκευαστής:

Whirlpool Europe s.r.l.

Viale Guido Borghi 27

21025 Comerio (VA)

Ιταλία