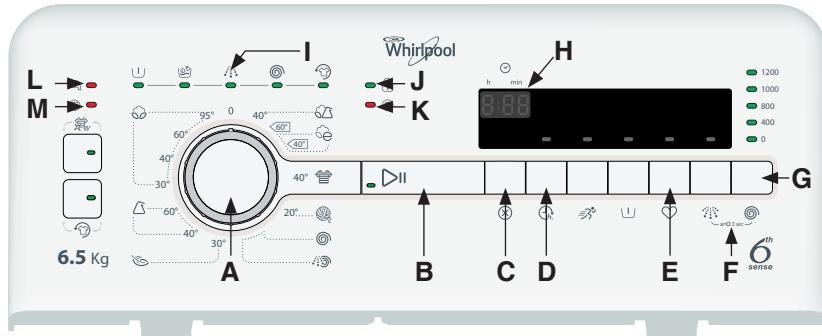


TABLICA PROGRAMA

A. Programator

- B. Tipka "Start/Pauza"** ▷ II
- C. Tipka "Reset/Ovdod"** ⊗
- D. Tipka "Odgoda početka"** ⊕ h.
- E. Tipka "Obljubljen"** ❤
- F. Osiguravajuće tipke za djecu** ← → 3 sec
- G. Programator brzine centrifuge** ⚡
- H. Vrijeme prikaza**
- I. Pokazatelj sekvence programa**


J. Pokazatelj "Vrata otvorena" 🔒

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greske u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način, npr.:

- K. Pokazatelj "Servis"** 📞
- L. Pokazatelj "Zatvorena slavina vode"** ↘
- M. Pokazatelj "Očistite crpku"** #

Razina buke :

Pranje - 59 dB(A) / 1pW
Centrifuga - 1000, o/min, 75 dB(A) / 1pW
1200, o/min, 76 dB(A) / 1pW

Program		Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene - prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije								Maks. brzina centrif. o/min
					Pret-pranje	Pranje	Omekšivač	Boje 15°	Osvježavanje	Odgoda početka	Brzo	Pret-pranje	Obljubljen	Intenzivno ispiranje	Centrifuga	
Pamuk 30 - 40 - 60 - 95 °C			6.5	Normalno do jako zaprljana posteljina, stolnjaci i donje rublje, ručnici, košulje i sl. od pamuka i lana. U slučaju velike prljavštine ili packi možete dodati dopunski izbjeljivač na bazi kisonika, koji se može koristiti kod temperature 95°C. Ovaj program eliminiše bakterije i obezbjeduje higijensko čišćenje vašeg rublja.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Sintetika 40 - 60 °C			3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umjetnih vlakana (kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smjese umjetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Osetljivo 30 - 40 °C			1.5	Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, sukњe, košulje i bluze.	*	Da	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Svakodnevno 40 °C			3.0	Slabo do uobičajeno zaprljano, debelo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i drugih smjesa.	-	Da	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Pamuk ◀ 40 - 60 °C			6.5	Normalno prljavo pamučno rublje. Na 40°C i 60°C standardni pamuk programa i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog rublja. -Referencijski program za energetsku etiketu perilice.	-	Da	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Boje 40 °C			4.0	Bijela i pastelna odjeća od nježnog materijala. Nježan program pranja protiv siviljenja i žućenja rublja. Koristite deterdžente za dubinske mrlje, a ako je to potrebno, i sredstva za uklanjanje mrlja ili izbjeljivač na osnovi kisika. Nemojte koristiti tekuće deterdžente.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Vuna Hladno			1.0	Vunenu odjeću, označenu etiketom društva Woolmark i sa označenom mogućnošću pranja u perilici, kao i tekstile proizvedene od svile (respektujte molim etiketu sa simbolom o skribi rublja!), lan, vuna i viskoza označene etiketom ručno pranje.	-	Da	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Ispiranje i centrifugiranje		-	6.5	Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu "Pamuk".	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Centrifuga		-	6.5	U ovom je programu rotacija intenzivna. Isto kao u ciklusu centrifugiranja za program "Pamuk".	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	Maks.

* : opcija/ Da : potrebno doziranje

¹⁾ Radi boljeg očuvanja odjevnih predmeta brzina centrifugiranja u ovim programima je ograničena.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

WI0855357

PODACI U POTROŠNJI

Prihvati snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Punjene perlice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh) bez biranja "Brzo"	Otprilike, trajanje programa (sati : minute)	Približni sadržaj preostale vlažnosti (%)***	
						bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"
Pamuk	95	6.5	55*	2.00	2:35	2:00	
Pamuk	60	6.5	51	1.23	2:30	1:45	
Pamuk	40	6.5	64	0.98	3:00	1:30	
Pamuk	30	6.5	64	0.52	3:00	1:30	
Sintetika	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	
Sintetika	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59	
Osetljivo	30	1.5	50	0.50	0:45	—	
Svakodnevno	40	3.0	40	0.45	1:00	—	
Boje	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	
Vuna	Hladno	1.0	40	0.10	0:35	—	
ePamuk <60**	60	6.5	48	0.76	3:30	—	
ePamuk <60**	60	3.25	34	0.67	2:45	—	
ePamuk <40**	40	3.25	34	0.51	2:20	—	
						62	53

Podaci o potrošnji mjereni su u normaliziranim uvjetima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u kućanstvu mogu varirati u odnosu na vrijednosti u tablici što se tiče tlaka i temperature vode, količine rublja i vrste pranja. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja načina rada programa; biranje specijalnog izbora ili promjena rotacijske brzine ili toplotne promjene čini ovu potrošnju.

○ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrijednosti različito, jer ovisi o stvarno primjenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronađenje kvarova" u Vašim Uputama za uporabu).

* Da bi se snižila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbacuje vodu.

** Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Zbog uštede energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu.

*** Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

PRIPREMA CIKLUSA PRANJA

- Perilicu napunite, zatvorite vratašca od bubenja i prekontrolirajte, da su dobro zatvorena.
- Ulijte deterdžent i sve dodatke, kako je to opisano na drugoj strani i u priručniku sa uputama.
- Zatvorite poklopac.
- Namjestite **programator** na željeni program i temperaturu. Na displeju vremena će se prikazati duljina trajanja izabranog programa (u satima i minutama) i pokazivač tipke "Start/Pauza" treperi. Pokazivač namještene brzine centrifugiranja zasvjetli. Nakon završetka programa ili kad je program izabran, ali još nije započeo sa radom, perilica se automatski isključi za približno četvrt sata. Za ponovno uključenje perilice okrenite programator na "O" i podesite bilo koji program.

IZBOR ŽELJENE OPCIJE

Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvjetljava se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako kombinacija programa s jednom ili više dodatnih opcija nije moguća, svjetlosni indikatori automatski se gase. Neprikaladne kombinacije opcija automatski se deaktiviraju.

Tipka "Boje 15"

- Štedi energiju za zagrijavanje vode, a da pritom zadržava dobre rezultate pranja.
- Kod pranja obojenog rublja sačuva boje.
- Preporučuje se za malo zaprljanu odjeću bez mrlja.
- Za postizanje dobrih rezultata pranja koristite kod ove mogućnosti deterdžente za hladno pranje.
- Nemože se koristiti za pamuk od 70 – 95 °C.

Tipka "Osvježavanje"

- Izaberite ovu mogućnost, ako nemožete izvaditi rublje iz perilice omah nakon završetka programa ili ako ga obično zaboravljate u perilici. Ova mogućnost vam pomaže zadržati svežinu rublja.
- Nakon završetka programa perilica počinje sa provjetravanjem rublja u pravilnim intervalima.
- Kod aktiviranja ovoga programa svjetluca taster "Osvježavanje" a na displeju se prikaze simbol programa.
- Nakon završetka programa pranja pravilno provjetravanje je aktivno približno 6 sati a zaustaviti ga možete u bilo kom trenutku pritiskom na tipku "Osvježavanje". Nakon kratkog vremena možete otvoriti vrata.
- Nakon završetka "Osvježavanje" na displeju se prikaze "End".

Tipka "Brzo"

- Omogućava brže pranje skraćivanjem trajanja programa.
- Preporučuje se za manje količine rublja ili za samo malo zaprljano rublje.

Tipka "Pretrpanje"

- Ima smisla samo za jako zaprljanu robu (npr. pijesak, zrnata prljavština). Trajanje ciklusa se produžava za otprilike 15 minuta.
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente za glavno pranje kada je aktivna opcija Pretrpanje.

Tipka "Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je proširen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za djeće rublje i pomaže osobama s alergijama.

Tipka "Centrifuga"

- Svaki program ima predefiniranu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge "0", završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

SPREMETE OMILJENE PROGRAME

Ako često koristite neku programsku postavku, uređaj vam nudi mogućnost da za svaki program spremite jednu postavku i tako je opet upotrijebite jednostavnim pritiskom jednog gumba.

- Odaberite željeni program, temperaturu, brzinu centrifuge i mogućnost(i), pritisnite gumb „Favoriti“ i držite ga pritisnutog najmanje 3 sekunde. Svjetlo kraj gumba „Favoriti“ kratko će zasveti, a zatim će se uključiti – programska postavka je spremljena.

Kad sljedeći put budeželjeli upotrijebiti pojedine programske postavke, odaberite program, pritisnite gumb „Favoriti“ i pokrenite program pritiskom gumba „Start/Pauza“.

Ako želite zamijeniti spremljenu programsku postavku drugom:

- Odaberite željenu temperaturu programa, brzinu centrifuge i mogućnosti, a zatim pritisnite gumb „Favoriti“ i držite ga pritisnutog najmanje 3 sekunde. Prethodno spremljena programska postavka bit će zamijenjena novom.

ODGODA POČETKA

"Odgoda početka" omogućuje pokretanje perilice kada je pogodnije za korisnika, npr. noću kada je električna energija jeftinija.

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite tipku "Odgoda početka" za izbor zahtjevanog vremena odlaganja od 1 sata do 24 sata.
- Pritisnite tipku "Start/Pauza" Na displeju trepti simbol odloženog starta i točka između sati i minute. Počelo je održavanje odloženog starta.
- Indikacija vremena odgode nestane kad program započne i biva zamijenjena preostalom vremenom.
- Kad pritisnete tipku "Start/Pauza", možete promjeniti zadani broj sati pritiskom i držanjem „Odgoda početka“.

Poništavanje "Odgode početka"**... Pritegnite tipku "Start/Pauza"**

- Okrenite birač programa u drugi položaj ili pritisnite tipku "Reset"

... Nakon pritegnite tipku "Start/Pauza"

- Pritisnite tipku "Start/Pauza"- na displeju se prestane prikazivati izvještaj o odloženom startu.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite vodu i pritisnite gumb „Start/Pauza“. Uključiti će se indikacijsko svjetlo kraj gumba „Start/Pauza“.

Prikaz će pokazati preostalo vrijeme programa. Zbog varijacija u stavljenoj odjeći i temperaturi dovoda vode preostalo se vrijeme ponovo izračunava u određenim fazama programa. Ako dođe do toga, na prikazu vremena pojavit će se animacija.

POKAZATELJ "VRATA OTVORENA"

Prije pokretanja i nakon završetka programa, pali se svjetlosni indikator koji pokazuje da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključena i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavljiju "Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka".

OSIGURAVAJUĆE TIPKE ZA DJECU

Tipke na kontrolnoj ploči mogu biti blokirane za neovlašteno korištenje (npr. djeci).

- U isto vrijeme pritisnite oba dva tipka dječijih osigurača i pridržite ih najmanje 3 sekunde. Na displeju će zasvetiti simbol ključa.
- Otključavanje tipki: isti način kao kod zaključavanja.

ZNAKOVITOST KVAROVA

U slučaju kvara ili nenormalnog rada, koristite "Upute za rješavanje kvarova" iz svojih Uputa za korištenje.

"Zatvorena slavina za vodu"

Na ulazu nema vode ili je nedostatak.

"Servis"

Otkazivanje ili neispravno funkcioniranje električnih komponenti.

"Očistite crpku"

Otpadna voda nije usisana.

Na displeju brzina centrifugiranja treperi:

Za vrijeme centrifugiranja poremećena je ravnoteža.

KRAJ PROGRAMA

- Zasveti indikatorske svjetlo "Vrata otvorena" i na displeju se prikaze "End". Nakon približno četvrt sata perilica se potpuno isključi, čim se štedi energija.

- Okrenite programator na položaj "O".
- Zatvorite slavlinu za dovod vode.
- Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
- Ostavite vrata pritvorena kako bi se bubanj osušio.

IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

- Pritisnite tipku "Start/Pauza" kako biste stavili program u pauzu. Svjetlo trepće.
- Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
- Ponovo pritisnite tipku "Start/Pauza". Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA

Tipka "Reset" poništava program prije završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite tipku "Reset". Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vrijeme, dok budu vrata otvorena.