


HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK
WHIRLPOOL

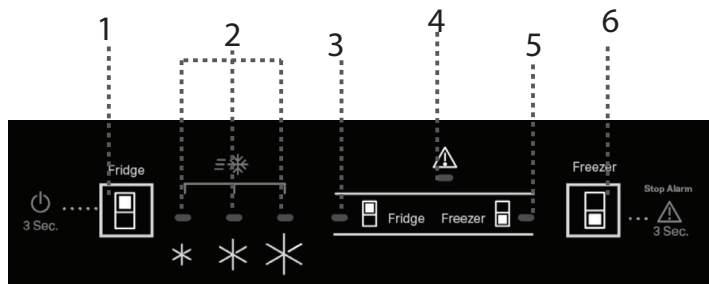
Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo

Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.
PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

UPRAVLJALNA PLOŠČA


1. Temperatura hladilnika/stanje pripravljenosti
2. Nastavitev indikatorja temperature
3. Indikator za hladilnik
4. Indikator za opozorilo
5. Indikator za zamrzovalnik
6. Opozorilo za temperaturo v zamrzovalniku/izklop opozorila

NASTAVITEV TEMPERATUR

Če želite nastaviti drugačno temperaturo v hladilnem prostoru, pritisnite tipko za hladilnik .

Priporočena nastavev za hladilni prostor je MED (srednja)

Če želite nastaviti drugačno temperaturo v zamrzovalnem prostoru, pritisnite tipko za zamrzovalnik .

Priporočena nastavev za zamrzovalni prostor je MED (srednja)



NAJMANJ HLADNO

SREDNJA

NAJBOLJ HLADNO

HITRO ZAMRZOVANJE

* * *


VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Če želite aparat preklopiti v stanje pripravljenosti, pritisnite tipko za hladilnik in jo držite 3 sekunde.

Ko je aparat v stanju pripravljenosti, se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Da bi zmanjšali količino zavržene hrane, upoštevajte priporočene nastavitve in čas shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.
FAST FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)

Preden v zamrzovalni prostor postavite večjo količino živil, uporabite funkcijo Fast Freeze (hitro zamrzovanje), saj se bodo živila tako najboljše ohranila.

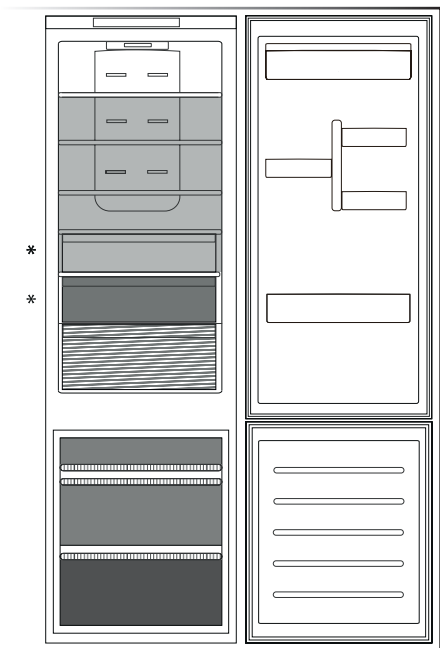
Za izbiro te funkcije pritisnite tipko (6), dokler ne svetijo vse tri lučke LED.

Funkcija se izklopi samodejno po 26 urah ali pa jo izklopite ročno, tako da izberete drugačno temperaturo zamrzovalnika.




Opomba: Izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili in že zamrznjenimi živili. Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko predale odstranite in živila postavite neposredno na dno zamrzovalnega prostora.


* Na voljo le pri določenih modelih


SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE




Legenda

-  **MANJ HLADEN HLADILNI PREDAL**
Primerno za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
-  **HLADILNI PREDAL**
Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov
-  **NAJHLADNEJŠI PREDAL/PREDAL**
Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib.

-  **PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO**

-  **PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU**

-  **PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU**
(najhladnejše območje)
Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

Omejitve obremenitev so določene glede na sestavne elemente (košare, posode, zaklopki, predali, police itd.) ali glede na naravne danosti.

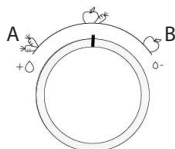
HLADILNI PROSTOR

Vsestranska porazdelitev zraka

Vsestranska porazdelitev zraka prispeva k enakomernemu kroženju hladnega zraka v predalu in s tem k čim boljšemu ohranjanju svežine živil. Živila lahko odložite na katero koli polico aparata. Da omogočite prosto kroženje zraka, ne blokirajte odprtih za porazdelitev zraka.

Humidity control* (Nadzor vlage)

Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila (npr. sadje) shraniti v manj vlažnem okolju, oz. ga zaprite (položaj A), če želite živila (npr. zelenjavo) shraniti v bolj vlažnem okolju.



Predel za ohranjanje svežine živil

Izberete lahko 3 različne temperature za optimalno ohranjanje svežine: mesa/rib; mlečnih izdelkov; sadja/zelenjave, vključno z namenskim prostorom za svežo zelenjavo.

Nastavitve:

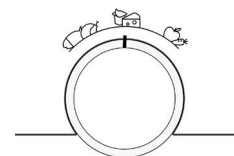
LOW (Nizka) = meso in ribe

MID (Srednja) = mlečni izdelki (sir in jogurt)

HIGH (Visoka) = sadje in zelenjava

Za pravilno delovanje predala „Multi Fresh Zone“ mora biti:

- aparat vklopljen;
- naslednje posebne funkcije ne smejo biti izbrane: stanje pripravljenosti, izklop hlajenja, dopust (v tem primeru odstranite živila iz predala).



* Na voljo le pri določenih modelih

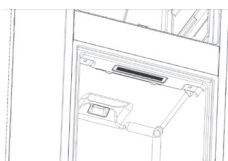
Osvetlitev (odvisno od modela)



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje 2/4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Sistem Total No Frost

Sistem Total No Frost učinkovito preprečuje nastanek ledu, zato ročno odtaljevanje zamrzovalnega in hladilnega prostora ni potrebno. Njegov prezračevalni sistem zagotavlja popolno kroženje hladnega zraka v obeh prostorih in tako preprečuje nabiranje ledu.

Ledene kocke*

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalijte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor.

Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Količina svežih živil, ki jo je mogoče zamrzniti v 12 oz. 24 urah, je navedena na tablici s serijsko številko.

Lahko dostopen predal*

Zamrzovalni predal za preprosto dostop do pogosto uporabljanih izdelkov, zamrzovanje ali preprosto shranjevanje ostankov ali manjših posod.*

Plošča za Fast Freeze (hitro zamrzovanje) (Alu PAD)*

Kovinska plošča prispeva k hitrejšemu zamrzovanju živil. Za preprosto čiščenje jo lahko odstranite, tako da jo dvignete iz levega kota.

Plošča za ohranjanje svežine*

Predal za sadje in zelenjavo je opremljen s higiensko rešetko. Sadje in zelenjava zahvaljujoč posebni zasnovi rešetke nista v stiku z vlago in kapljicami (posledica naravnega uhajanja iz zelenjave), saj se te odvajajo pod higiensko rešetko. Higienska rešetka je izdelana s tehnologijo Microban SilverShield®, ki zavira nastajanje škodljivih bakterij (do 99,9 %) na površini drobno strukturirane rešetke, kar izboljša ohranjanje sadja in zelenjave**. Če se higienska rešetka umaže, jo lahko preprosto dvignete, izvlečete in operete. Operete jo lahko ročno, samo z vodo ali z dodatkom običajnih nevtralnih detergentov za posodo. Primerna je tudi za pranje v pomivalnem stroju. Po čiščenju jo osušite in vstavite v aparat.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.

Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

ODLAGANJE

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODSTRANJEVANJE PREDALOV

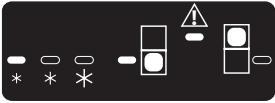

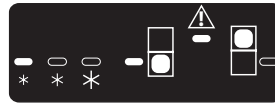
Predale povlecite navzven, kolikor je mogoče, jih privzdignite in odstranite. Prostornino zamrzovalnega prostora lahko povečate, če odstranite predale.

Živila ponovno zložite na rešetke/police in preverite, ali so vrata dobro zaprta.

* Na voljo le pri določenih modelih

** Neodvisno preizkušeno v podjetju IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) v skladu s standardom ISO 22196

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti. Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Vklopite aparat z gumbom 1. Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> ni prišlo do izpada električnega napajanja; je vtičač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata); so naprave za zaščito gospodinjanskega električnega sistema učinkovite; napajalni kabel ni poškodovan.
Notranja luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico.	Obrnite se na pooblaščen servisno službo.
	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Vklopite aparat z gumbom 1.
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Prepričajte se, da: <ul style="list-style-type: none"> se vrata dobro zaprejo; aparat ni nameščen v bližini vira toplote; je nastavljena temperatura ustrezna; kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano.
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
Slišen je zvočni signal.	Opozorilo za odprta vrata Vklopi se, ko vrata ostanejo odprta dlje časa.	Za izklop zvočnega opozorila zaprite vrata aparata.
	Opozorilo ob izpadu električne energije Aktivira se v primeru daljšega izpada električne energije, ki povzroči zvišanje temperature v zamrzovalnem prostoru. Opomba: Dokler se opozorilo ob izpadu električne energije ne izklopi, ni mogoče spreminjati temperature aparata.	Pred izklopom zvočnega signala priporočamo, da ste pozorni na prikaz LED-diod za temperaturo zamrzovalnika, ki ustreza najvišji temperaturi, doseženi v zamrzovalnem prostoru med izpadom električne energije. Za izklop zvočnega opozorila pritisnite tipko „Stop Alarm“ (izklop opozorila). LED-diode po pritisku tipke za temperaturo zamrzovalnika znova prikazujejo nastavljeno temperaturo. Če zamrzovalni prostor še ni dosegel optimalne temperature za shranjevanje živil, se lahko v njem sproži opozorilo za temperaturo (glejte opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru). Pred zaužitjem preverite stanje živila.
	Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru Opozorilo za temperaturo v zamrzovalnem prostoru kaže, da temperatura v njem ni optimalna. To se lahko zgodi: pri prvi uporabi, po odmrzovanju in/ali čiščenju, pri vstavljanju velike količine živil v zamrzovalnik ali ko vrata zamrzovalnika niso pravilno zaprta.	Če pritisnete tipko 1 ali 6, se zvočno opozorilo preloži.
		

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011515863/B