


MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.


PRODUKTIVEBESKRIVELSE

FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kople apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat.

KONTROLLPANEL

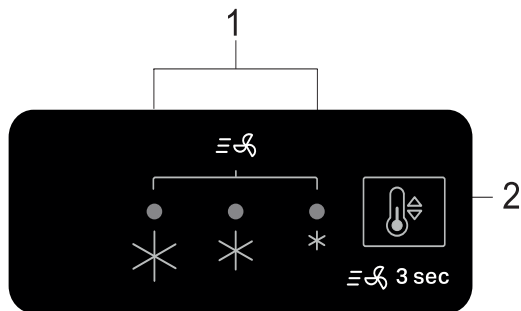

1. Indikator-dioder (som viser gjeldende temperaturs settpunkt eller Hurtig nedkjøling-funksjonen)
2. Hurtig nedkjøling-knapp / Temperaturknapp

TEMPERATURINNSTILLING

Trykk på Temperaturknappen på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom det laveste nivået. Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk. Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling). Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	høy temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels høy temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	middels lav temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	lav temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Hurtig nedkjøling
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

AV PÅ

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

HURTIG NEDKJØLING

Bruken av funksjonen Hurtig nedkjøling anbefales for å øke kapasiteten ved nedkjøling i kjøleskapet når det plasseres mye matvarer i den.

For å aktivere funksjonen for Fast Cooling, trykk og hold nede Temperaturknappen for 3 sekund på kontrollpanelet til alle de 3 LED-lampene tennes.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.



Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

Merk: Fast Cooling funksjonen bør også slås PÅ før det legges ferske matvarer til innfrysing i fryserseksjonen, for å øke kapasiteten ved innfrysing.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

VIFTE*

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at maten bevares bedre.

Som standard er viften slått på. For å slå av viften må du trykke på knappen plassert nederst i høyre hjørne på viftehuset. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vandrdåper på glasshyllene, må du slå på viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket. Merk at selv om viften er på, vil den ikke være i drift kontinuerlig. Viften starter/stopper å gå avhengig av temperaturen og/eller fuktighetsnivået inne i kjøleskapet.

Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres med antibakterielt filter. Besøk nettstedet eller ta kontakt med kundeservicen for å kjøpe filteret.


DIODELYS

Hvis LED-lys system ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

FUKTIGHETSKONTROLL*

Åpne anordningen for regulering av fuktighet (posisjon B) dersom du ønsker å oppbevare maten i omgivelser med mindre fuktighet, som frukt, eller lukk den (posisjon A) for å oppbevare mat i fuktigere omgivelser som grønnsaker.

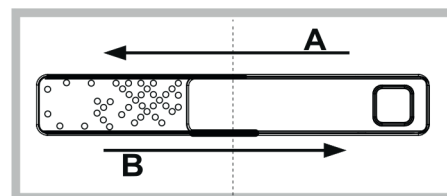

SAMMENBRETTBAR HYLLE*

Takket være systemet med skinner, kan du skyve den fremre delen under og dermed opprette en ekstra oppbevaringsplass for høye flasker eller mugg.

NO-FROST KJØLESEKSJON

Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk. Vanndråper på bakveggen inne i kjøleseksjonen viser at den automatiske avrimingsfasen pågår.

Smeltevannet renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter opp i en beholder, der det fordamper.

AVRIME FRYSESEKSJONEN


Fryseren bør avrimes en eller to ganger i året eller dersom det har dannet seg spesielt mye is (3 mm tykkelse). Det er normalt at det danner seg is.
Hvor mye og hvor ofte det danner seg is, avhenger av forhold i rommet og hvor ofte døren blir åpnet. Når apparatet skal avrimes, slås det av og all maten tas ut.

La fryserdøren stå åpen, slik at frosten kan smelte.
Bruk boksen under bunnen framme på apparatet for å samle vannet (vist i figuren).
Rengjør innsiden av fryseren. Skyll og tørk godt. Slå apparatet på, og legg maten inn igjen.

STOP FROST TILBEHØR

Stop Frost tilbehøret er utformet for å samle opp noe av rimet som danner seg i fryseeksjonen, og den er enkel å ta ut og rengjøre, noe som reduserer tiden det tar å avrime innsiden av fryseeksjonen.

HVORDAN BRUKE APPARATET

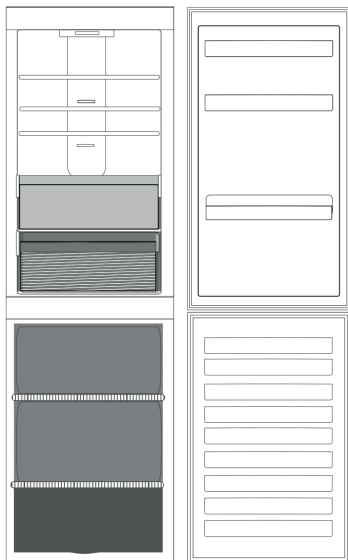


Forklaring



TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF



SKUFF I FRYSESONEN

(Kaldeste sone)

Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat.



SKUFFER I FRYSESEKSJON

TABELL MED ALARMER

Alarmtype	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslyset blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 5 minutter.	Lukk døren.
Åpen dør-alarm.	Kjøleskapslys OFF.	Døren har vært åpen i mer enn 8 minutter.	Lukk døren.
Funksjonsfeil	Funksjonsfeil ved produktet.	Funksjonsfeil ved produktet.	Ta kontakt med Ettersalgsservicen.

FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsaker	Løsninger
Kjøleskapet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenning.Kontroller verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg
Det er vann i avisningspannen.	Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Pannen kan til og med bli halvfull.	<ul style="list-style-type: none">Sørg for at apparatet er i vater slik at vannet ikke renner ut.
Kantene på apparatets skap, som kommer i kontakt med tetningslistene på døren, er varme å ta på.	Dette er ikke en feil. Dette er normalt i varmt vær og når kompressoren er i gang.	
Lysen virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Stand-by modus.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at verneinnretningene og sikringene i boligens elektriske anlegg er effektive.Kontroller at strømledningen er satt inn i en strømførende kontakt med riktig spenningHvis LED-lampene har gått, må brukeren ringe serviceavdelingen for å få dem skiftet ut med samme type, som kun er tilgjengelig fra våre ettersalgsservice-sentre eller autoriserte forhandlere.
Det virker som om motoren går for mye.	Motorens driftstid avhenger av ulike ting: antall døråpninger, mengden mat som oppbevares, romtemperaturen, innstillingen til temperaturbryterne.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at bryterne på apparatet er riktig innstilt.Kontroller at ikke store mengder mat er lagt inn i apparatet.Kontroller at døren ikke åpnes for ofte.Kontroller at døren lukkes som den skal.
Apparatets temperatur er for høy.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">› Påse at kondenseren (bak på apparatet) er fri for støv og lo.Påse at døren er godt lukket igjen.Påse at dørens forseglinger passer som de skal.Motoren går alltid lenger på varme dager eller hvis rommet er varmt.Hvis døren på apparatet har blitt stående åpen en stund, eller hvis det er lagt inn store mengder mat, vil motoren gå lenger for å kjøle ned apparatet innvendig.
Dørene åpner og lukker seg ikke riktig.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at det ikke er pakker med mat som blokkerer døren.Kontroller at innvendige deler eller den automatiske ismakeren ikke er ute av stilling.Kontroller at dørtettingene ikke er skitne eller klebrige.Sørg for at apparatet står i vater.



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



Whirlpool



400011477275