



MCP 341

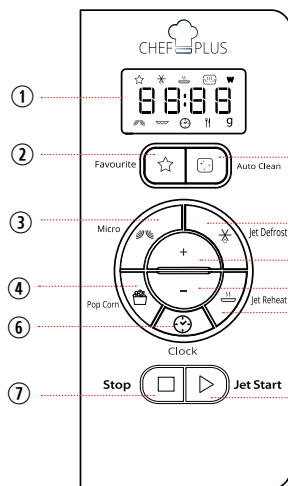

MCP 343

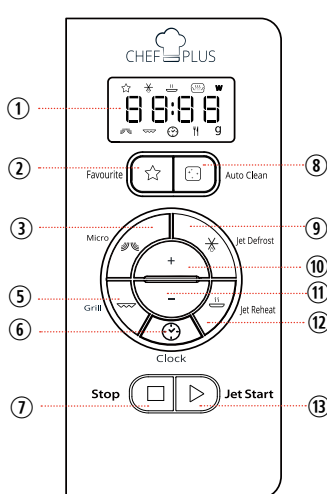

- 1 Skærm
- 2 Favourite-knap (Favorit)
- 3 Microwave-knap (Mikrobølge)
- 4 Pop Corn-knap
- 5 Grill-knap
- 6 Clock-knap (Ur)
- 7 Stop-knap
- 8 Auto Clean-knap (Automatisk rengøring)
- 9 Jet Defrost-knap (Jet optøning)
- 10 Plus-knap
- 11 Minus-knap
- 12 Jet Reheat-knap (Jet genopvarmning)
- 13 Jet Start-knap



- 14 Favorit-ikon
- 15 Jet optøning-ikon
- 16 Jet genopvarmning-ikon
- 17 Automatisk rengøring-ikon
- 18 Mikrobølge-effekt (watt)
- 19 Mikrobølge-ikon
- 20 Grill-ikon (kun på MCP 343)
- 21 Låsindstilling/Tidsvalg
- 22 Valg af madtype
- 23 Vægt (gram)



CLOCK (UR)

Sådan indstilles uret på dit apparat:

- 1 Tryk på Clock-knappen (Ur).
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at indstille timerne.
- 3 Tryk på Clock-knappen (Ur) eller Jet Start-knappen. Minutterne begynder at blinke.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille minutterne.
- 5 Tryk på Clock-knappen (Ur) eller Jet Start-knappen. Uret er nu indstillet.

Bemærk:

Når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været strømsvigt), står den automatisk på ur-indstillingen. I dette tilfælde skal du følge vejledningerne ovenfor. Start med trin 2.



JET START

For at starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke (800 W) i 30 sekunder, skal du blot trykke på Jet Start-knappen.


For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.



MIKROWAVE (MIKROBØLGE)

Anbefalet tilbehør:



Læg til tallerken (sælges separat)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

- 1 Tryk på Microwave-knappen (Mikrobølge). Den maksimale styrke (800W) vises på skærmen, og watt-ikonet begynder at blinke.
- 2 Tryk gentagne gange på Microwave-knappen (Mikrobølge), for at indstille styrken (se tabellen nedenfor).
- 3 Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- 4 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
800 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis fødevarer indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere styrke.
650 W	Tilberedning af fisk, kød, grøntsager osv.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed, fx saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af gryderetter, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.



Få et overblik over al tilbehøret fra Whirlpool! Besøg din lokale Whirlpool-hjemmeside.



W 1 1 0 2 4 5 4 7



JET DEFROST MENU (JET OPTØNINGSMENU)

Med denne funktion kan du automatisk tømme madvarer op hurtigt.

- 1 Tryk gentagne gange på Jet Defrost-knappen (Jet optøning), for at indstille madtypen (se tabellen nedenfor).
- 2 Tryk på plus- og minus-knapperne, for at indstille madens vægt.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter optøningen. Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevarer og dens vægt.

For at opnå de bedst mulige resultater, beder produktet dig om at røre rundt i maden, når det er nødvendigt.

	MADTYPE	VÆGT
P1	Hakkekød	100 g - 2000 g
P2	Fjerkræ	100 g - 2500 g
P3	Fisk	100 g - 1500 g
P4	Grøntsager	100 g - 1500 g
P5	Brød	100 g - 550 g



POP CORN (kun på MCP 341)

Med denne funktion kan du tilberede mikrobølge-popcorn (posens nettovægt skal være 100 g).


- 1 Tryk på Pop Corn-knappen.
- 2 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

Bemærk: Det er kun muligt at tilberede én pose ad gangen.



JET REHEAT MENU (JET GENOPVARMNINGSMENU)

Anbefalet tilbehør:



Læg til tallerken (sælges separat)

Med denne funktion kan du automatisk genopvarme dine retter.

- 1 Tryk gentagne gange på Jet Reheat-knappen (Jet genopvarmning), for at vælge madtypen.
- 2 Tryk på plus- og minus-knapperne, for at indstille madens vægt.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen. Herefter starter genopvarmningen. Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevarer og dens vægt.

For at opnå de bedst mulige resultater, beder produktet dig om at røre rundt i maden, når det er nødvendigt.

	MADTYPE	VÆGT
P1	Suppe	250 g - 1000 g
P2	Sovs	250 g - 1000 g
P3	Kold pizza	200 g - 600 g
P4	Tallerken	250 g - 350 g
P5	Drikkevarer	150 ml - 600 ml



GRILL (kun på MCP 343)

Beregnet tilbehør:



Rist

Denne funktion bruger en kraftig grill til brunning af maden, som danner en grill- eller gratinerings-effekt. Grill-funktionen kan bruges til at brune mad, som ostestødt, varme sandwich, kartoffelkroetter, pølser og grøntsager.

- 1 Tryk på Grill-knappen.
- 2 Tryk på plus- og minus-knappen, for at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.



KOMBI GRILL + MICROWAVE (MIKROBØLGE- OG GRILLKOMBINATION) (kun på MCP 343)

Beregnet tilbehør:



Rist

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

- 1 Tryk på Grill-knappen.
- 2 Tryk gentagne gange på Microwave-knappen (Mikrobølge) for at indstille stryken (se tabellen nedenfor).
- 3 Brug plus/minus-knapperne til, at indstille tilberedningstiden.
- 4 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte tilberedningen.

STRYKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	Grøntsager
500 W	Fjerkræ
350 W	Fisk
160 W	Kød
90 W	Grateret frugt



FAVOURITE (FAVORIT)

Med Favourite-funktionen (Favorit) kan du nemt og hurtigt gemme og hente en favoritopskrift.

Sådan gemmes en favoritopskrift:

- 1 Vælg tilberedningsfunktion og værdierne (fx watt, madtype, vægt...) **uden at starte tilberedningen.**
- 2 Hold Favourite-knappen (Favorit) nede i et par sekunder.
- 3 Der lyder et bip, og funktionen er gemt.

Sådan hentes en favoritopskrift:

- 1 Tryk på Favourite-knappen (Favorit).

Bemærk:

- Det er muligt at erstatte en eksisterende favoritopskrift med en ny.
- Hvis apparatet afbrydes eller hvis der har været strømsvigt, nulstilles din favorit-funktion til standardværdien (fx: Mikrobølge-funktion, 800 W, 2 minutter).



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.

Hæld 235 ml vand i en plastikbeholder, og stil den på drejetallerkenen.

Tryk på Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring), og tryk derefter på Jet Start-knappen for at starte rengøringen. Når forløbet er færdigt, lyder en biplyd hver 10. sekund i 10 minutter. Tryk herefter på stop-knappen, eller åbn ovenlågen for at stoppe lyden. Tag til sidst beholderen ud, og tør indersiderne af med en blød klud eller et stykke køllenrul.