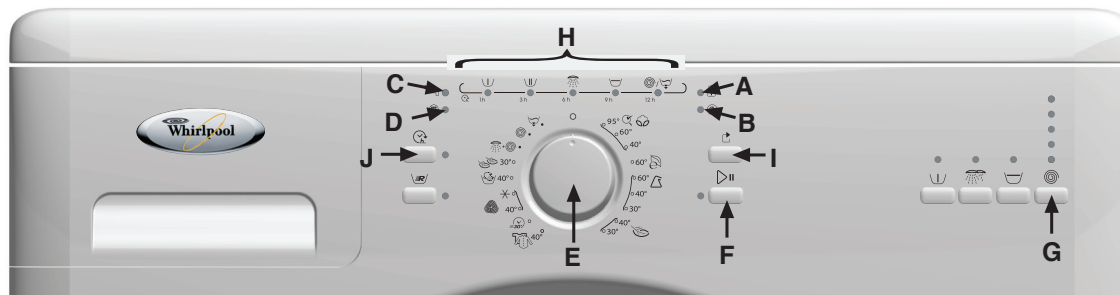


PROGRAMÖVERSIKT

A. Indikator för "Lucka öppen"

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

B. Indikator för "Service"
C. Indikator för "Vattenkran stängd"
D. Indikator för "Rengör pump"

E. Programvalsrott
F. "Start/Paus"-knapp
G. Val av centrifugeringshastighet
H. Programfasindikatorer och indikator för "Startfördröjning"
I. "Återställ"-knapp
J "Startfördröjning"-knapp

Program	Kläd-vårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>- Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner					Max. centrifugerings-hastighet varv/minut	
				För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölk-medel	Startför-dröjning	Snabb	För-tvätt	Förlängd sköljning	Skölj-stop		Centrifugering
Bomull/ Bakterieskydd 95 °C			6.0 Normalt till svårt smutsiga, robusta vita tvättkläder av bomull. När det gäller stor smuts eller fläckar, kan du bifoga som tillsats syrebaserade blekmedel som kan man använda vid temperatur 95 gr. C. Detta program eliminerar bakterier och säkerställer hygienisk tvättning av era tvättkläder.	*	Ja	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Bomull 40 - 60 °C			6.0 Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Max.
SuperEco 60 °C			6.0 Mycket smutsiga och robusta tvättkläder av bomull, syntetiska material eller blandning av dessa. Ekonomisk energiförbrukning nås genom förlängning av tvättnings tid - idealt, om tvättning sker i natten med hänsyn till gynnsammare energipriser. Om man vill undvika buller p.g.a. rotation i natten, ställ in rotations hastighet på "0" och starta rotationsprogram först på morgonen eller ställ in start av motsvarande program genom "Startfördröjning". För tvätt med stor andel av syntetisk fiber rekommenderar vi att använda passande nät för tvättkläder.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Syntet 30 - 40 - 60 °C			3.0 Normalt smutsiga tvättkläder av konstfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos osv.) eller blandning av konstfiber och bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Fintvätt 30 - 40 °C			1.5 Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Dagligt tvätt 40 °C			3.0 Svagt till normalt smutsiga, robusta tvättkläder av bomull, lin, konstfiber och blandningar av dessa. Effektivt entimmesprogram. Kontrollera, att ni tvättar i en dos bara tvättkläder med likadana färger.	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Snabbtvätt 30 °C			3.0 Något slitna kläder av bomull, polyester, polyamid och blandningar av dessa. Kort program för att friska upp era tvättkläder.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	Max.
Ylle Kall X - 40 °C			1.0 Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen. Detta program (40 °C) har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för "maskintvätt".	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Handtvätt 40 °C			1.0 Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. Detta program (40 °C) har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för "handtvätt".	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Silke 30 °C			1.0 Detta program passar speciellt bra för ömtaliga underkläder (användning av tvättnät rekommenderas varmt).	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Sköljning & centrifugering		-	6.0 Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Centrifugering		-	6.0 Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
Tömning		-	- Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

*: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Programmen för ylle och handtvätt hos denna maskin har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för "maskintvätt" eller "handtvätt", under förutsättning att de tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketterna och i denna programöversikt. M0619

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh) utan "Snabb"	Ungefärlig programtid (timmar : minuter) ☺	
					utan "Snabb"	med "Snabb"
Bomull/Bakterieskydd	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
Bomull **	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30
Bomull **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Bomull	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
Bomull **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-
Syntet	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Syntet	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Fintvätt	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Dagligt tvätt	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Snabbtvätt	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Ylle	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Handtvätt	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Silke	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som visas i tabellen. Avvikelse beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som skall tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetssätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationsnabbhet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för Energikort.

*** Automatisk anpassning av programtid efter fastställande av tvättklädernas mängd.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på ramsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

- Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur.
- Kontrolllampan intill "**Start/Paus**"-knappen blinkar.
- Kontrolllampan för den förinställda **centrifugerings-hastigheten** tänds.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds. Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

"Snabb"-knapp

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtid.
- Rekommenderas för mindre mängd av tvättkläder eller bara för lätt smutsiga tvättkläderna.

"Förtvätt"-knapp

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt".

"Förlängd sköljning"-knapp

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

"Sköljstopp"-knapp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket förhindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
 - Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Anmärkning:** programmet stannar för Sköljstopp när indikatorn för Sköljstopp i programfasvisaren tänds. Kontrollampan intill "**Start/Paus**"-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen "Sköljstopp":

- Tryck på "**Start/Paus**"-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på "**Start/Paus**"-knappen.

Centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugerings-hastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.

- Om centrifugeringshas tigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du sätta igång tvättprogrammet när du vill, till exempel på natten då eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Startfördröjning".

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på "Startfördröjning"-knappen för att ställa in önskad fördröjningstid: 1, 3, 6, 9 eller 12 timmar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen. Indikeringslampan bredvid knappen "Startfördröjning" och nedräkning av försenad start har börjat.
- Efter programmets start slocknar indikering för tidsfördröjning och ersätts av programmets sekvens.
- Om ni har redan tryckt på **Start/Paus**-knappen, fördröjnings tid kan minskas genom att trycka på Startfördröjning-knappen.

Avbryta startfördröjningen

...innan du trycker på "Start/Paus"-knappen:

- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på "**Återställ**"-knappen.

...efter att du har tryckt på "Start/Paus"-knappen:

- Tryck på knappen "**Start/Paus**" - Ljus för vald fördröjning slocknar. Om ni vill omedelbart starta valt program tryck igen på knappen "**Start/Paus**".

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på "**Start/Paus**"-knappen. Kontrollampan intill "**Start/Paus**"-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte under några förhållanden öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

INDICERING AV FEL

Vid fel eller oregelbundenheter se "Guide för felsökning" i Er Bruksanvisning.

"Service"

Om uppgift "Service" lyser, kan det orsakas genom fel i någon elektrisk komponent.

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen har ingen eller bara otillräcklig vattenförsörjning; orsaken kan vara stängd vattenkran eller broken försörjningslang.

"Rengör pump"

Avloppsvatten är inte urpumpat. Orsaken kan vara broken utloppsslang eller man måste rengöra filtret (se "Filtrets rengöring" i er bruksanvisning).

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Lucka öppen" tänds.
- 1. Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
- 2. Stäng vattenkranen.
- 3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
- 4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALS-FUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på "**Start/Paus**"-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Välj ett nytt program (med temperatur), tillvalsfunktioner och en annan centrifugerings-hastighet, om du så önskar.
3. Tryck på "**Start/Paus**"-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

"Återställ"-knappen raderar ett program före programslutet.

- Tryck på tryckknappen "**Återställ**" och hålla denna nertryckt några sekunder. Restvatten släpps ut. Det kan ta någon tid tills dörren öppnas.