


Productinformatieblad

KitchenAid



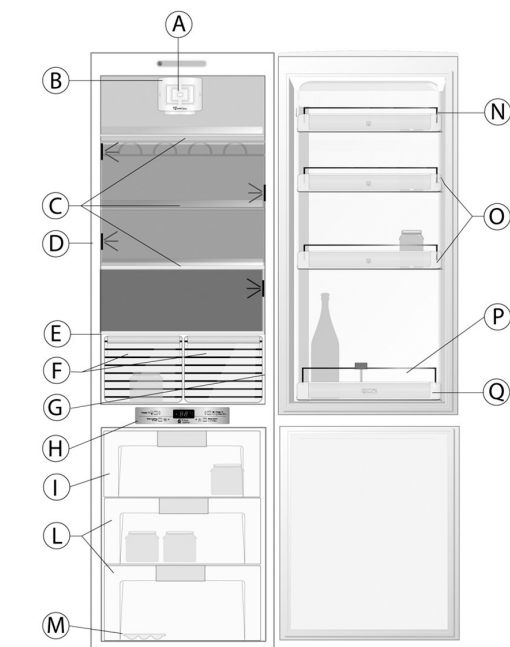

Beknopte handleiding

Lees, voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, ook de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.



Koelvak

- A.** Ventilator en antibacterieel en antigeurfilter (afhankelijk van het model)
- B.** Lampje of led (afhankelijk van het model)
- C.** Schappen
- D.** Ledlampjes (afhankelijk van het model)
- E.** Afdekplank groenten- en fruitlade(n)
- F.** Groenten- en fruitlade(n)
- G.** Typeplaatje (naast de groenten- en fruitlade)
- H.** Bedieningspaneel
- N.** Vak voor melkproducten
- O.** Deurvakken
- P.** Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
- Q.** Deurvak flessen

-  Minder koude zone
-  Gemiddeld koude zone
-  Koudere zone
-  Groenten en fruitzone

Vriesvak

- I.** Bovenste lade (invrieszone)
- L.** Middelste en onderste laden (bewaarzone ingevroren levensmiddelen en diepvriesproducten)
- M.** Ijsblokjesbakje (indien bijgeleverd)

Opmerking: Alle planken, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.

De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al van tevoren ingesteld in de fabriek

Kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model.



Bedieningspaneel

On/Stand-by

Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. In de stand-by branden er twee streepjes op het display en is de verlichting in de koelkast niet actief. Om het apparaat weer in te schakelen drukt u kort op de toets.

Opmerking: door deze handeling wordt het apparaat niet losgekoppeld van de elektrische voeding.

Temperatuur van de koelkast

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met de knop "Fridge".


Temperatuur van de vriezer

Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met de knop "Freezer".

Temperatuurdisplay

Op het display kan afwisselend de temperatuur van de koelkast (tussen de 2°C en 8°C) of de temperatuur van de vriezer (tussen de -16°C en -24°C) worden weergegeven.

Functie Snelvriezen (Fast Freeze)

Houd de toets "Freezer" 3 seconden ingedrukt, 24 uur voordat u grote hoeveelheden voedsel in de vriezer gaat leggen. Wanneer de functie actief is, gaat het symbool  branden. De functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door opnieuw op de knop "Freezer" te drukken.

Opmerking: Leg in te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren producten aan.

Uitschakelen van de geluidsalarmen (Stop Alarm)

Om de geluidstonen uit te schakelen drukt u kort op de toets "Stop Alarm".

Toetsenvergrendeling (Key Lock)

U kunt de toetsenvergrendeling in- of uitschakelen door de toets "key lock" 3 seconden ingedrukt te houden tot u een geluidstoon hoort (het betreffende lampje gaat branden).

Als u op een willekeurige toets drukt terwijl de toetsenvergrendeling ingeschakeld is, hoort u een

toon en gaat het lampje "Toetsenvergrendeling" knipperen.

Functie "Nachttarief" (Opt Tariff)

Met de functie Opt Tariff kan het energieverbruik van het apparaat geconcentreerd worden in de uren van het gereduceerde tarief (gewoonlijk samenvallend met de nachtelijke uren), wanneer er een grote hoeveelheid energie beschikbaar is en minder kost in vergelijking met de uren overdag (alleen in landen waar gebruik gemaakt wordt van een meervoudig tariefsysteem gebaseerd op het tijdstip - controleer uw eigen tarievenlijst bij het plaatselijke elektriciteitsbedrijf). Om de functie in te schakelen drukt u op de toets Opt Tariff op het tijdstip waarop het gereduceerde tarief ingaat (op basis van uw eigen specifieke tarievenlijst). Als het gereduceerde tarief bijvoorbeeld ingaat vanaf 20:00 uur, dan drukt u op dat tijdstip op de toets. Wanneer de led van de functie Opt Tariff brandt (ON), dan is de functie ingeschakeld. Als de functie eenmaal is ingeschakeld, begint het apparaat het energieverbruik automatisch aan te passen op basis van het gekozen tijdstip, dat wil zeggen dat het overdag minder energie zal verbruiken dan 's nachts.

BELANGRIJK: Om op de juiste wijze te werken, moet de functie zowel 's nachts als overdag ingeschakeld zijn. De functie blijft actief tot hij wordt uitgeschakeld (of wordt uitgeschakeld in geval van een black-out of wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld). Om de functie uit te schakelen drukt u nogmaals op de toets. Wanneer de led van de functie Opt Tariff uit is (OFF), dan is de functie uitgeschakeld.

Opmerking: het energieverbruik van het apparaat is aangegeven met uitgeschakelde Opt Tariff-functie.

Ventilator

De ventilator is standaard AAN. De ventilator kan worden uitgeschakeld door de toets op de basis in te drukken (zoals op de afbeelding). Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27°C of als er op de glazen schappen waterdruppels liggen, dan moet de ventilator in werking zijn om een correcte conservering van de levensmiddelen te garanderen.







Door de uitschakeling van de ventilator wordt het energieverbruik geoptimaliseerd.

temperatuur en de vochtigheid binnen het apparaat bereiken. Om deze functie correct te laten werken moet ook de ventilator ingeschakeld zijn.

Functie Sensor Fresh Control

Met deze functie kunt u snel de optimale omstandigheden met betrekking tot de

| Wat te doen als... | Mogelijke oorzaken | Oplossingen |
|---|---|--|
| Het bedieningspaneel is uit, het apparaat werkt niet. | Mogelijk staat het apparaat in de stand On/Stand-by. Misschien is er een probleem met de elektriciteitsvoorziening van het apparaat. | Schakel het apparaat in door op de knop On/Stand-by te drukken Controleer of: - de stroom is uitgevallen - de stekker goed in het stopcontact zit, en of de eventuele tweepolige netschakelaar in de juiste stand staat (dat wil zeggen dat het apparaat gevoed kan worden) - de beveiligingen van de elektrische installatie in uw woning goed werken - de voedingskabel niet beschadigd is. |
| De binnerverlichting werkt niet. | Misschien moet het lampje vervangen worden. Mogelijk staat het apparaat in de stand On/Stand-by. | Modellen met lampje: koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet, controleer het lampje en vervang het zo nodig door een nieuw exemplaar (zie hoofdstuk 'Vervangen van het lampje of led'). Modellen met ledlampjes: neem contact op met de klantenservice. Schakel het apparaat in met de knop On/Stand-by |
| De temperatuur in de vakken is te hoog. | Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie kolom 'Oplossingen') | Controleer of: - de deuren goed sluiten - het apparaat niet in de buurt van een warmtebron is geplaatst - de juiste temperatuur ingesteld is - de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt |
| Er ligt water op de bodem van de koelkast. | De afvoer van het dooiwater is verstopt. | Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging van het apparaat') |

| Wat te doen als... | Mogelijke oorzaken | Oplossingen |
|---|--|--|
| De voorste rand van het apparaat, ter hoogte van de aanslag van de afdichting van de deur, is warm. | Dit is geen defect. Dit is een gewenst effect om condensvorming te voorkomen. | Hier hoeft u niets aan te doen. |
| Het rode lampje  knippert en er klinkt een geluidssignaal | Alarm deur open Dit alarm gaat af als een deur te lang open blijft. | Om het geluidssignaal te stoppen sluit u de deur van het apparaat. Als het geluidssignaal niet uitgeschakeld wordt, gaat het om een Alarm stroomstoring (zie de paragraaf Alarm stroomstoring). |
| Het rode lampje  knippert, er klinkt een geluidssignaal dat ook doorgaat als de deur gesloten is. | Alarm stroomstoring Dit alarm wordt ingeschakeld als er een langdurige onderbreking van de stroom optreedt, die een verhoging van de temperatuur in het vriesvak heeft veroorzaakt. Opmerking: als het alarm stroomstoring niet wordt uitgeschakeld, kan er geen andere temperatuur op het apparaat worden ingesteld. | Voordat u het geluidssignaal uitschakelt, wordt u geadviseerd om nota te nemen van de temperatuur op het display; dit is de hoogst bereikte temperatuur in het vriesvak tijdens de stroomstoring. Druk kort op de toets "Stop alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Nadat u op de toets heeft gedrukt, geeft het temperatuursdisplay weer de ingestelde temperaturen weer. Als het vriesvak nog niet de optimale temperatuur voor het conserveren van het voedsel heeft bereikt, dan kan het temperatuuralarm van het vriesvak afgaan (zie Alarm temperatuur vriesvak). Controleer de toestand van de levensmiddelen voordat u ze consumeert. |
| Het rode lampje  gaat branden (zonder te knippen), er klinkt een geluidssignaal en het temperatuursdisplay van het vriesvak knippert. | Alarm temperatuur vriesvak Het temperatuuralarm van het vriesvak geeft aan dat de temperatuur in het vriesvak niet optimaal is. Dit kan voorkomen: de eerste keer dat u het apparaat gebruikt, na het ontdooien en/of schoonmaken, bij het invriezen van grote hoeveelheden levensmiddelen of als de deur van de vriesvak niet goed sluit. | Druk kort op de toets "Stop alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. Als de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje automatisch uit. Als het temperatuuralarm van het vriesvak aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. |
| Het rode lampje  , tænder, der lyder et lydsignal, og bogstavet "F" blinker på displayet. | Alarm Storing Het alarm geeft een storing aan van een technisch onderdeel. | Neem contact op met een erkend servicecentrum. Druk kort op de toets "Stop alarm" om het geluidssignaal uit te schakelen. |



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
// 03/15

400010780184

(NL)