


RO AWM 6100

- A. Indicatorul de succesiune a programului
- B. Butonul "Pornire/Pauză"
- C. Indicator "Ușă deschisă"
- D. Butoane de reglare a temperaturii
- E. Butonul "Reducere viteză centrifugare"

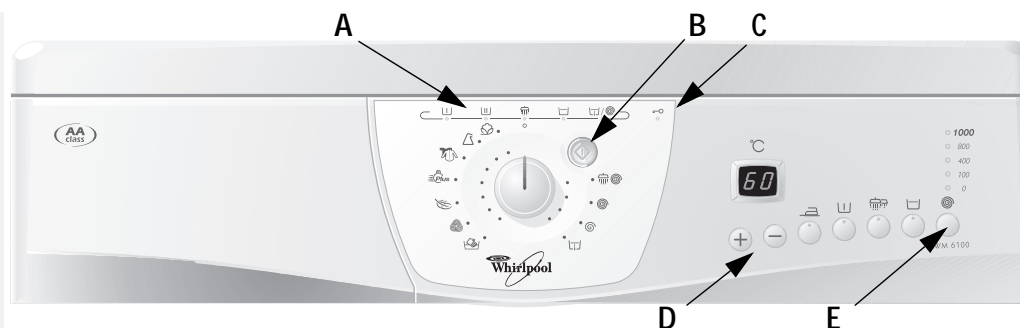

Când se selectează una din opțiunile disponibile, luminițele indicatoare se aprind. Când combinația de program, opțiuni suplimentare și temperatură nu este posibilă, luminițele indicatoare se sting automat. Combinațiile nepotrivite de opțiuni sunt deselectate automat.

* : opțional / Da: dozaj necesar

- 1 Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteza de centrifugare este limitată la 800 rpm.
- 2 La acest program, viteza de centrifugare poate fi mărită până la 400 rpm.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare/Note	Încărcare maximă Kg	Detergenții și aditivii				Opțiuni speciale					Viteză Centrifugare Maximă rpm	Selectorul de program
				Înălbitor	Lichid emolient	Spălare principală	Pre-spălare	Ușor de călcat	Pre-spălare	Clătire intensivă	Oprire clătire	Reducere viteză centrifugare		
Bumbac/ Bumbac colorat		Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. <i>Folosii opțiunea "Prespălare" pentru rufe foarte murdare.</i>	5,0	*	*	Da	*	*	*	*	*	*	1000	
Sintetice		Articole murdare normal: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,5	—	*	Da	*	*	*	*	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	
Articole de fiecare zi		Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	3,0	—	*	Da	—	*	—	*	*	*	1000	
Rapid		Îmbrăcăminte de exterior puțin purtată din bumbac, poliester, poliamidă și în amestec cu bumbac.	3,0	—	*	Da	—	*	—	*	*	*	1000	
Delicate		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	—	*	Da	*	—	*	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	
Lână		Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	—	*	Da	—	—	—	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	
Spălare manuală		Țesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Acest program prevede o centrifugare foarte delicată.</i>	1,0	—	*	Da	—	—	—	—	*	* ²⁾	400 ²⁾	
Clătire + centrifugare	—	<i>Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac colorat".</i>	5,0	—	*	—	—	*	—	*	*	*	1000	
Centrifugare	—	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac colorat".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000	
Centrifugare delicată	—	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	* ¹⁾	800 ¹⁾	
Evacuare	—	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după "Oprire clătire".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DATE DE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : minute)*
Bumbac	95	4,5	49**	1,70	2:05
Bumbac	60	5,0	46	0,95	2:20
Bumbac	40	4,5	44	0,60	2:05
Sintetice	60	2,0	55	0,80	1:30
Sintetice	40	2,0	55	0,60	1:20
Articole de fiecare zi	40	3,0	44	0,45	1:00
Rapid	30	3,0	37	0,40	0:30
Delicate	30	1,5	60	0,50	0:45
Lână	30	1,0	60	0,30	0:40
Spălare manuală	30	1,0	60	0,30	0:50

Prespălarea mărește durata programului. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile domestice aplicabile în acel moment.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergentul după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitolul "Detergenți și aditivi" din broșură.

1. Rotiți butonul selector de programe la programul dorit
2. Lampa pilot a butonului "Pornire/Pauză" clipește
3. Selectați temperatura prin apăsarea butonului "+" sau "-", sub afisajul temperaturii.
4. Selectați viteza de centrifugare prin apăsarea butonului pentru viteza de centrifugare - viteza de centrifugare selectată este indicată de LED
5. Selectați orice opțiune dorită prin apăsarea butonului opțiunii respective.

SELECTAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ.

Când se selectează una din opțiunile disponibile, luminițele indicatoare se aprind. În cazul în care combinația de opțiuni, temperatura și viteza de centrifugare nu este posibilă, luminițele indicatoare se sting automat. Combinațiile nepotrivite de opțiuni sunt deselectate automat.

Butonul "Ușor de călcat"

- Poate fi folosit împreună cu programele pentru Bumbac, Sintetice și Articole de fiecare zi, pentru a ușura călcatul.
- Sporește cantitatea de apă și rufe sunt centrifugate în mod delicat.

Buton "Prespălare"

- Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară) sensibile. Timpul ciclului sporește cu aproximativ 15 min.

Butonul "Clătire intensivă"

- Mai multă apă și un timp mai lung de clătire este adăugat.

- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Articole de fiecare zi" sau "Delicate".
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

Notă: Programul se oprește la "Oprire clătire" atunci când luminița indicatoare "Oprire clătire" din desfășurarea programului este aprinsă.

Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire clătire"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.
- Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți butonul selector de programe până la poziția "Evacuare" și apăsați pe butonul "Pornire/Pauză" din nou când clipește. Trebuie să apăsați butonul "Start" în termen de 15 secunde după reselectarea programului.

Butonul "Reducere viteză centrifugare"

- Fiecare program are o viteză automată maximă de centrifugare predeterminată.
- Apăsați pe buton pentru a fixa o altă viteză de centrifugare.
- Dacă se selectează "0" ca viteză de centrifugare, centrifugarea finală este anulată, dar rămân vârfuri intermediare în timpul clătirii. Se evacuează doar apa.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Pornire/Pauză". Lampa pilot a butonului "Pornire/Pauză" se aprinde. Luminița indicatoare arată secvența atinsă de program. După pornirea

programului, indicația de succesiune este activată de la stânga la dreapta trecând prin Spălare, Clătire, Centrifugare.

Când succesiunea programului este terminată, lampa corespunzătoare se stinge.

ÎNCHIDEREA UȘII

Ușa poate fi deschisă când indicatorul "Ușă deschisă" este aprins.

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

- Toate luminițele indicatoare ale secvenței programului sunt stinse.
1. Rotiți butonul de selectare a programului pe poziția "0".
 2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
 3. Deschideți ușa și descărcați mașina.
 4. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI A OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a întrerupe programul. Luminițele clipeșc.
2. Selectați noul program (cu temperatura), toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" din nou. Noul program continuă din același punct din care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA PROGRAMULUI ÎNAINTE DE TERMINARE

1. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a întrerupe programul. Luminițele clipeșc.
2. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Evacuare". Indicatorul de centrifugare arată "0".
3. Apăsați butonul "Pornire/Pauză" pentru a porni programul de evacuare.