



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.indesit.com/register




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar os alarmes sonoros.

PAINEL DE CONTROLO

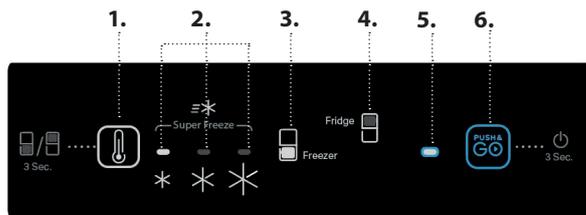

1. Temperatura do frigorífico/Temperatura do congelador
2. Definição do indicador de temperatura
3. Indicador do congelador
4. Indicador do frigorífico
5. Indicador Push & GO
6. Botão Push & GO

DEFINIR AS TEMPERATURAS

Prima o botão (1) durante 3 segundos para seleccionar o compartimento do frigorífico (3) ou o compartimento do congelador (4).

Prima o mesmo botão para alterar a temperatura da zona que seleccionou anteriormente.

Definição recomendada para o compartimento do frigorífico: MÉDIA (MED)

Definição recomendada para o compartimento do congelador: MÉDIA (MED)



Temp. elevada



Temp. média-alta



Temp. média



Temp. média-baixa



Temp baixa



Fast Cooling/Fast Freezing
(Arrefecimento Rápido/
Congelação Rápida)



FUNÇÃO ON/STAND-BY (LIGADO/REPOUSO)

Prima o botão Push & GO (6) durante 3 segundos para ligar o aparelho no modo de repouso (stand-by).

Quando o aparelho está no modo de repouso (stand-by), a luz no interior do compartimento do frigorífico não se acende. Para tornar a ligar o aparelho, prima novamente o botão Push&Go.

FUNÇÃO SUPER FREEZE (SUPER CONGELAÇÃO)

Para conservar os alimentos de forma ideal, utilize a função de Super Congelação antes de colocar uma grande quantidade de alimentos no compartimento do congelador.

Prima o botão (1) até que os três LED se acendam, indicando que é possível seleccionar a função.

A função desliga-se automaticamente após 26 horas, ou manualmente seleccionando uma outra temperatura do congelador.

Nota: Evite o contacto directo entre os alimentos frescos e os alimentos já congelados. Para otimizar a velocidade de congelação e obter mais espaço de armazenamento, o compartimento do congelador pode ser utilizado sem as gavetas do congelador.


De modo a evitar o desperdício de alimentos, consulte, por favor, as definições recomendadas e os tempos de armazenamento que se encontram no manual do utilizador.

FUNÇÃO PUSH&GO




Prima o botão Push&Go (6) para ativar a função de recuperação da temperatura de forma a conservar melhor os seus alimentos caso tenha adquirido uma grande quantidade de alimentos. Quando esta função é ativada o indicador LED acende-se (5). A função é desativada automaticamente após 10 horas, ou poderá ser desativada manualmente premindo o botão Push&Go.

* Disponível apenas em determinados modelos

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS

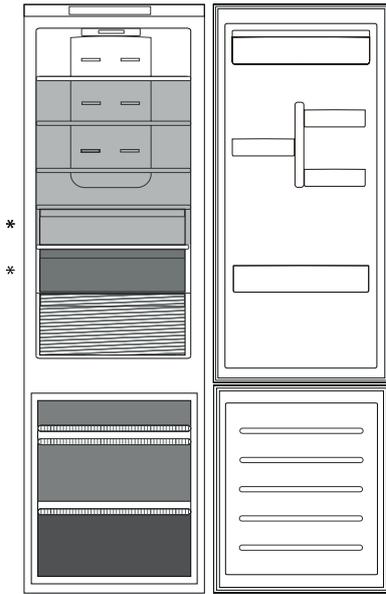


Legenda


-  **ZONA MENOS FRESCA**
Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas
-  **ZONA FRESCA**
Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes
-  **ZONA MAIS FRESCA**
Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne.
-  **GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES**
-  **GAVETAS DO CONGELADOR**
-  **GAVETA ZONA CONGELAÇÃO**
(Máx. zona fresca)
Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados

Os limites de carga tanto são determinados pela construção específica (cestos, recipientes, abas, gavetas, prateleiras, etc.), como pelos limites de carga naturais.

Sistema da luz (segundo o modelo)



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G

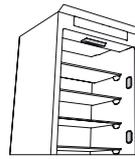

Este produto contém 2/4 fontes de luz laterais da classe de eficiência energética F e uma fonte de luz superior da classe de eficiência energética G



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G



Este produto contém uma fonte de luz superior da classe de eficiência energética G

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Distribuição de ar multifluxo (Multiflow Air Distribution)



A função multifluxo ajuda a distribuir o ar frio uniformemente em todo o compartimento, de forma a conservar melhor os alimentos. Os alimentos podem ser colocados em qualquer uma das prateleiras do aparelho. Tenha cuidado para não obstruir as aberturas da distribuição de ar, garantindo assim o seu movimento livremente.

Vidro extra forte

As prateleiras de vidro extra forte da Indesit são mais espessas do que a média, suportando um incrível peso de até 100 kg, de modo a poderem suportar mesmo as panelas mais pesadas. É possível colocar uma carga adicional de até 100 kg numa única prateleira, o que poderá fazer com que a prateleira se curve um pouco (tal é normal).

Humidity control (Controlo de humidade)*

Ligue o regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou desligue-o (posição A) se pretender armazenar alimentos num ambiente mais húmido, tais como vegetais.

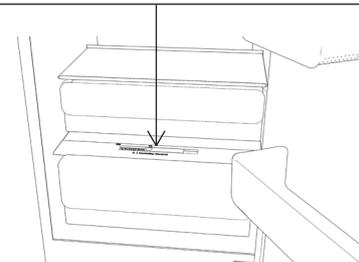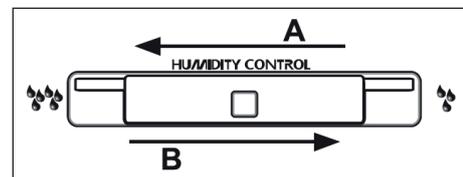

* Disponível apenas em determinados modelos

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

Cubos de gelo*

Encha a cubete com água e coloque-a no compartimento do congelador. Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes para remover o gelo da respetiva cubete.

Cubete de gelo de remoção fácil

Zona de fácil acesso no congelador: fácil de encontrar e remover os seus itens favoritos.

INFORMAÇÃO GERAL

As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posição atual, exceto se especificado de outra forma neste guia rápido.

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de lâmpadas LED, o que permite uma melhor iluminação comparativamente com as lâmpadas tradicionais, bem como um consumo de energia muito reduzido.

A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada em 12 e 24 horas encontra-se indicada na placa de características.

Eliminação

As portas e as tampas do aparelho de refrigeração devem ser removidas antes de serem depositadas em aterros, de forma a evitar que crianças ou animais fiquem presos no seu interior.

Sistema Total No Frost

O sistema Total No Frost previne eficazmente a formação de gelo, evitando o incómodo do descongelamento manual tanto do compartimento do congelador, como do compartimento do frigorífico. O seu sistema de ventilação fornece a circulação ideal de ar frio em ambos os compartimentos evitando, assim, a formação de gelo.

REMOVER AS GAVETAS

Puxe as gavetas para fora até prenderem, levante-as e retire-as para fora. Para conseguir maior arrumação, o compartimento do congelador pode ser usado sem gavetas.

Certifique-se de que a porta está devidamente fechada após colocar os alimentos de novo nas grelhas/prateleiras.

* Disponível apenas em determinados modelos

** Testes independentes realizados pelo IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) de acordo com a norma ISO 22196

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Repouso). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ative o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Repouso). Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> não ocorreu uma falha de energia a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia) os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes o cabo de alimentação não está danificado.
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada. O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Repouso).	Contacte um Centro de Assistência autorizado. Ative o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Repouso).
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> as portas fecham adequadamente o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor a temperatura programada é a adequada a circulação do ar através dos respiradouros existentes na base do aparelho não se encontra obstruída.
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessário qualquer solução.
O sinal sonoro é emitido*.	Alarme de porta aberta É ativado quando uma porta fica aberta durante muito tempo. Alarme de Corte de Energia É ativado caso a falha de energia se prolongue, provocando um aumento de temperatura do compartimento de congelador. Nota: Não poderá programar uma temperatura diferente, até que o alarme de falha de corrente seja desativado.	Feche as portas do aparelho para desativar o sinal sonoro. Antes de desativar o sinal sonoro, preste atenção à temperatura que consta no visor de temperatura, esta que corresponderá à temperatura mais elevada que o compartimento de congelador atingiu durante a falha de energia. Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. Após premir o botão, o visor de temperatura irá mostrar de novo a temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda não atingiu a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme do compartimento do congelador poderá ser ativado (consulte alarme de temperatura do compartimento do congelador). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
	Alarme de temperatura do compartimento do congelador O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não se encontra na temperatura ideal. Quando: o congelador é usado pela primeira vez, depois da descongelação e/ou limpeza, se forem colocadas, dentro do congelador, grandes quantidades de alimentos, ou, quando a porta do congelador não é fechada corretamente.	Ao premir os botões (1) ou (6), o alarme sonoro é silenciado

* Disponível apenas em determinados modelos



As políticas, documentação padrão e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Visitando o nosso website docs.indesit.eu
- Utilizando o QR Code
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete de garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o QR-Code indicado na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar em <https://epel.ec.europa.eu> database portal.

