



MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.


PRODUKTBEKRIVELSE

FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler apparatet til strømmettet. Kople apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

KONTROLLPANEL

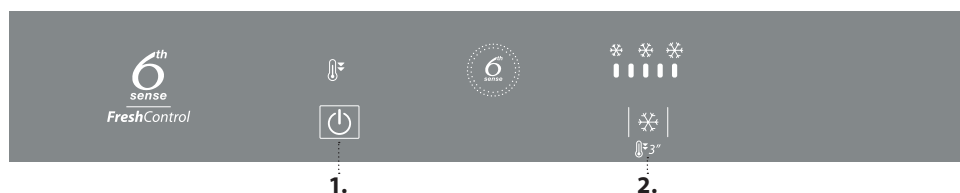

1. På/hvilemodus
2. Kjøleskapets temperatur - Fast cool (Hurtig nedkjøling)

6TH SENSE FRESH CONTROL

Apparatet er automatisk i stand til raskt å nå optimal intern temperatur for oppbevaring. Funksjonen gjør det også mulig å kontrollere fuktigheten i apparatet. For at den skal fungere korrekt, må vifta også være slått på. Det er mulig å slå funksjonen på/av (se beskrivelse av Vifte).

VIFTE*

Vifta forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at den lagrede maten bevares bedre og overdreven fuktighet reduseres. Vifta slås på som default og kan deaktiveres/aktiveres manuelt. Viftens driftsmodus justeres avhengig av produktets tilstand. Du kan slå vifta på/av ved å trykke på og "På/Stand-by" knappene samtidig i 3 sekund. Det tennes 6th Sense FreshControl symbolet indikerer at vifta er på og derfor er også 6th Sense FreshControl funksjonen på. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanndråper på glasshyllene, må du slå på vifta for å sikre at maten bevares. Når vifta deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.

Merk: vifta starter på nytt automatisk etter et strømbrytning eller etter at apparatet er slått av. Ikke blokker luftinntaket med matvarer.

ANTIBAKTERIELT FILTER

Ta det ut av boksen plassert i Frukt- og grønnsaksskuffen, og sett det inn i viftedekselet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på filterboks.



ON/STAND-BY

Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Stand-by modus vil ikke lyset inne i kjøleskapsseksjonen tennes. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

Merk: Dette kobler ikke apparatet fra strømmettet.

KJØLESKAPSEKSJONENS TEMPERATUR

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen. Det finnes fem mulige kontroller.

- Fra en mindre kald temperatur (venstre)
- til en kaldere temperatur (høyre).



FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)

Trykk på knappen i 3 sekunder for å kjøle ned kjøleseksjonen raskt eller 6 timer før du legger store mengder mat til frysing i fryserseksjonen. Når funksjonen slås på tennes ikonet . Funksjonen slås av automatisk etter 30 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen igjen i 3 sekund.


Merk: Unngå direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frosset. For å optimalisere tiden for nedfrysing, kan skuffene fjernes og maten kan plasseres direkte på bunnen av rommet.

* Kun tilgjengelig på noen modeller

“0° ZONE” SEKSJON*

“0° ZONE” seksjonen er spesielt utformet for å opprettholde en lav temperatur og riktig fuktighet for å oppbevare fersk mat lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).

Teknologi for kontroll av fuktighet i kombinasjonen med Active0 sørger for de riktige betingelsene for oppbevaring når matvarene ikke er fullstendig innpakket.

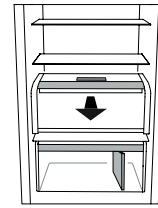


FOR Å SLÅ SEKSJONEN PÅ OG AV

Den innvendige temperaturen i seksjonen er ca. 0° når seksjonen er slått på.

For å slå på seksjonen, trykk på knappen (1) i mer enn ett sekund helt til symbolet (2) tennes. Det tente symbolet (2) betyr at seksjonen virker.

Trykk på knappen (1) igjen i mer enn ett sekund for å slå seksjonen av. Den innvendige temperaturen avhenger av den generelle temperaturen i kjøleskapet.

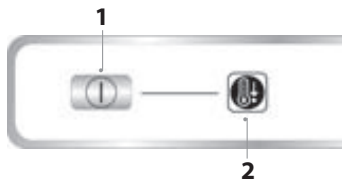

For at “0° ZONE” seksjonen skal fungere på riktig måte, må:

- apparatet slås på;
- kjøleskapstemperaturen befinne seg mellom +2°C og +6°C;
- “0° ZONE” seksjonen være slått på
- ikke “Vacation” (Ferie)-modus og Stand by være valgt

Merk:

- dersom symbolet ikke tennes når seksjonen slås på, må du kontrollere at skuffen er satt riktig inn; ta kontakt godkjent Teknisk Assistanse Service dersom problemet vedvarer
- når “0° ZONE” seksjonen er satt inn i apparatet kan du høre en svak støy, som du bør betrakte som vanlig;

Viktig: vær forsiktig når du plasserer mat og bokser som er små, på øvre hylle i “0° ZONE” seksjonen slik at de ikke ved et uhell faller ned mellom hylla og kjøleseksjonens bakvegg.

FJERNING AV “0° ZONE” SEKSJONEN

Utfør følgende trinn:

1. for å gjøre det lettere å ta ut seksjonen, anbefaler vi at du tømmer (og eventuelt tar ut) de nedre dørhyllene.
2. Ta ut seksjonen ved å dreie den oppover.
3. Fjern den hvite plasthylla under seksjonen.

Merk: det er ikke mulig å fjerne den øvre hylla og sidestøtten.

For å bruke “0° ZONE” seksjonen igjen, setter du forsiktig den hvite plasthylla tilbake på plass under seksjonen før du setter inn skuffen og slår funksjonen på igjen.

For å oppnå et større volum i kjøleskapet og for å redusere energiforbruket, anbefales det å fjerne “0° ZONE” seksjonen. Rengjør seksjonen og komponentene av og til med en klut og en oppløsning av lunkent vann (pass på at du ikke senker den hvite plasthylla under skuffen under vann) og et nøytralt rengjøringsmiddel beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet. Bruk ikke skuremidler.


Før du rengjør seksjonen (også utvendig) må du ta ut skuffen for å koble fra strømforsyningen.

STOP FROST-SYSTEM*

STOP FROST-SYSTEMET forenkler nedfrysingsprosedyren for fryserseksjonen.


STOP FROST-tilbehøret er utformet for å samle opp noe av rimet som danner seg i fryserseksjonen, og det er enkelt å ta ut og rengjøre, noe som reduserer tiden det tar å avrime fryserseksjonen.

Følg rengjøringsprosedyren som vises nedenfor, for å fjerne rim på STOP FROST-tilbehøret.




FREMANGSMÅTE FOR Å RENGJØRE STOP FROST-TILBEHØRET

1. Åpne døren til fryserseksjonen og ta ut den øvre skuffen.

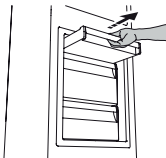

2. Løsne på STOP FROST-tilbehøret og fjern det, vær forsiktig slik at du ikke mister det ned på glasshyllen nedenfor.

Merk: hvis stopperen sitter fast eller er vanskelig å fjerne, må du ikke prøve å fortsette med å fjerne den, men gå videre med full avriming av fryserseksjonen.

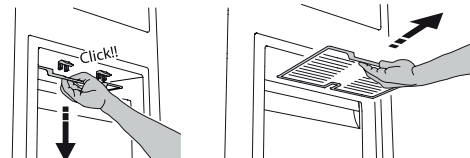


3. Lukk døren til fryserseksjonen.

* Kun tilgjengelig på noen modeller


4. Fjern rimet på tilbehøret ved å skylle det under rennende (ikke varmt) vann.



5. La stopperen drypptørke og tørk plastdelene med en myk klut.

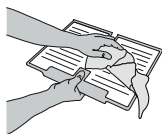

6. Sett inn tilbehøret på nytt ved å plassere den bakre delen på de utstikkende delene vist i figuren, deretter fester du håndtaket til tilbehøret på nytt til haspene over.

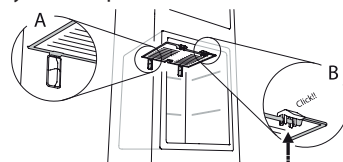


7. Sett inn den øvre skuffen på nytt og lukk døren til fryserseksjonen.

Det er mulig å rengjøre for å fjerne rim på STOP FROST-tilbehøret alene uten å avrime fryserseksjonen helt.

Hvis STOP FROST-tilbehøret rengjøres jevnlig, reduseres behovet for å avrime fryserseksjonen helt.

Merk: produktspesifikasjonene, inkludert volum og energi, er beregnet uten STOP FROST-tilbehøret.

HVORDAN OPPBEVARE MAT OG DRIKKE

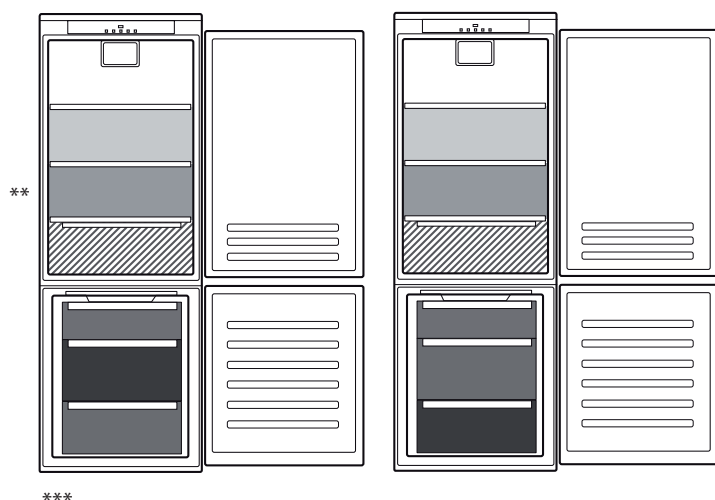

Forklaring

	TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
	KJØLESONE Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
	DET KJØLIGSTE OMRÅDET Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
	FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
	SKUFFER I FRYSESEKSJON
	SKUFF I FRYSEPERSONEN (Maks kjølesone) Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat

** For modeller med "0 ° ZONE" SEKSJON fremheves det "kaldeste området" i tegnforklaringen

*** Kun for CB310 og CB380 modellene (se fabrikkstikket plassert til sides for Frukt- og grønnsaksskuffen)

FEILSØKINGSLISTE

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i On/Stand-by-modus. Det kan være problemer med strømnettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: - at det ikke er strømrbrudd; - at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpoled bryteren (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. slik at apparatet får strøm); - at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal; - at strømledningen ikke er ødelagt.
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det er mulig at lysepæren må skiftes.	Modeller med diodelys: Kontakt autorisert Teknisk assistanse.
	Apparatet kan være i On/Stand-by-modus.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: - at dørene er riktig lukket; - apparatet er ikke installert nær en varmekilde; - at angitt temperatur er passende; - at sirkulasjon av luft gjennom apparatets ventilasjon er sikret.
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å rette opp.
Temperaturindikatoren for kjøleseksjonen blinker som vist i figuren: 	Alarm funksjonsfeil Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.	Kontakt autorisert Teknisk Assistanseservice.



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted **docs.whirlpool.eu**
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



40001189738